

STIHL

STIHL RE 150, 170

Gebrauchsanleitung

Návod k použití

Használati utasítás

Instrukcja użytkowania

Ръководство за употреба

Instrucțiuni de utilizare



- Ⓛ Gebrauchsanleitung
1 - 37
- Ⓒ Návod k použití
38 - 73
- Ⓜ Használati utasítás
74 - 110
- Ⓟ Instrukcja użytkowania
111 - 146
- Ⓡ Ръководство за употреба
147 - 186
- Ⓡ Instrucțiuni de utilizare
187 - 223

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	2	7.5	Strahlrohr anbauen und abbauen	18
2	Informationen zu dieser Gebrauchsanleitung	2	7.6	Düse anbauen und abbauen	18
2.1	Geltende Dokumente	2	8	An eine Wasserquelle anschließen	19
2.2	Kennzeichnung der Warnhinweise im Text	3	8.1	Hochdruckreiniger an das Wassernetz anschließen	19
2.3	Symbole im Text	3	8.2	Hochdruckreiniger an eine andere Wasserquelle anschließen	20
3	Übersicht	3	9	Hochdruckreiniger elektrisch anschließen	21
3.1	Hochdruckreiniger	3	9.1	Hochdruckreiniger elektrisch anschließen	21
3.2	Spritzeinrichtung	4	10	Hochdruckreiniger einschalten und ausschalten	21
3.3	Symbole	5	10.1	Hochdruckreiniger einschalten	21
4	Sicherheitshinweise	5	10.2	Hochdruckreiniger ausschalten	22
4.1	Warnsymbole	5	11	Mit dem Hochdruckreiniger arbeiten	22
4.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	6	11.1	Spritzpistole halten und führen	22
4.3	Anforderungen an den Benutzer	6	11.2	Arbeitsdruck und Wassermenge einstellen	23
4.4	Bekleidung und Ausstattung	6	11.3	Hebel der Spritzpistole drücken und verriegeln	23
4.5	Arbeitsbereich und Umgebung	7	11.4	Reinigen	23
4.6	Sicherheitsgerechter Zustand	7	11.5	Mit Reinigungsmittel arbeiten	24
4.7	Arbeiten	8	12	Nach dem Arbeiten	26
4.8	Reinigungsmittel	11	12.1	Nach dem Arbeiten	26
4.9	Wasser anschließen	11	12.2	Hochdruckreiniger mit einem Frostschutzmittel schützen	28
4.10	Elektrisch anschließen	11	13	Transportieren	28
4.11	Transportieren	13	13.1	Hochdruckreiniger transportieren	28
4.12	Aufbewahren	13	14	Aufbewahren	29
4.13	Reinigen, Warten und Reparieren	14	14.1	Hochdruckreiniger aufbewahren	29
5	Sicherheitshinweise – Zubehör	14	15	Reinigen	29
5.1	Strahlrohrverlängerung, Flächenreiniger, Rohrreinigungssset, Abgewinkeltes Strahlrohr und Winkeldüse	14	15.1	Hochdruckreiniger und Zubehör reinigen	29
6	Hochdruckreiniger einsatzbereit machen	15	15.2	Düse und Strahlrohr reinigen	29
6.1	Hochdruckreiniger einsatzbereit machen	15	15.3	Wasserzulaufsieb reinigen	30
7	Hochdruckreiniger zusammenbauen	16	15.4	Wasserfilter reinigen	30
7.1	Hochdruckreiniger zusammenbauen	16	16	Warten	30
7.2	Griff herausziehen und einschieben	16	16.1	Wartungsintervalle	30
7.3	Hochdruckschlauch anbauen und abbauen	17			
7.4	Spritzpistole anbauen und abbauen	17			

STIHL

Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte bleiben vorbehalten, besonders das Recht der Vervielfältigung, Übersetzung und der Verarbeitung mit elektronischen Systemen.

17 Reparieren	30
17.1 Hochdruckreiniger reparieren	30
18 Störungen beheben	31
18.1 Störungen des Hochdruckreinigers beheben	31
18.2 Dichtungen fetten	34
19 Technische Daten	34
19.1 Hochdruckreiniger STIHL RE 150	34
19.2 Hochdruckreiniger STIHL RE 170	35
19.3 Verlängerungsleitungen	35
19.4 Schallwerte und Vibrationswerte RE 150, 170	36
19.5 REACH	36
20 Ersatzteile und Zubehör	36
20.1 Ersatzteile und Zubehör	36
21 Entsorgen	36
21.1 Hochdruckreiniger entsorgen	36
22 EU-Konformitätserklärung	36
22.1 Hochdruckreiniger STIHL RE 150, 170	36
23 Anschriften	37
23.1 STIHL Hauptverwaltung	37
23.2 STIHL Vertriebsgesellschaften	37
23.3 STIHL Importeure	37

1 Vorwort

Liebe Kundin, lieber Kunde,

es freut uns, dass Sie sich für STIHL entschieden haben. Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in Spitzenqualität entsprechend der Bedürfnisse unserer Kunden. So entstehen Produkte mit hoher Zuverlässigkeit auch bei extremer Beanspruchung.

STIHL steht auch für Spitzenqualität beim Service. Unser Fachhandel gewährleistet kompetente Beratung und Einweisung sowie eine umfassende technische Betreuung.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem STIHL Produkt.



Dr. Nikolas Stihl

WICHTIG! VOR GEBRAUCH LESEN UND AUFBEWAHREN.

2 Informationen zu dieser Gebrauchsanleitung

2.1 Geltende Dokumente

Es gelten die lokalen Sicherheitsvorschriften.

- Zusätzlich zu dieser Gebrauchsanleitung folgende Dokumente lesen, verstehen und aufbewahren:
 - Gebrauchsanleitung und Verpackung des verwendeten Zubehörs
 - Gebrauchsanleitung und Verpackung des verwendeten Reinigungsmittels

2.2 Kennzeichnung der Warnhinweise im Text

! GEFAHR

Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Die genannten Maßnahmen können schwere Verletzungen oder Tod vermeiden.

! WARNUNG

Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen **können**.

- Die genannten Maßnahmen können schwere Verletzungen oder Tod vermeiden.

HINWEIS

Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu Sachschaden führen können.

- Die genannten Maßnahmen können Sachschaden vermeiden.


2.3 Symbole im Text



Dieses Symbol verweist auf ein Kapitel in dieser Gebrauchsanleitung.

3 Übersicht

3.1 Hochdruckreiniger

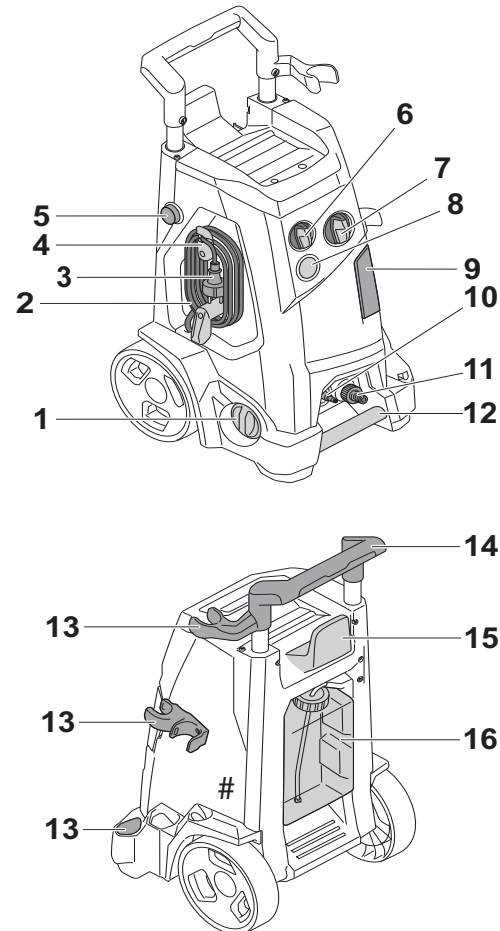

1 Drehregler

Der Drehregler dient zum Einstellen von Arbeitsdruck und Wassermenge.

2 Anschlussleitung

Die Anschlussleitung verbindet den Hochdruckreiniger mit dem Netzstecker.

3 Netzstecker

Der Netzstecker verbindet die Anschlussleitung mit einer Steckdose.

4 Halter mit Clip

Der Halter dient zum Abnehmen und Aufbewahren der Anschlussleitung und ist drehbar. Der Clip hält den Netzstecker an der aufgewickelten Anschlussleitung.

5 Sperrknopf

Der Sperrknopf blockiert die Verstellung des Griffs.

6 Dosiergriff

Der Dosiergriff dient zur Einstellung der gewünschten Dosierung von Reinigungsmittel.

7 Drehschalter

Der Drehschalter dient zum Einschalten und Ausschalten des Hochdruckreinigers.

8 Manometer

Das Manometer zeigt den Druck der Hochdruckpumpe an.

9 Klappe

Die Klappe deckt die mitgelieferten Düsen und die Reinigungsnadel ab.

10 Stutzen

Der Stutzen dient zum Anschluss des Hochdruckschlauchs.

11 Stutzen

Der Stutzen dient zum Anschluss des Wasserschlauchs.

12 Transportgriff

Der Transportgriff dient zum Tragen des Hochdruckreinigers.

13 Halter

Die Halter dienen zum Aufbewahren der Spritzpistole.

14 Griff


Der Griff dient zum Tragen und Bewegen des Hochdruckreinigers.

15 Halter

Der Halter dient zum Aufbewahren des Hochdruckschlauchs.

16 Reinigungsmittelbehälter

Der Reinigungsmittelbehälter dient zum Reinigen mit Reinigungsmittel.

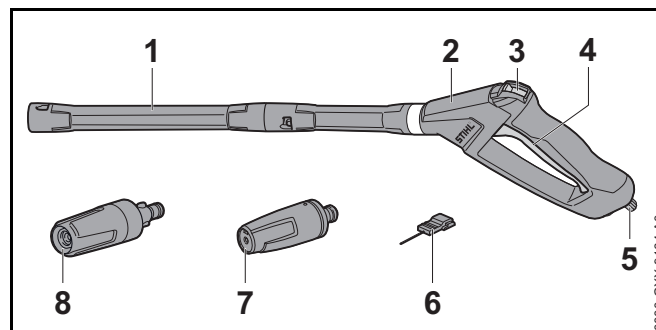Leistungsschild mit Maschinenummer**3.2 Spritzeinrichtung****1 Strahlrohr**

Das Strahlrohr verbindet die Spritzpistole mit der Düse.

2 Spritzpistole

Die Spritzpistole dient zum Halten und Führen der Spritzeinrichtung.

3 Rasthebel

Der Rasthebel entsperrt den Hebel.

4 Hebel

Der Hebel öffnet und schließt das Ventil in der Spritzpistole. Der Hebel startet und stoppt den Wasserstrahl.

5 Sperrhebel

Der Sperrhebel hält den Stutzen in der Spritzpistole.

6 Reinigungsnadel

Die Reinigungsnadel dient zum Reinigen der Düsen.

7 Flachstrahldüse

Die Flachstrahldüse erzeugt einen flachen Wasserstrahl.

8 Rotordüse

Die Rotordüse erzeugt einen harten, rotierenden Wasserstrahl.

3.3 Symbole

Die Symbole können auf dem Hochdruckreiniger und der Spritzeinrichtung sein und bedeuten Folgendes:



Der Rasthebel entsperrt in dieser Position den Hebel.



Der Rasthebel sperrt in dieser Position den Hebel.



Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgen.



LWA Garantierter Schalleistungspegel nach Richtlinie 2000/14/EG in dB(A) um Schallemissionen von Produkten vergleichbar zu machen.



Diese Symbole kennzeichnen original STIHL Ersatzteile und original STIHL Zubehör.

4 Sicherheitshinweise**4.1 Warnsymbole**

Die Warnsymbole auf dem Hochdruckreiniger bedeuten Folgendes:



Sicherheitshinweise und deren Maßnahmen beachten.



Gebrauchsanleitung lesen, verstehen und aufbewahren.



Schutzbrille tragen.



Wasserstrahl nicht auf Personen und Tiere richten.



Wasserstrahl nicht auf elektrische Anlagen, elektrische Anschlüsse, Steckdosen und stromführende Leitungen richten.



Wasserstrahl nicht auf Elektrogeräte und den Hochdruckreiniger richten.



Falls die Anschlussleitung oder die Verlängerungsleitung beschädigt ist: Netzstecker aus der Steckdose ziehen.



Hochdruckreiniger nicht direkt an das Trinkwassernetz anschließen.



Hochdruckreiniger während Arbeitsunterbrechungen, des Transports, der Aufbewahrung, Wartung oder Reparatur ausschalten.



Hochdruckreiniger nicht bei Temperaturen unter 0 °C verwenden, transportieren und aufbewahren.

4.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Hochdruckreiniger STIHL RE 150 oder RE 170 dient zum Reinigen von zum Beispiel Fahrzeugen, Anhängern, Terrassen, Wegen und Fassaden.

Der Hochdruckreiniger darf bei Regen nicht verwendet werden.

⚠ WARNUNG

- Falls der Hochdruckreiniger nicht bestimmungsgemäß verwendet wird, können Personen schwer verletzt oder getötet werden und Sachschaden kann entstehen.
 - ▶ Hochdruckreiniger so verwenden, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

Der Hochdruckreiniger STIHL RE 150 oder RE 170 dient nicht für folgende Anwendungen:

- Reinigen von Asbestzement und ähnlichen Oberflächen
- Reinigen von Oberflächen, die mit bleihaltiger Farbe gestrichen oder lackiert sind
- Reinigen von Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen
- Reinigen des Hochdruckreinigers selbst

4.3 Anforderungen an den Benutzer

⚠ WARNUNG

- Benutzer ohne eine Unterweisung können die Gefahren des Hochdruckreinigers nicht erkennen oder nicht einschätzen. Der Benutzer oder andere Personen können schwer verletzt oder getötet werden.



- ▶ Gebrauchsanleitung lesen, verstehen und aufbewahren.

- ▶ Falls der Hochdruckreiniger an eine andere Person weitergegeben wird: Gebrauchsanleitung mitgeben.
- ▶ Sicherstellen, dass der Benutzer folgende Anforderungen erfüllt:
 - Der Benutzer ist ausgeruht.
 - Der Benutzer ist körperlich, sensorisch und geistig fähig, den Hochdruckreiniger zu bedienen und damit zu arbeiten.
 - Der Benutzer kann die Gefahren des Hochdruckreinigers erkennen und einschätzen.
 - Der Benutzer ist volljährig oder der Benutzer wird entsprechend nationaler Regelungen unter Aufsicht in einem Beruf ausgebildet.
 - Der Benutzer hat eine Unterweisung von einem STIHL Fachhändler oder einer fachkundigen Person erhalten, bevor er das erste Mal den Hochdruckreiniger verwendet.
 - Der Benutzer ist nicht durch Alkohol, Medikamente oder Drogen beeinträchtigt.
- ▶ Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhändler aufsuchen.

4.4 Bekleidung und Ausstattung

⚠ WARNUNG

- Während der Arbeit können Gegenstände mit hoher Geschwindigkeit hochgeschleudert werden. Der Benutzer kann verletzt werden.



- ▶ Eine eng anliegende Schutzbrille tragen. Geeignete Schutzbrillen sind nach Norm EN 166 oder nach nationalen Vorschriften geprüft und mit der entsprechenden Kennzeichnung im Handel erhältlich.
- ▶ Ein langärmeliges, eng anliegendes Oberteil und eine lange Hose tragen.
- Während der Arbeit können sich Aerosole bilden. Eingeatmete Aerosole können die Gesundheit schädigen und allergische Reaktionen auslösen.
 - ▶ Eine Risikobeurteilung in Abhängigkeit von der zu reinigenden Oberfläche und deren Umfeld durchführen.
 - ▶ Falls die Risikobeurteilung ergibt, dass sich Aerosole bilden: Eine Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP2 oder einer vergleichbaren Schutzklasse tragen.
- Falls der Benutzer ungeeignetes Schuhwerk trägt, kann er ausrutschen. Der Benutzer kann verletzt werden.
 - ▶ Festes, geschlossenes Schuhwerk mit griffiger Sohle tragen.

4.5 Arbeitsbereich und Umgebung

⚠ WARNUNG

- Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere können die Gefahren des Hochdruckreinigers und hochgeschleuderter Gegenstände nicht erkennen und nicht einschätzen. Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere können schwer verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.
 - ▶ Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere aus dem Arbeitsbereich fernhalten.
 - ▶ Hochdruckreiniger nicht unbeaufsichtigt lassen.
 - ▶ Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem Hochdruckreiniger spielen können.

- Falls im Regen oder in feuchter Umgebung gearbeitet wird, kann es zu einem elektrischen Schlag kommen. Der Benutzer kann schwer verletzt oder getötet werden und der Hochdruckreiniger kann beschädigt werden.
 - ▶ Nicht im Regen arbeiten.
 - ▶ Hochdruckreiniger so aufstellen, dass er nicht durch herabtropfendes Wasser nass wird.
 - ▶ Hochdruckreiniger außerhalb des feuchten Arbeitsbereichs aufstellen.
- Elektrische Bauteile des Hochdruckreinigers können Funken erzeugen. Funken können in leicht brennbarer oder explosiver Umgebung Brände und Explosionen auslösen. Personen können schwer verletzt oder getötet werden und Sachschaden kann entstehen.
 - ▶ Nicht in einer leicht brennbaren und nicht in einer explosiven Umgebung arbeiten.

4.6 Sicherheitsgerechter Zustand

Der Hochdruckreiniger ist im sicherheitsgerechten Zustand, falls folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Der Hochdruckreiniger ist unbeschädigt.
- Der Hochdruckschlauch, die Kupplungen und die Spritzeinrichtung sind unbeschädigt.
- Der Hochdruckschlauch, die Kupplungen und die Spritzeinrichtung sind richtig angebaut.
- Die Anschlussleitung, die Verlängerungsleitung und deren Netzstecker sind unbeschädigt.
- Der Hochdruckreiniger ist sauber und trocken.
- Die Spritzeinrichtung ist sauber.
- Die Bedienungselemente funktionieren und sind unverändert.
- Nur original STIHL Zubehör für diesen Hochdruckreiniger ist angebaut.
- Das Zubehör ist richtig angebaut.

⚠️ WARNUNG

- In einem nicht sicherheitsgerechten Zustand können Bauteile nicht mehr richtig funktionieren und Sicherheitseinrichtungen außer Kraft gesetzt werden. Personen können schwer verletzt oder getötet werden.
 - ▶ Mit einem unbeschädigten Hochdruckreiniger arbeiten.
 - ▶ Mit einem unbeschädigten Hochdruckschlauch, unbeschädigten Kupplungen und einer unbeschädigten Spritzeinrichtung arbeiten.
 - ▶ Hochdruckschlauch, Kupplungen und Spritzeinrichtung so anbauen, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
 - ▶ Mit einer unbeschädigten Anschlussleitung, Verlängerungsleitung und einem unbeschädigten Netzstecker arbeiten.
 - ▶ Falls der Hochdruckreiniger verschmutzt oder nass ist: Hochdruckreiniger reinigen und trocknen lassen.
 - ▶ Falls die Spritzeinrichtung verschmutzt ist: Spritzeinrichtung reinigen.
 - ▶ Hochdruckreiniger nicht verändern.
 - ▶ Falls die Bedienelemente nicht funktionieren: Nicht mit dem Hochdruckreiniger arbeiten.
 - ▶ Nur original STIHL Zubehör für diesen Hochdruckreiniger anbauen.
 - ▶ Zubehör so anbauen, wie es in dieser Gebrauchsanleitung oder in der Gebrauchsanleitung des Zubehörs beschrieben ist.
 - ▶ Gegenstände nicht in die Öffnungen des Hochdruckreinigers stecken.
 - ▶ Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhändler aufsuchen.

4.7 Arbeiten

⚠️ WARNUNG

- Der Benutzer kann in bestimmten Situationen nicht mehr konzentriert arbeiten. Der Benutzer kann stolpern, fallen und schwer verletzt werden.
 - ▶ Ruhig und überlegt arbeiten.
 - ▶ Falls die Lichtverhältnisse und Sichtverhältnisse schlecht sind: Nicht mit dem Hochdruckreiniger arbeiten.
 - ▶ Hochdruckreiniger alleine bedienen.
 - ▶ Auf Hindernisse achten.
 - ▶ Auf dem Boden stehend arbeiten und das Gleichgewicht halten. Falls in der Höhe gearbeitet werden muss: Eine Hubarbeitsbühne oder ein sicheres Gerüst verwenden.
 - ▶ Falls Ermüdungserscheinungen auftreten: Eine Arbeitspause einlegen.
- Falls sich der Hochdruckreiniger während der Arbeit verändert oder sich ungewohnt verhält, kann der Hochdruckreiniger in einem nicht sicherheitsgerechten Zustand sein. Personen können schwer verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.
 - ▶ Arbeit beenden, Netzstecker aus der Steckdose ziehen und einen STIHL Fachhändler aufsuchen.
 - ▶ Hochdruckreiniger stehend betreiben.
 - ▶ Hochdruckreiniger nicht abdecken um für einen ausreichenden Austausch der Kühlluft zu sorgen.
- Wenn der Hebel der Spritzpistole losgelassen wird, schaltet sich die Hochdruckpumpe automatisch aus und Wasser strömt nicht mehr aus der Düse. Der Hochdruckreiniger ist im Stand-By Betrieb und bleibt weiterhin eingeschaltet. Falls der Hebel der Spritzpistole gedrückt wird, schaltet sich die Hochdruckpumpe

automatisch wieder ein und Wasser strömt aus der Düse. Personen können schwer verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.

- ▶ Wenn nicht gearbeitet wird: Hebel der Spritzpistole verriegeln.



- ▶ Hochdruckreiniger ausschalten.

- ▶ Netzstecker des Hochdruckreinigers aus der Steckdose ziehen.

- Wasser kann bei Temperaturen unter 0 °C auf der zu reinigenden Oberfläche und in Bauteilen des Hochdruckreinigers gefrieren. Der Benutzer kann ausrutschen, fallen und schwer verletzt werden. Sachschaden kann entstehen.
 - ▶ Hochdruckreiniger nicht bei Temperaturen unter 0 °C verwenden.
- Falls am Hochdruckschlauch, am Wasserschlauch oder an der Anschlussleitung gezogen wird, kann sich der Hochdruckreiniger bewegen und umfallen. Sachschaden kann entstehen.
 - ▶ Nicht am Hochdruckschlauch, am Wasserschlauch oder an der Anschlussleitung ziehen.
- Falls der Hochdruckreiniger auf einer schrägen, unebenen oder unbefestigten Fläche steht, kann er sich bewegen und umfallen. Sachschaden kann entstehen.
 - ▶ Hochdruckreiniger auf eine waagerechte, ebene und befestigte Fläche stellen.
- Falls in der Höhe gearbeitet wird, kann der Hochdruckreiniger oder die Spritzeinrichtung herunterfallen. Personen können schwer verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.
 - ▶ Eine Hubarbeitsbühne oder ein sicheres Gerüst verwenden.
 - ▶ Hochdruckreiniger nicht auf eine Hubarbeitsbühne oder ein Gerüst stellen.
 - ▶ Falls die Reichweite des Hochdruckschlauchs nicht ausreicht: Hochdruckschlauch mit einer Hochdruckschlauchverlängerung verlängern.

- ▶ Spritzeinrichtung gegen Herunterfallen sichern.

- Der Wasserstrahl kann Asbestfasern aus Oberflächen lösen. Asbestfasern können sich nach dem Trocknen in der Luft verteilen und eingeatmet werden. Eingeatmete Asbestfasern können die Gesundheit schädigen.
 - ▶ Asbesthaltige Oberflächen nicht reinigen.
- Der Wasserstrahl kann Öl von Fahrzeugen oder Maschinen lösen. Das ölhaltige Wasser kann in die Erde, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen. Die Umwelt wird gefährdet.
 - ▶ Fahrzeugen oder Maschinen nur an Orten mit Ölabscheider im Wasserabfluss reinigen.
- Der Wasserstrahl kann zusammen mit bleihaltiger Farbe bleihaltige Aerosole und bleihaltiges Wasser bilden. Bleihaltige Aerosole und bleihaltiges Wasser können in die Erde, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen. Eingeatmete Aerosole können die Gesundheit schädigen und allergische Reaktionen auslösen. Die Umwelt wird gefährdet.
 - ▶ Oberflächen, die mit bleihaltiger Farbe gestrichen oder lackiert sind, nicht reinigen.
- Der Wasserstrahl kann empfindliche Oberflächen beschädigen. Sachschaden kann entstehen.
 - ▶ Empfindliche Oberflächen nicht mit der Rotordüse reinigen.
 - ▶ Empfindliche Oberflächen aus Gummi, Stoff, Holz und ähnlichen Materialien mit verringertem Arbeitsdruck und größerem Abstand reinigen.
- Falls die Rotordüse während der Arbeit in verschmutztes Wasser getaucht und betrieben wird, kann die Rotordüse beschädigt werden.
 - ▶ Rotordüse nicht in verschmutztem Wasser betreiben.
 - ▶ Falls ein Behälter gereinigt wird: Behälter leeren und Wasser während des Reinigens abfließen lassen.

- Angesaugte leicht brennbare und explosive Flüssigkeiten können Brände und Explosionen auslösen. Personen können schwer verletzt oder getötet werden und Sachschaden kann entstehen.

- ▶ Leicht brennbare oder explosive Flüssigkeiten nicht ansaugen oder ausbringen.

- Angesaugte reizende, ätzende und giftige Flüssigkeiten können die Gesundheit gefährden und Bauteile des Hochdruckreinigers beschädigen. Personen können schwer verletzt oder getötet werden und Sachschaden kann entstehen.

- ▶ Reizende, ätzende oder giftige Flüssigkeiten nicht ansaugen oder ausbringen.

- Der starke Wasserstrahl kann Personen und Tiere schwer verletzen und Sachschaden kann entstehen.



- ▶ Wasserstrahl nicht auf Personen und Tiere richten.

- ▶ Wasserstrahl nicht auf schlecht einsehbare Stellen richten.

- ▶ Kleidung nicht reinigen, während sie getragen wird.

- ▶ Schuhe nicht reinigen, während sie getragen werden.

- Falls elektrische Anlagen, elektrische Anschlüsse, Steckdosen und stromführende Leitungen mit Wasser in Kontakt kommen, kann es zu einem elektrischen Schlag kommen. Personen können schwer verletzt oder getötet werden und Sachschaden kann entstehen.



- ▶ Wasserstrahl nicht auf elektrische Anlagen, elektrische Anschlüsse, Steckdosen und stromführende Leitungen richten.

- ▶ Wasserstrahl nicht auf die Anschlussleitung oder die Verlängerungsleitung richten.

- Falls Elektrogeräte oder der Hochdruckreiniger mit Wasser in Kontakt kommen, kann es zu einem elektrischen Schlag kommen. Der Benutzer kann schwer verletzt oder getötet werden und Sachschaden kann entstehen.



- ▶ Wasserstrahl nicht auf Elektrogeräte oder auf den Hochdruckreiniger richten.

- ▶ Elektrogeräte und den Hochdruckreiniger von der zu reinigenden Oberfläche fernhalten.

- Ein falsch verlegter Hochdruckschlauch kann beschädigt werden. Durch die Beschädigung kann Wasser mit hohem Druck unkontrolliert in die Umgebung entweichen. Personen können schwer verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.

- ▶ Wasserstrahl nicht auf den Hochdruckschlauch richten.

- ▶ Hochdruckschlauch so verlegen, dass er nicht gespannt oder verwickelt ist.

- ▶ Hochdruckschlauch so verlegen, dass er nicht beschädigt, geknickt oder gequetscht wird oder scheuert.

- ▶ Hochdruckschlauch vor Hitze, Öl und Chemikalien schützen.

- Ein falsch verlegter Wasserschlauch kann beschädigt werden und Personen können darüber stolpern. Personen können verletzt werden und der Wasserschlauch kann beschädigt werden.

- ▶ Wasserstrahl nicht auf den Wasserschlauch richten.

- ▶ Wasserschlauch so verlegen und kennzeichnen, dass Personen nicht stolpern können.

- ▶ Wasserschlauch so verlegen, dass er nicht gespannt oder verwickelt ist.

- ▶ Wasserschlauch so verlegen, dass er nicht beschädigt, geknickt oder gequetscht wird oder scheuert.

- ▶ Wasserschlauch vor Hitze, Öl und Chemikalien schützen.

- Der starke Wasserstrahl verursacht Reaktionskräfte. Durch die auftretenden Reaktionskräfte kann der Benutzer die Kontrolle über die Spritzeinrichtung verlieren. Der Benutzer kann schwer verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.
 - ▶ Spritzpistole mit beiden Händen festhalten.
 - ▶ So arbeiten, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

4.8 Reinigungsmittel

⚠ WARNUNG

- Falls Reinigungsmittel mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommen, können die Haut oder die Augen gereizt werden.
 - ▶ Gebrauchsanleitung des Reinigungsmittels beachten.
 - ▶ Kontakt mit Reinigungsmitteln vermeiden.
 - ▶ Falls Kontakt mit der Haut aufgetreten ist: Betroffene Hautstellen mit reichlich Wasser und Seife abwaschen.
 - ▶ Falls Kontakt mit den Augen aufgetreten ist: Augen mindestens 15 Minuten mit reichlich Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
- Falsche Reinigungsmittel können den Hochdruckreiniger oder die Oberfläche des zu reinigenden Objektes beschädigen und die Umwelt schädigen.
 - ▶ Reinigungsmittel verwenden, die für die Anwendung mit Hochdruckreinigern freigegeben sind.
 - ▶ Gebrauchsanleitung des Reinigungsmittels beachten.
 - ▶ Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhändler aufsuchen.

4.9 Wasser anschließen

⚠ WARNUNG

- Wenn der Hebel der Spritzpistole losgelassen wird entsteht im Wasserschlauch ein Rückstoß. Durch einen Rückstoß kann verschmutztes Wasser zurück in das Trinkwassernetz gedrückt werden. Das Trinkwasser kann verunreinigt werden.



- ▶ Hochdruckreiniger nicht direkt an das Trinkwassernetz anschließen.

- ▶ Hochdruckreiniger zusammen mit einem vorschriftsmäßigen Rückflussverhinderer an das Trinkwassernetz anschließen. Wenn Trinkwasser den Rückflussverhinderer durchflossen hat, wird es nicht mehr als Trinkwasser betrachtet.
- Verschmutztes oder sandhaltiges Wasser kann Bauteile des Hochdruckreinigers beschädigen.
 - ▶ Sauberes Wasser verwenden.
 - ▶ Falls verschmutztes oder sandhaltiges Wasser verwendet wird: Hochdruckreiniger zusammen mit einem Wasserfilter betreiben.
- Falls der Hochdruckreiniger mit zu wenig Wasser versorgt wird, können Bauteile des Hochdruckreinigers beschädigt werden.
 - ▶ Wasserhahn vollständig aufdrehen.
 - ▶ Sicherstellen, dass der Hochdruckreiniger mit ausreichend Wasser versorgt wird, 19.

4.10 Elektrisch anschließen

Kontakt mit stromführenden Bauteilen kann durch folgende Ursachen entstehen:

- Die Anschlussleitung oder die Verlängerungsleitung ist beschädigt.
- Der Netzstecker der Anschlussleitung oder der Verlängerungsleitung ist beschädigt.
- Die Steckdose ist nicht richtig installiert.

⚠ GEFAHR

- Kontakt mit stromführenden Bauteilen kann zu einem Stromschlag führen. Der Benutzer kann schwer verletzt oder getötet werden.

- ▶ Sicherstellen, dass die Anschlussleitung, Verlängerungsleitung und deren Netzstecker unbeschädigt sind.



Falls die Anschlussleitung oder die Verlängerungsleitung beschädigt ist:

- ▶ Beschädigte Stelle nicht berühren.
- ▶ Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- ▶ Anschlussleitung, Verlängerungsleitung und deren Netzstecker mit trockenen Händen anfassen.
- ▶ Netzstecker der Anschlussleitung oder Verlängerungsleitung in eine richtig installierte und abgesicherte Steckdose mit Schutzkontakt stecken.
- ▶ Hochdruckreiniger über einen Fehlerstrom-Schutzschalter (30 mA, 30 ms) anschließen.
- Eine beschädigte oder ungeeignete Verlängerungsleitung kann zu einem elektrischen Schlag führen. Personen können schwer verletzt oder getötet werden.
 - ▶ Eine Verlängerungsleitung mit dem richtigen Leitungsquerschnitt verwenden, 19.3.
 - ▶ Eine spritzwassergeschützte und für den Außeneinsatz zulässige Verlängerungsleitung verwenden.
 - ▶ Eine Verlängerungsleitung verwenden, die die gleichen Eigenschaften besitzt, wie die Anschlussleitung des Hochdruckreinigers, 19.3.

⚠ WARNUNG

- Während des Arbeitens kann eine falsche Netzspannung oder eine falsche Netzfrequenz zu einer Überspannung in dem Hochdruckreiniger führen. Der Hochdruckreiniger kann beschädigt werden.

- ▶ Sicherstellen, dass die Netzspannung und die Netzfrequenz des Stromnetzes mit den Angaben auf dem Leistungsschild des Hochdruckreinigers übereinstimmen.

- Falls mehrere Elektrogeräte an einer Mehrfach-Steckdose angeschlossen sind, können während der Arbeit elektrische Bauteile überlastet werden. Die elektrischen Bauteile können sich erwärmen und einen Brand auslösen. Personen können schwer verletzt oder getötet werden und Sachschaden kann entstehen.

- ▶ Hochdruckreiniger einzeln an eine Steckdose anschließen.

- ▶ Hochdruckreiniger nicht an Mehrfach-Steckdosen anschließen.

- Eine falsch verlegte Anschlussleitung und Verlängerungsleitung kann beschädigt werden und Personen können darüber stolpern. Personen können verletzt werden und die Anschlussleitung oder Verlängerungsleitung kann beschädigt werden.

- ▶ Anschlussleitung und Verlängerungsleitung so verlegen, dass der Wasserstrahl sie nicht berühren kann.

- ▶ Anschlussleitung und Verlängerungsleitung so verlegen und kennzeichnen, dass Personen nicht stolpern können.

- ▶ Anschlussleitung und Verlängerungsleitung so verlegen, dass sie nicht gespannt oder verwickelt sind.

- ▶ Anschlussleitung und Verlängerungsleitung so verlegen, dass sie nicht beschädigt, geknickt oder gequetscht werden oder scheuern.

- ▶ Anschlussleitung und Verlängerungsleitung vor Hitze, Öl und Chemikalien schützen.

- ▶ Anschlussleitung und Verlängerungsleitung auf einem trockenen Untergrund verlegen.

- Während der Arbeit erwärmt sich die Verlängerungsleitung. Wenn die Wärme nicht abfließen kann, kann die Wärme einen Brand auslösen.
 - ▶ Falls eine Kabeltrommel verwendet wird: Kabeltrommel vollständig abwickeln.

4.11 Transportieren

⚠️ WARNUNG

- Während des Transports kann der Hochdruckreiniger umkippen oder sich bewegen. Personen können verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.
 - ▶ Hebel der Spritzpistole verriegeln.



- ▶ Hochdruckreiniger ausschalten.

- ▶ Netzstecker des Hochdruckreinigers aus der Steckdose ziehen.
- ▶ Reinigungsmittelbehälter leeren und in den Hochdruckreiniger einsetzen.
- ▶ Hochdruckreiniger mit Spanngurten, Riemen oder einem Netz so sichern, dass er nicht umkippen und sich nicht bewegen kann.
- Wasser kann bei Temperaturen unter 0 °C in Bauteilen des Hochdruckreinigers gefrieren. Der Hochdruckreiniger kann beschädigt werden.
 - ▶ Hochdruckschlauch und Spritzeinrichtung entleeren.



- ▶ Falls der Hochdruckreiniger nicht frostsicher transportiert werden kann: Hochdruckreiniger mit einem Frostschutzmittel auf Glykollbasis schützen.

4.12 Aufbewahren

⚠️ WARNUNG

- Kinder können die Gefahren des Hochdruckreinigers nicht erkennen und nicht einschätzen. Kinder können schwer verletzt werden.
 - ▶ Hebel der Spritzpistole verriegeln.



- ▶ Hochdruckreiniger ausschalten.

- ▶ Netzstecker des Hochdruckreinigers aus der Steckdose ziehen.
- ▶ Hochdruckreiniger außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die elektrischen Kontakte an dem Hochdruckreiniger und metallische Bauteile können durch Feuchtigkeit korrodieren. Der Hochdruckreiniger kann beschädigt werden.
 - ▶ Hochdruckreiniger sauber und trocken aufbewahren.
- Wasser kann bei Temperaturen unter 0 °C in Bauteilen des Hochdruckreinigers gefrieren. Der Hochdruckreiniger kann beschädigt werden.
 - ▶ Hochdruckschlauch und Spritzeinrichtung entleeren.



- ▶ Falls der Hochdruckreiniger nicht frostsicher aufbewahrt werden kann: Hochdruckreiniger mit einem Frostschutzmittel auf Glykollbasis schützen.

4.13 Reinigen, Warten und Reparieren

⚠️ WARNUNG

- Falls während der Reinigung, Wartung oder Reparatur der Netzstecker in eine Steckdose eingesteckt ist, kann der Hochdruckreiniger unbeabsichtigt eingeschaltet werden. Personen können schwer verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.

► Hebel der Spritzpistole verriegeln.



► Hochdruckreiniger ausschalten.

► Netzstecker des Hochdruckreinigers aus der Steckdose ziehen.

- Scharfe Reinigungsmittel, das Reinigen mit einem Wasserstrahl oder spitze Gegenstände können den Hochdruckreiniger beschädigen. Falls der Hochdruckreiniger nicht richtig gereinigt wird, können Bauteile nicht mehr richtig funktionieren und Sicherheitseinrichtungen außer Kraft gesetzt werden. Personen können schwer verletzt werden.
 - Hochdruckreiniger so reinigen, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
- Falls der Hochdruckreiniger nicht richtig gewartet oder repariert wird, können Bauteile nicht mehr richtig funktionieren und Sicherheitseinrichtungen außer Kraft gesetzt werden. Personen können schwer verletzt oder getötet werden.
 - Hochdruckreiniger nicht selbst warten oder reparieren.
 - Falls die Anschlussleitung defekt oder beschädigt ist: Anschlussleitung von einem STIHL Fachhändler ersetzen lassen.
 - Falls der Hochdruckreiniger gewartet oder repariert werden muss: Einen STIHL Fachhändler aufsuchen.

5 Sicherheitshinweise – Zubehör

5.1 Strahlrohrverlängerung, Flächenreiniger, Rohrreinigungsset, Abgewinkeltes Strahlrohr und Winkeldüse

Strahlrohrverlängerung

⚠️ WARNUNG

- Die Strahlrohrverlängerung verstärkt die Reaktionskräfte. Durch die auftretenden Reaktionskräfte kann der Benutzer die Kontrolle über die Spritzeinrichtung verlieren. Der Benutzer kann schwer verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.
 - Nur eine Strahlrohrverlängerung anbauen.
 - Spritzpistole mit beiden Händen festhalten.
 - So arbeiten, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

Flächenreiniger

⚠️ WARNUNG

- Der Wasserstrahl kann den Benutzer verletzen.
 - Nicht unter den Flächenreiniger greifen.




► Flächenreiniger so halten und führen, wie es in der Gebrauchsanleitung des Flächenreinigers beschrieben ist.

Rohrreinigungsset

⚠️ WARNUNG

- Die Rohrreinigungsschlauch verstärkt die Reaktionskräfte. Falls der Hebel der Spritzpistole gedrückt wird und der Rohrreinigungsschlauch außerhalb des Rohrs ist, kann der Rohrreinigungsschlauch

unkontrolliert umherschlagen. Der Benutzer kann die Kontrolle über den Rohrreinigungsschlauch verlieren. Der Benutzer kann schwer verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.

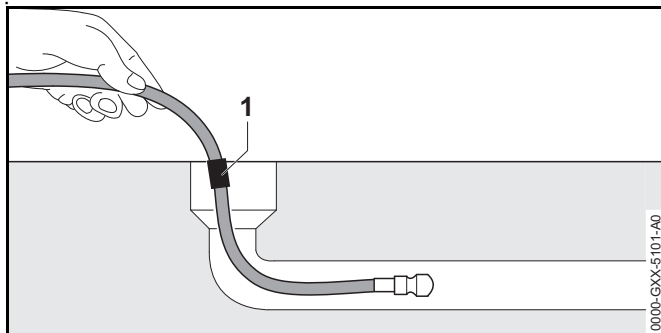

- ▶ Hochdruckreiniger erst einschalten und Hebel der Spritzpistole erst drücken, wenn der Rohrreinigungsschlauch bis zur Markierung (1) in das Rohr eingeschoben ist.
- ▶ Wenn die Markierung am Rohrreinigungsschlauch beim Herausziehen sichtbar ist:
 - Hebel der Spritzpistole loslassen
 - Hochdruckreiniger ausschalten
 - Wasserhahn schließen
 - Spritzpistole betätigen: Der Wasserdruck wird abgebaut
 - Hebel der Spritzpistole verriegeln
- Innerhalb eines großen Rohrs kann der Rohrreinigungsschlauch die Richtung ändern und wieder aus der Öffnung des Rohrs herauskommen. Der Benutzer

kann die Kontrolle über den Rohrreinigungsschlauch verlieren. Der Benutzer kann schwer verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.

- ▶ Rohr beobachten.
- ▶ Falls die Düse vom Rohrreinigungsschlauch aus dem Rohr herauskommt:
 - Hebel der Spritzpistole loslassen
 - Hebel der Spritzpistole verriegeln
 - Hochdruckreiniger ausschalten

Abgewinkeltes Strahlrohr und Winkeldüse

⚠ WARNUNG

- Ein abgewinkeltes Strahlrohr und die Winkeldüse verstärken die seitlichen Reaktionskräfte. Durch die auftretenden Reaktionskräfte kann der Benutzer die Kontrolle über die Spritzeinrichtung verlieren. Der Benutzer kann schwer verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.
 - ▶ Nur eine Strahlrohrverlängerung anbauen.
 - ▶ Spritzpistole mit beiden Händen festhalten.
 - ▶ So arbeiten, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

6 Hochdruckreiniger einsatzbereit machen

6.1 Hochdruckreiniger einsatzbereit machen

Vor jedem Arbeitsbeginn müssen folgende Schritte durchgeführt werden:


- ▶ Sicherstellen, dass sich der Hochdruckreiniger, der Hochdruckschlauch, die Schlauchkupplung und die Anschlussleitung im sicherheitsgerechten Zustand befinden, 4.6.
- ▶ Hochdruckreiniger reinigen, 15.
- ▶ Falls ein Wasserfilter verwendet wird und der Wasserfilter verschmutzt ist: Wasserfilter reinigen, 15.4.

- ▶ Hochdruckreiniger auf einem standfesten und ebenen Untergrund rutsch- und kippsicher aufstellen.
- ▶ Hochdruckschlauch anbauen,  7.3.
- ▶ Spritzpistole anbauen,  7.4.
- ▶ Strahlrohr anbauen,  7.5.
- ▶ Düse anbauen,  7.6.
- ▶ Falls ein Reinigungsmittel verwendet wird: Mit Reinigungsmittel arbeiten,  11.5.
- ▶ Falls Zubehör verwendet wird: Zubehör anbauen,  5.1.
- ▶ Hochdruckreiniger an eine Wasserquelle anschließen,  8.
- ▶ Hochdruckreiniger elektrisch anschließen,  9.1.
- ▶ Falls die Schritte nicht durchgeführt werden können: Hochdruckreiniger nicht verwenden und einen STIHL Fachhändler aufsuchen.

7 Hochdruckreiniger zusammenbauen

7.1 Hochdruckreiniger zusammenbauen


Düsen und Reinigungsnadel einsetzen

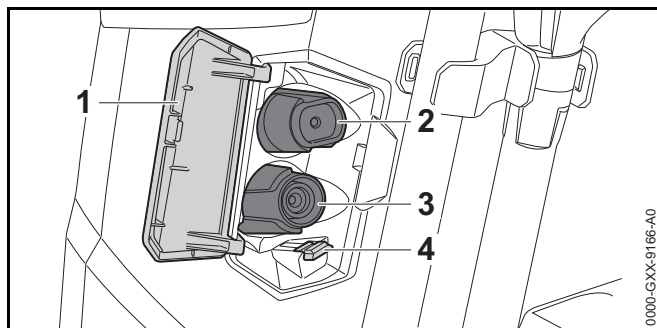

- ▶ Klappe (1) öffnen.
- ▶ Flachstrahldüse (2) und Rotordüse (3) einsetzen.
- ▶ Reinigungsnadel (4) einsetzen.


7.2 Griff herausziehen und einschieben

7.2.1 Griff herausziehen

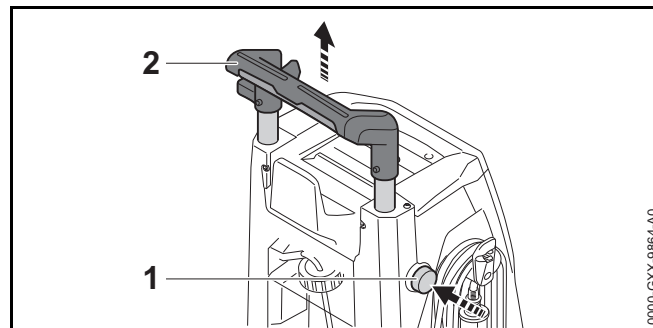

- ▶ Sperrknopf (1) drücken und Griff (2) herausziehen.
- ▶ Sperrknopf (1) loslassen und Griff (2) so lange herausziehen, bis er hörbar einrastet.


7.2.2 Griff einschieben

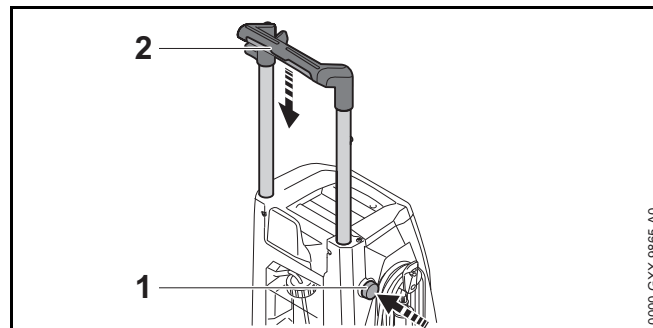

- ▶ Sperrknopf (1) drücken und Griff (2) einschieben.
- ▶ Sperrknopf (1) loslassen und Griff (2) so lange einschieben, bis er hörbar einrastet.


7.3 Hochdruckschlauch anbauen und abbauen

7.3.1 Hochdruckschlauch anbauen

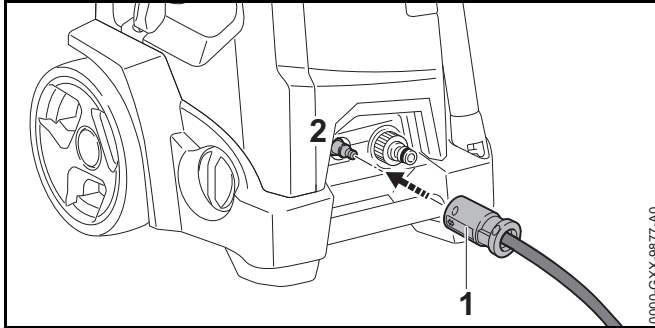

- ▶ Kupplung (1) auf den Stutzen (2) schieben. Die Kupplung (1) rastet hörbar ein.
- ▶ Falls sich die Kupplung (1) schwer auf den Stutzen (2) schieben lässt: Dichtung am Stutzen (2) mit einem Armaturenfett fetten.


7.3.2 Hochdruckschlauch abbauen

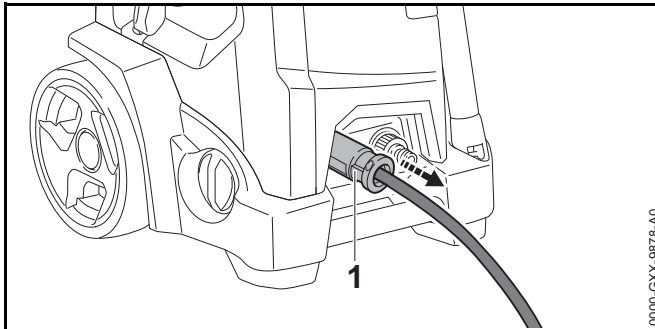

- ▶ Kupplung (1) abziehen.


7.4 Spritzpistole anbauen und abbauen

7.4.1 Spritzpistole anbauen

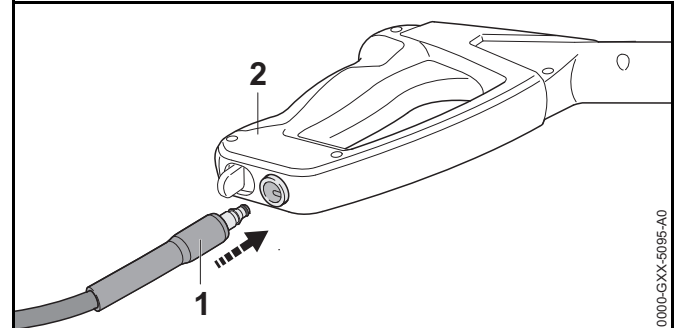

- ▶ Stutzen (1) in die Spritzpistole (2) schieben. Der Stutzen (1) rastet hörbar ein.
- ▶ Falls sich der Stutzen schwer in die Spritzpistole (2) schieben lässt: Dichtung am Stutzen (1) mit einem Armaturenfett fetten.


7.4.2 Spritzpistole abbauen

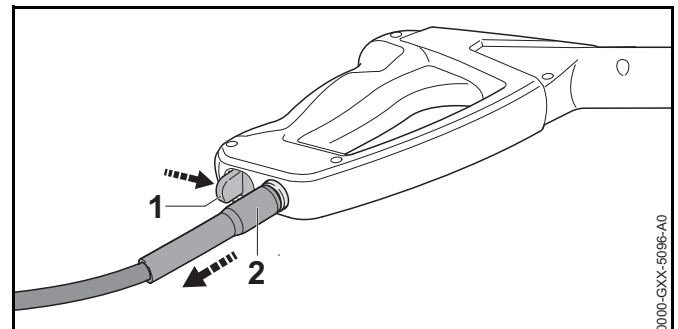

- ▶ Sperrhebel (1) drücken und gedrückt halten.
- ▶ Stutzen (2) herausziehen.


7.5 Strahlrohr anbauen und abbauen

7.5.1 Strahlrohr anbauen

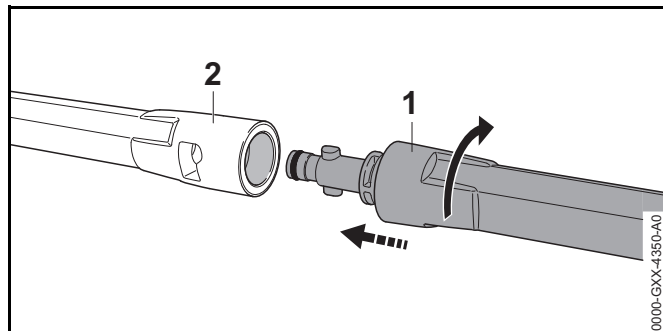

- ▶ Strahlrohr (1) in die Spritzpistole (2) schieben.
- ▶ Strahlrohr (1) so lange drehen, bis es einrastet.
- ▶ Falls sich das Strahlrohr (1) schwer in die Spritzpistole (2) schieben lässt: Dichtung am Strahlrohr (1) mit einem Armaturenfett fetten.


7.5.2 Strahlrohr abbauen

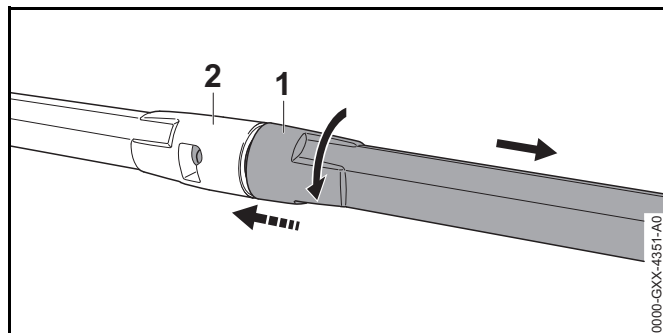

- ▶ Strahlrohr (1) und Spritzpistole (2) zusammendrücken und bis zum Anschlag drehen.
- ▶ Strahlrohr (1) und Spritzpistole (2) auseinanderziehen.


7.6 Düse anbauen und abbauen

7.6.1 Düse anbauen

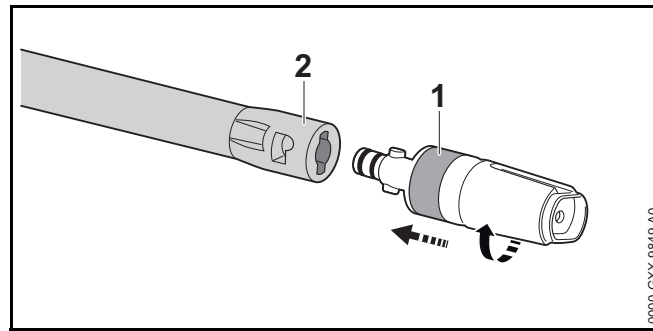

- ▶ Düse (1) in das Strahlrohr (2) schieben.
- ▶ Düse (1) so lange drehen, bis sie einrastet.
- ▶ Falls sich die Düse (1) schwer in das Strahlrohr (2) schieben lässt: Dichtung an der Düse (1) mit einem Armaturenfett fetten.

7.6.2 Düse abbauen

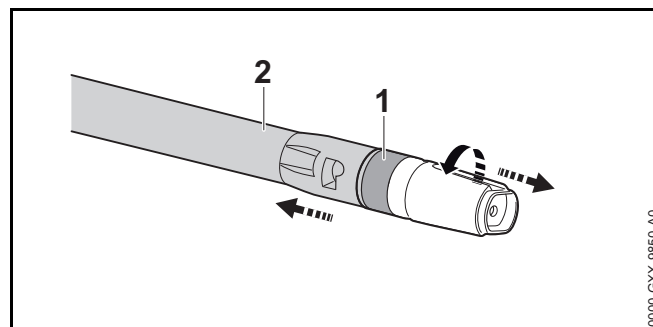

- ▶ Düse (1) und Strahlrohr (2) zusammendrücken und bis zum Anschlag drehen.
- ▶ Düse (1) und Strahlrohr (2) auseinanderziehen.


8 An eine Wasserquelle anschließen

8.1 Hochdruckreiniger an das Wassernetz anschließen

Wasserfilter anschließen

Falls der Hochdruckreiniger mit sandhaltigem Wasser oder mit Wasser aus Zisternen betrieben wird, muss an dem Hochdruckreiniger ein Wasserfilter angeschlossen sein. Der Wasserfilter filtert Sand und Schmutz aus dem Wasser und schützt dadurch die Bauteile des Hochdruckreinigers vor Beschädigung.

Der Wasserfilter kann dem Hochdruckreiniger marktabhängig beiliegen.

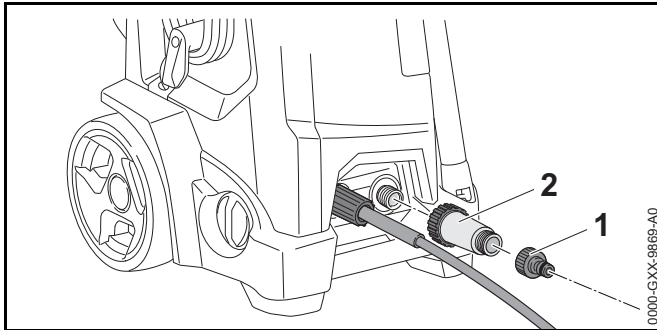


- ▶ Stutzen (1) abschrauben.
- ▶ Wasserfilter (2) auf den Wasseranschluss drehen und von Hand fest anziehen.
- ▶ Stutzen (1) auf Wasserfilter (2) drehen und von Hand fest anziehen.

Wasserschlauch anschließen

Der Wasserschlauch muss folgende Bedingungen erfüllen:


- Der Wasserschlauch hat einen Durchmesser von 1/2“.
- Der Wasserschlauch ist zwischen 10 m und 25 m lang.
- ▶ Wasserschlauch an einen Wasserhahn anschließen.

- ▶ Wasserhahn vollständig öffnen und Wasserschlauch mit Wasser spülen.
Sand und Schmutz werden aus dem Wasserschlauch gespült. Der Wasserschlauch wird entlüftet.
- ▶ Wasserhahn schließen.

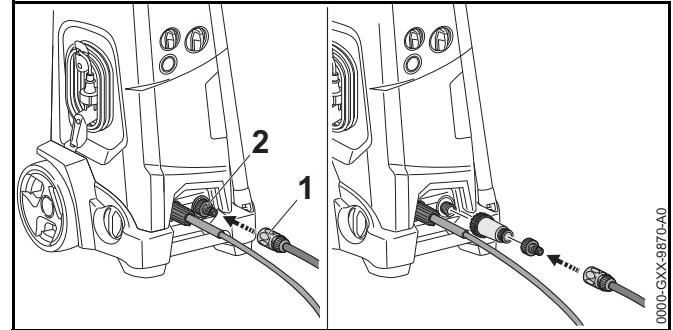

- ▶ Kupplung (1) auf den Stutzen (2) schieben.
Die Kupplung (1) rastet hörbar ein.
- ▶ Wasserhahn vollständig öffnen.
- ▶ Falls das Strahlrohr an der Spritzpistole angebaut ist:
Strahlrohr abbauen.
- ▶ Hebel der Spritzpistole so lange drücken, bis ein gleichmäßiger Wasserstrahl aus der Spritzpistole austritt.
- ▶ Hebel der Spritzpistole loslassen.
- ▶ Hebel der Spritzpistole verriegeln.
- ▶ Strahlrohr anbauen.
- ▶ Düse anbauen.


Wasserschlauch abziehen

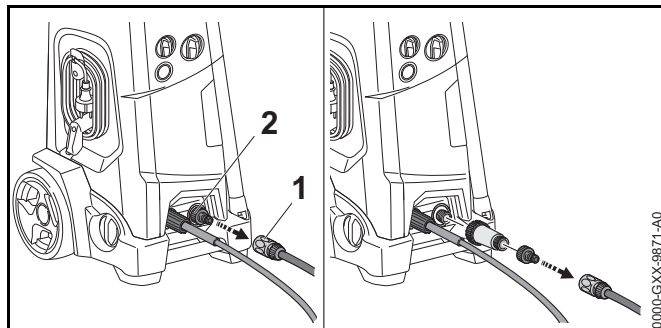

- ▶ Wasserhahn schließen.
- ▶ Zum Entriegeln der Kupplung: Ring (1) ziehen oder drehen und halten.
- ▶ Kupplung vom Stutzen (2) ziehen.

8.2 Hochdruckreiniger an eine andere Wasserquelle anschließen

Der Hochdruckreiniger kann Wasser aus Regentonnen, Zisternen und aus fließenden oder stehenden Gewässern ansaugen.

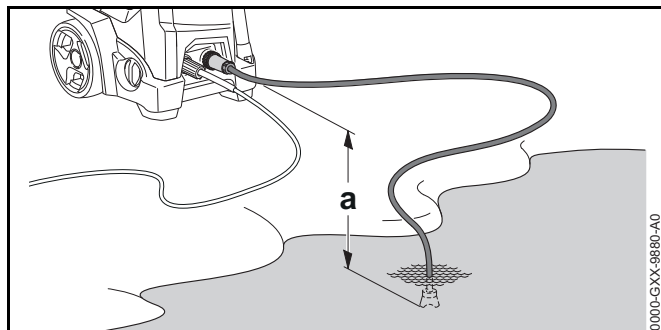

Damit das Wasser angesaugt werden kann, darf der Höhenunterschied zwischen dem Hochdruckreiniger und der Wasserquelle die maximale Saughöhe (a) nicht überschreiten, 19.


Das passende STIHL Saugset muss verwendet werden. Dem Saugset liegt ein Wasserschlauch mit spezieller Kupplung bei.

Das passende STIHL Saugset kann dem Hochdruckreiniger marktabhängig beiliegen.

Wasserfilter anschließen


Falls der Hochdruckreiniger mit sandhaltigem Wasser aus Regentonnen, Zisternen, aus fließenden oder stehenden Gewässern betrieben wird, muss an dem Hochdruckreiniger ein Wasserfilter angeschlossen sein.

Der Wasserfilter kann dem Hochdruckreiniger marktabhängig beiliegen.

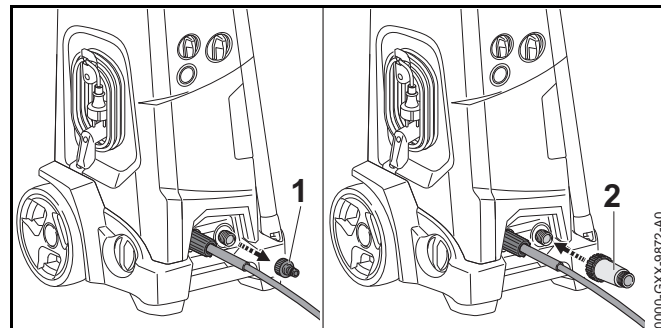

- ▶ Stutzen (1) abschrauben.
- ▶ Wasserfilter (2) auf den Wasseranschluss drehen und von Hand fest anziehen.

Wasserschlauch anschließen

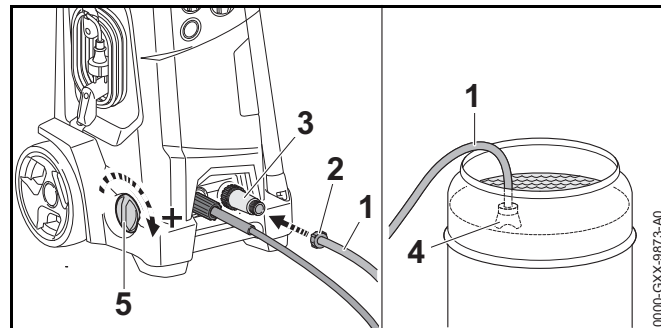

- ▶ Wasserschlauch (1) so mit Wasser füllen, dass sich keine Luft mehr im Wasserschlauch befindet.
- ▶ Kupplung (2) auf den Anschlussstutzen des Wasserfilters (3) drehen und von Hand fest anziehen.
- ▶ Saugglocke (4) so in die Wasserquelle hängen, dass die Saugglocke (4) nicht den Boden berührt.
- ▶ Drehregler (5) bis zum Anschlag in Richtung + drehen.
- ▶ Falls die Spritzpistole am Hochdruckschlauch angebaut ist: Spritzpistole abbauen.
- ▶ Hochdruckschlauch nach unten halten.
- ▶ Hochdruckreiniger so lange einschalten, bis ein gleichmäßiger Wasserstrahl aus dem Hochdruckschlauch austritt.


HINWEIS

Wenn der Hochdruckreiniger kein Wasser ansaugt, kann die Pumpe trocken laufen und der Hochdruckreiniger kann beschädigt werden.

- ▶ Falls nach zwei Minuten kein Wasser aus dem Hochdruckschlauch austritt: Hochdruckreiniger ausschalten und Wasserzulauf prüfen.
- ▶ Hochdruckreiniger ausschalten.
- ▶ Spritzpistole an den Hochdruckschlauch anbauen.
- ▶ Hebel der Spritzpistole drücken und gedrückt halten.
- ▶ Hochdruckreiniger einschalten.

9 Hochdruckreiniger elektrisch anschließen

9.1 Hochdruckreiniger elektrisch anschließen

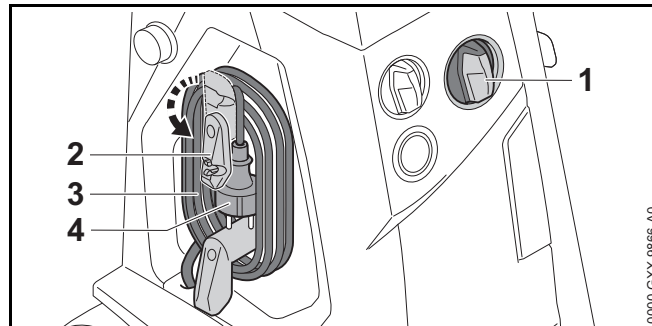


- ▶ Drehschalter (1) in die Position **0** stellen.
- ▶ Halter (2) nach unten schwenken.
- ▶ Anschlussleitung (3) abnehmen.
- ▶ Stecker (4) der Anschlussleitung in eine richtig installierte Steckdose stecken.

10 Hochdruckreiniger einschalten und ausschalten


10.1 Hochdruckreiniger einschalten

Wenn der Hochdruckreiniger eingeschaltet wird, können bei ungünstigen Netzverhältnissen Spannungsschwankungen auftreten. Die Spannungsschwankungen können andere angeschlossene Verbraucher beeinträchtigen. Netzimpedanz beachten, 19.

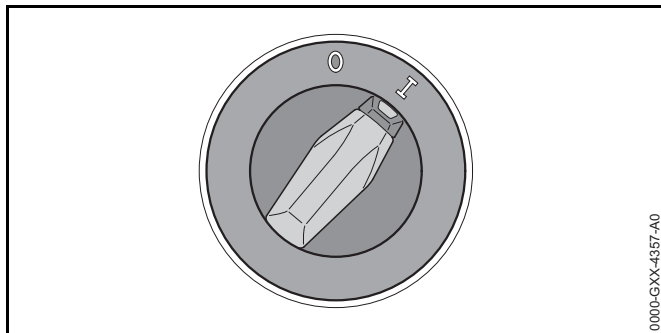

- Drehschalter in die Position **I** stellen.


10.2 Hochdruckreiniger ausschalten

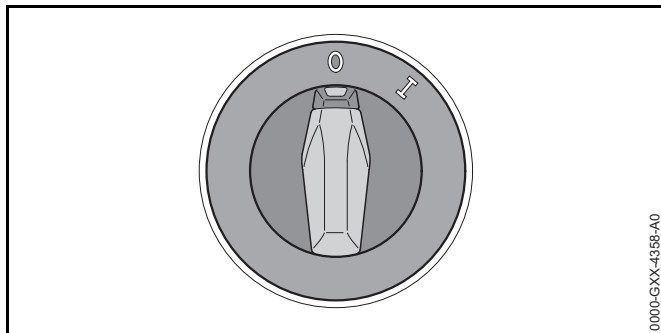

- Drehschalter in die Position **0** stellen.


11 Mit dem Hochdruckreiniger arbeiten

11.1 Spritzpistole halten und führen

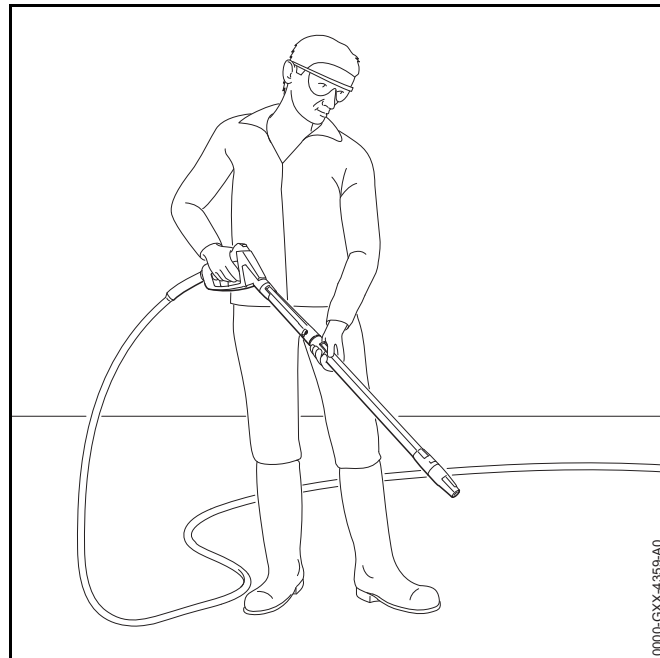

- Spritzpistole mit einer Hand am Griff so festhalten, dass der Daumen den Griff umschließt.
- Strahlrohr mit der anderen Hand so festhalten, dass der Daumen das Strahlrohr umschließt.
- Düse auf den Boden richten.

11.2 Arbeitsdruck und Wassermenge einstellen

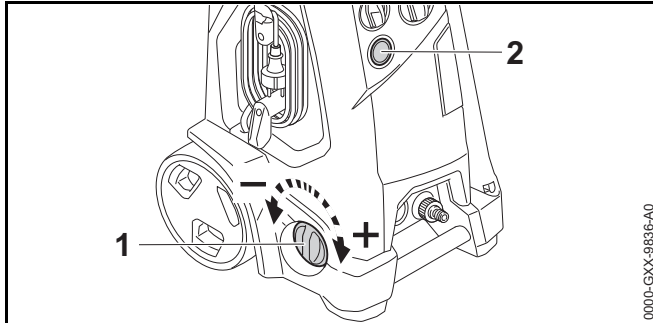

Arbeitsdruck und Wassermenge erhöhen

- Drehregler (1) in Richtung + drehen.


Arbeitsdruck und Wassermenge verringern

- Drehregler (1) in Richtung – drehen.

Das Manometer (2) zeigt den Druck in der Hochdruckpumpe an.


11.3 Hebel der Spritzpistole drücken und verriegeln

Hebel der Spritzpistole drücken

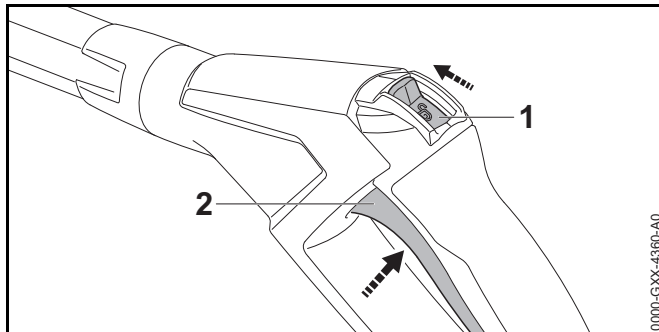

- Rasthebel (1) in die Position  schieben.
- Hebel (2) drücken und gedrückt halten.
Die Hochdruckpumpe schaltet sich automatisch ein und Wasser strömt aus der Düse.

Hebel der Spritzpistole verriegeln

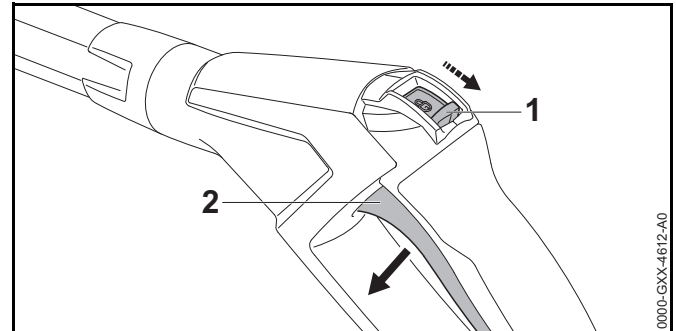

- Hebel (2) loslassen.
Die Hochdruckpumpe schaltet sich automatisch aus, und Wasser strömt nicht mehr aus der Düse. Der Hochdruckreiniger ist weiterhin eingeschaltet.
- Rasthebel (1) in die Position  schieben.

11.4 Reinigen


Mit folgenden Düsen kann abhängig von der Anwendung gearbeitet werden:

- Flachstrahldüse: Die Flachstrahldüse eignet sich zum Reinigen großer Flächen.
- Rotordüse: Die Rotordüse eignet sich zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz.

Mit geringem Abstand kann gearbeitet werden, wenn hartnäckige Verschmutzungen entfernt werden sollen.

Mit großem Abstand kann gearbeitet werden, falls folgende Oberflächen gereinigt werden sollen:

- lackierte Oberflächen
- Oberflächen aus Holz
- Oberflächen aus Gummi

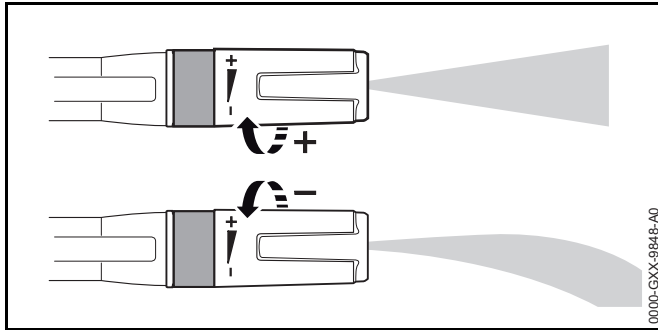


Die Flachstrahldüse kann eingestellt werden.

Wenn die Flachstrahldüse in Richtung + gedreht wird, steigt der Arbeitsdruck.

Wenn die Flachstrahldüse in Richtung – gedreht wird, sinkt der Arbeitsdruck.

- ▶ Wasserstrahl vor der Reinigung auf eine unauffällige Stelle auf der Oberfläche richten und prüfen, dass die Oberfläche nicht beschädigt wird.
- ▶ Abstand der Düse zur zu reinigenden Oberfläche so wählen, dass die zu reinigende Oberfläche nicht beschädigt wird.
- ▶ Flachstrahldüse so einstellen, dass die zu reinigende Oberfläche nicht beschädigt wird.

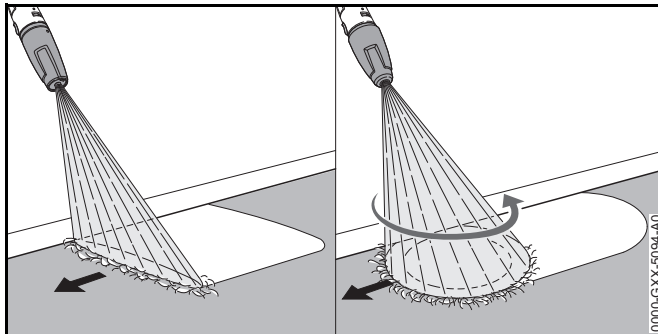


- ▶ Spritzeinrichtung gleichmäßig entlang der zu reinigenden Oberfläche bewegen.
- ▶ Langsam und kontrolliert vorwärts gehen.

11.5 Mit Reinigungsmittel arbeiten

11.5.1 Reinigungsmittel ansaugen

Reinigungsmittel können die Reinigungswirkung des Wassers verstärken.


STIHL empfiehlt, STIHL Reinigungsmittel zu verwenden.

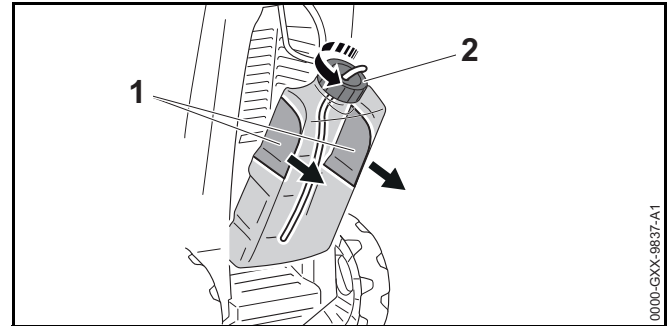

- ▶ Reinigungsmittelbehälter an den Griffmulden (1) greifen und herausnehmen.
- ▶ Deckel (2) abschrauben.
- ▶ Reinigungsmittel so dosieren und verwenden, wie es in der Gebrauchsanleitung des Reinigungsmittels beschrieben ist.
- ▶ Deckel auf den Reinigungsmittelbehälter drehen und von Hand fest anziehen.
- ▶ Reinigungsmittelbehälter an den Griffmulden greifen und in den Hochdruckreiniger einsetzen.


11.5.2 Reinigungsmittel aus separaten Reinigungsmittelbehälter ansaugen

Der Deckel des Reinigungsmittelbehälters hat ein Standardgewinde und passt auf die gängigen Reinigungsmittelbehälter. Ein separater Reinigungsmittelbehälter kann verwendet werden.

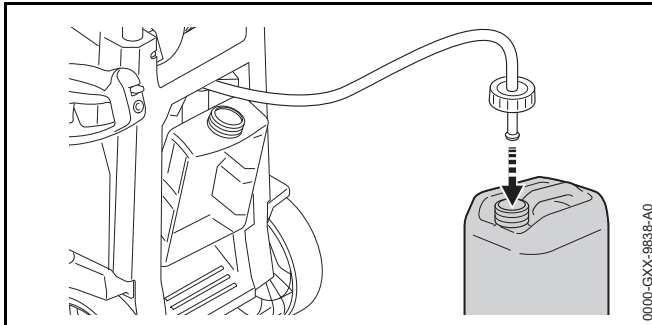


- ▶ Reinigungsmittelbehälter herausnehmen.
- ▶ Deckel des Reinigungsmittelbehälters abschrauben.
- ▶ Deckel mit Ansaugschlauch auf separaten Reinigungsmittelbehälter drehen.

11.5.3 Mit Reinigungsmittel arbeiten

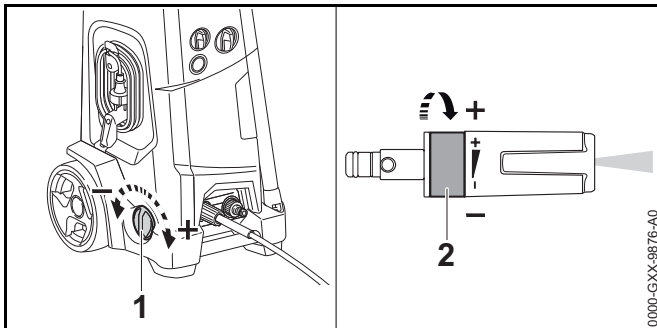

- ▶ Drehregler (1) bis zum Anschlag in Richtung + drehen.
- ▶ Flachstrahldüse (2) bis zum Anschlag in Richtung - drehen.

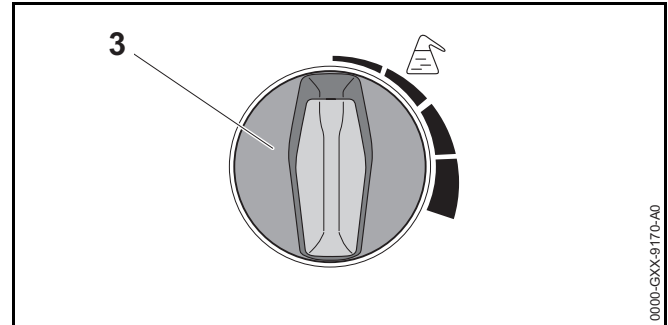

- ▶ Gewünschte Dosierung einstellen
 - ▶ Dosiergriff (3) nach rechts drehen (bis zu 5 %). Die Zumischung von Reinigungsmittel wird erhöht.
 - ▶ Dosiergriff (3) nach links drehen (bis zu 0 %). Die Zumischung von Reinigungsmittel wird reduziert.
 - ▶ Falls die Reinigungsmittelkonzentration genau eingestellt werden muss: Reinigungsmittelkonzentration messen und berechnen.
- ▶ Stark verschmutzte Oberflächen vor dem Reinigen mit Wasser einweichen.
- ▶ Hebel der Spritzpistole drücken und Reinigungsmittel auf die zu reinigende Oberfläche sprühen.
- ▶ Reinigungsmittel von unten nach oben auftragen und nicht antrocknen lassen.
- ▶ Dosiergriff bis zum Anschlag nach links drehen. Reinigungsmittel wird nicht mehr angesaugt.
- ▶ Oberfläche reinigen.

11.5.4 Reinigungsmittelkonzentration messen und berechnen

Bei einigen Reinigungsmitteln muss die Konzentration genau eingestellt werden. In diesem Fall muss der Wasserdurchsatz und der Verbrauch an Reinigungsmittel gemessen werden.

Vorverdünnung des Reinigungsmittels in % berechnen

Falls die Vorverdünnung nicht als %-Wert auf der Verpackung des verwendeten Reinigungsmittels angegeben ist, kann sie folgendermaßen ermittelt werden:

Verhältnis-Wert

- 1:1 = 50 %
- 1:2 = 33,3 %
- 1:3 = 25 %
- 1:5 = 16,6 %
- 1:10 = 9 %

Beispiel: Berechnung Verhältnis-Wert 1:2.

- A = 1
- B = 2

$$\frac{A}{(A + B)} \times 100 = V$$

$$\frac{1}{(1 + 2)} \times 100 = 33,3\%$$

0000-GXX-9861-A0

Reinigungsmittelkonzentration messen und berechnen

- ▶ Drehregler zum Einstellen von Arbeitsdruck und Wassermenge bis zum Anschlag in Richtung + drehen.
- ▶ Dosiergriff für Reinigungsmittel bis zum Anschlag nach rechts drehen.
- ▶ Reinigungsmittelbehälter bis zur 0,5 Liter-Markierung mit Reinigungsmittel befüllen.
- ▶ Flachstrahldüse bis zum Anschlag in Richtung - drehen.
- ▶ Hochdruckreiniger einschalten.
- ▶ Spritzpistole in einen leeren Auffangbehälter halten.
- ▶ Spritzpistole betätigen und 2 Liter in den Auffangbehälter einfüllen.
- ▶ Verbrauch an Reinigungsmittel „QR“ aus dem Reinigungsmittelbehälter ermitteln.

Berechnung der tatsächlichen
Reinigungsmittelkonzentration:

$$\frac{QR}{Q} \times V = K$$

0000-GXX-9862-A0


- QR = Menge des verbrauchten Reinigungsmittels (in Liter).
- Q = 2 Liter.
- V = Vorverdünnung des Reinigungsmittels (in %).
- K = Konzentration des Reinigungsmittels.
- ▶ Falls die berechnete Konzentration von der gewünschten abweicht: Dosierung am Dosiergriff verringern und Messung und Berechnung wiederholen.

12 Nach dem Arbeiten


12.1 Nach dem Arbeiten

- ▶ Hochdruckreiniger ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- ▶ Falls der Hochdruckreiniger an das Wassernetz angeschlossen ist: Wasserhahn schließen.
- ▶ Hebel der Spritzpistole drücken.
Der Wasserdruck wird abgebaut.
- ▶ Hebel der Spritzpistole verriegeln.
- ▶ Hochdruckreiniger von der Wasserquelle trennen.
- ▶ Wasserschlauch abbauen.
- ▶ Hochdruckschlauch abbauen und das restliche Wasser aus dem Hochdruckschlauch laufen lassen.


- Düse und Strahlrohr abbauen und reinigen.
- Spritzpistole abbauen und das restliche Wasser aus der Spritzpistole laufen lassen.
- Hochdruckreiniger reinigen.

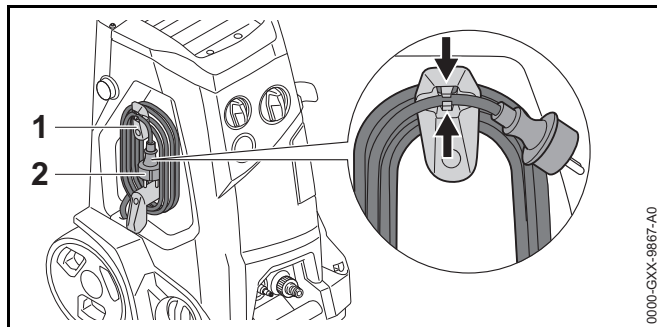


- Halter (1) nach oben schwenken.
- Anschlussleitung (2) auf die Halter (1) wickeln.
- Anschlussleitung (2) mit dem Clip am Halter (1) befestigen.

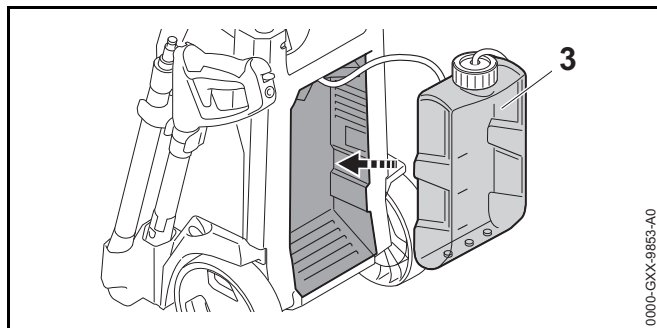


- Reinigungsmittelbehälter (3) einsetzen.

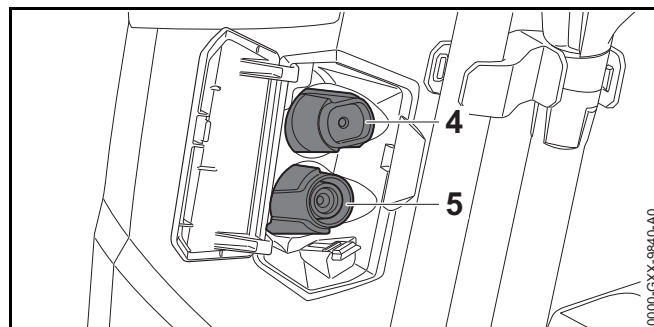

- Flachstrahldüse (4) oder Rotordüse (5) einsetzen

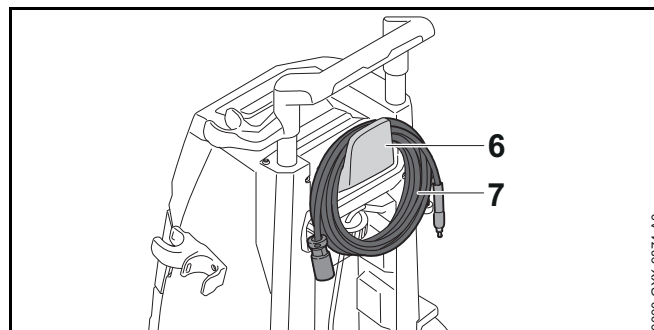

- Hochdruckschlauch (6) aufwickeln und am Halter (7) aufhängen.

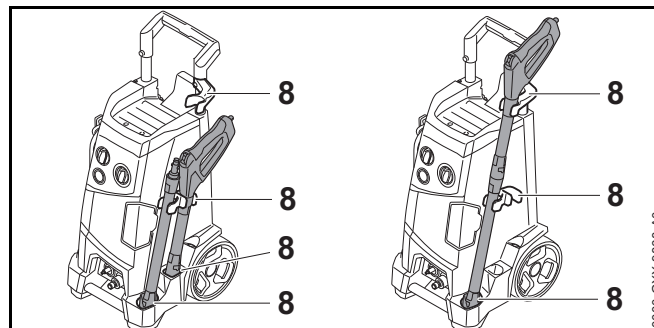

- Spritzeinrichtung in den Haltern (8) am Hochdruckreiniger aufbewahren.

12.2 Hochdruckreiniger mit einem Frostschutzmittel schützen


Falls der Hochdruckreiniger nicht frostsicher transportiert oder aufbewahrt werden kann, muss der Hochdruckreiniger mit einem Frostschutzmittel auf Glykolbasis geschützt werden. Das Frostschutzmittel verhindert, dass Wasser im Hochdruckreiniger gefriert und der Hochdruckreiniger beschädigt wird.

- ▶ Strahlrohr abbauen.
- ▶ Einen möglichst kurzen Wasserschlauch an den Hochdruckreiniger anschließen.
Je kürzer der Wasserschlauch ist, desto weniger Frostschutzmittel ist notwendig.
- ▶ Frostschutzmittel so mischen, wie es in der Gebrauchsanleitung des Frostschutzmittels beschrieben ist.
- ▶ Frostschutzmittel in einen sauberen Behälter füllen.
- ▶ Wasserschlauch in den Behälter mit Frostschutzmittel tauchen.
- ▶ Hebel der Spritzpistole drücken und gedrückt halten.
- ▶ Hochdruckreiniger einschalten.
- ▶ Hebel der Spritzpistole so lange gedrückt halten, bis ein gleichmäßiger Strahl mit Frostschutzmittel aus der Spritzpistole austritt und Spritzpistole in den Behälter richten.
- ▶ Hebel der Spritzpistole mehrmals drücken und wieder loslassen.
- ▶ Hochdruckreiniger ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- ▶ Spritzpistole, Hochdruckschlauch und Wasserschlauch abbauen und Frostschutzmittel in den Behälter laufen lassen.
- ▶ Frostschutzmittel vorschriftsmäßig und umweltfreundlich aufbewahren oder entsorgen.

13 Transportieren

13.1 Hochdruckreiniger transportieren

- ▶ Hochdruckreiniger ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- ▶ Behälter für Reinigungsmittel leeren oder so sichern, dass er nicht umkippen, herunterfallen und sich nicht bewegen kann.

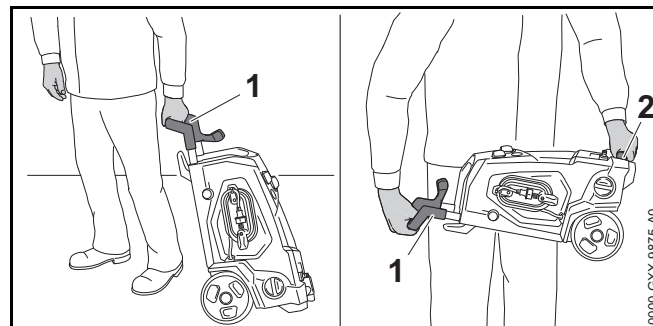

- ▶ Falls der Hochdruckreiniger gezogen wird: Hochdruckreiniger am Griff (1) ziehen.
- ▶ Falls der Hochdruckreiniger getragen wird: Hochdruckreiniger am Griff (1) und am Transportgriff (2) tragen.
- ▶ Falls der Hochdruckreiniger in einem Fahrzeug transportiert wird, sicherstellen, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:
 - Der Hochdruckreiniger steht aufrecht oder liegt auf der Rückseite.
 - Der Hochdruckreiniger ist mit Spanngurten, Riemen oder einem Netz gesichert und kann nicht umkippen und sich nicht bewegen.
 - Falls der Hochdruckreiniger nicht frostsicher transportiert werden kann: Hochdruckreiniger mit einem Frostschutzmittel schützen.

14 Aufbewahren

14.1 Hochdruckreiniger aufbewahren


- ▶ Hochdruckreiniger ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- ▶ Hochdruckreiniger so aufbewahren, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:
 - Der Hochdruckreiniger ist außerhalb der Reichweite von Kindern.
 - Der Hochdruckreiniger ist sauber und trocken.
 - Der Hochdruckreiniger ist in einem geschlossenen Raum.
 - Der Hochdruckreiniger ist in einem Temperaturbereich über 0 °C.
 - Falls der Hochdruckreiniger nicht frostsicher aufbewahrt werden kann: Hochdruckreiniger mit einem Frostschutzmittel schützen.

15 Reinigen


15.1 Hochdruckreiniger und Zubehör reinigen

- ▶ Hochdruckreiniger ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- ▶ Hochdruckreiniger, Hochdruckschlauch, Spritzpistole und Zubehör mit einem feuchten Tuch reinigen.
- ▶ Stutzen und Kupplungen am Hochdruckreiniger, Hochdruckschlauch und an der Spritzpistole mit einem feuchten Tuch reinigen.

15.2 Düse und Strahlrohr reinigen

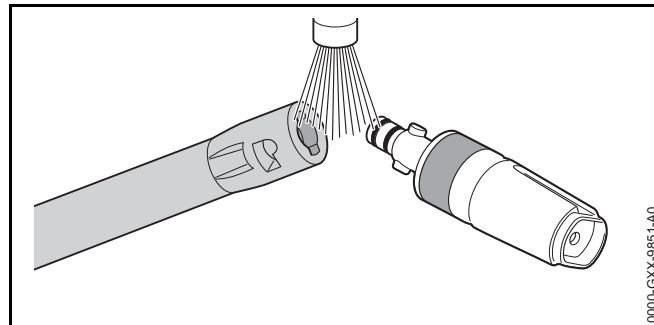


- ▶ Düse und Strahlrohr unter fließendem Wasser abspülen und mit einem Tuch trocknen.

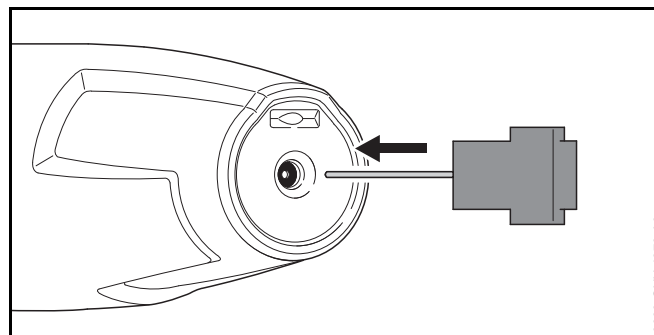

- ▶ Falls die Düse verstopft ist: Düse mit der Reinigungsnadel reinigen.


15.3 Wasserzulaufsieb reinigen

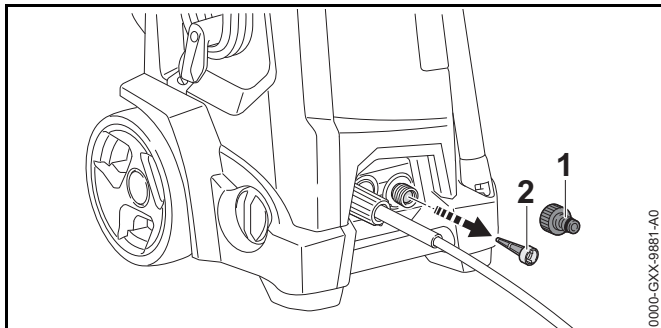

- ▶ Stutzen (1) des Wasseranschlusses abschrauben.
- ▶ Wasserzulaufsieb (2) aus dem Wasseranschluss ziehen.
- ▶ Wasserzulaufsieb (2) unter fließendem Wasser abspülen.
- ▶ Wasserzulaufsieb (2) in den Wasseranschluss einsetzen.
- ▶ Stutzen (1) aufdrehen und von Hand fest anziehen.

15.4 Wasserfilter reinigen

Der Wasserfilter muss zum Reinigen auseinandergebaut werden.

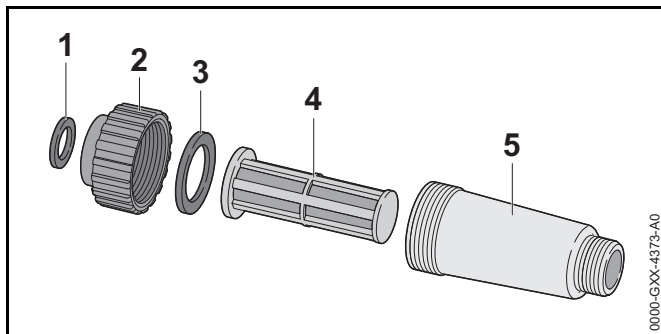

- ▶ Dichtung (1) aus dem Verschluss (2) nehmen.
- ▶ Verschluss (2) vom Filtergehäuse (5) abschrauben.
- ▶ Dichtung (3) aus dem Verschluss (2) nehmen.
- ▶ Filter (4) aus dem Filtergehäuse (5) nehmen.

- ▶ Dichtungen (1 und 3), Verschluss (2) und Filter (4) unter fließendem Wasser abspülen.
- ▶ Dichtungen (1 und 3) mit einem Armaturenfett fetten.
- ▶ Wasserfilter wieder zusammenbauen.

16 Warten

16.1 Wartungsintervalle

Wartungsintervalle sind abhängig von den Umgebungsbedingungen und den Arbeitsbedingungen. STIHL empfiehlt folgende Wartungsintervalle:

Monatlich

- ▶ Wasserzulaufsieb reinigen.

17 Reparieren

17.1 Hochdruckreiniger reparieren

Der Benutzer kann den Hochdruckreiniger und das Zubehör nicht selbst reparieren.

- ▶ Falls der Hochdruckreiniger oder das Zubehör beschädigt sind: Hochdruckreiniger oder das Zubehör nicht verwenden und einen STIHL Fachhändler aufsuchen.

18 Störungen beheben


18.1 Störungen des Hochdruckreinigers beheben

Störung	Ursache	Abhilfe
Der Hochdruckreiniger läuft nicht an, obwohl der Hebel der Spritzpistole gedrückt wird.	Der Stecker der Anschlussleitung oder der Verlängerungsleitung ist nicht eingesteckt.	► Stecker der Anschlussleitung oder der Verlängerungsleitung einstecken.
	Der Leitungsschutzschalter (Sicherung) oder der FI-Schutzschalter hat ausgelöst. Der Stromkreis ist elektrisch überlastet oder defekt.	► Ursache für das Auslösen suchen und beheben. Leitungsschutzschalter (Sicherung) oder FI-Schutzschalter einlegen. ► Andere, im gleichen Stromkreis angeschlossene Stromverbraucher ausschalten.
	Die Steckdose ist zu gering abgesichert.	► Stecker der Anschlussleitung in eine richtig abgesicherte Steckdose stecken,  19.1.
	Die Verlängerungsleitung hat einen falschen Querschnitt.	► Eine Verlängerungsleitung mit einem ausreichenden Querschnitt verwenden,  19.3
	Die Verlängerungsleitung ist zu lang.	► Eine Verlängerungsleitung mit der richtigen Länge verwenden,  19.3
	Der Elektromotor ist zu warm.	► Hochdruckreiniger 5 Minuten abkühlen lassen. ► Düse reinigen.
Der Hochdruckreiniger läuft beim Einschalten nicht an. Der Elektromotor brummt.	Die Netzspannung ist zu niedrig.	► Hebel der Spritzpistole drücken und gedrückt halten und den Hochdruckreiniger einschalten. ► Andere, im gleichen Stromkreis angeschlossene Stromverbraucher ausschalten.
	Die Verlängerungsleitung hat einen falschen Querschnitt.	► Eine Verlängerungsleitung mit einem ausreichenden Querschnitt verwenden,  19.3
	Die Verlängerungsleitung ist zu lang.	► Eine Verlängerungsleitung mit der richtigen Länge verwenden,  19.3
Der Hochdruckreiniger schaltet im Betrieb ab.	Der Stecker der Anschlussleitung oder der Verlängerungsleitung wurde aus der Steckdose gezogen.	► Stecker der Anschlussleitung oder der Verlängerungsleitung einstecken.

Störung	Ursache	Abhilfe
	Der Leitungsschutzschalter (Sicherung) oder der FI-Schutzschalter hat ausgelöst. Der Stromkreis ist elektrisch überlastet oder defekt.	► Ursache für das Auslösen suchen und beheben. Leitungsschutzschalter (Sicherung) oder FI-Schutzschalter einlegen. ► Andere, im gleichen Stromkreis angeschlossene Stromverbraucher ausschalten.
	Die Steckdose ist zu gering abgesichert.	► Stecker der Anschlussleitung in eine richtig abgesicherte Steckdose stecken,  19.1.
	Der Elektromotor ist zu warm.	► Hochdruckreiniger 5 Minuten abkühlen lassen. ► Düse reinigen.
Die Hochdruckpumpe schaltet sich wiederholt ein und aus, ohne dass der Hebel der Spritzpistole gedrückt wird.	Die Hochdruckpumpe, der Hochdruckschlauch oder die Spritzeinrichtung sind undicht.	► Hochdruckreiniger von einem STIHL Fachhändler prüfen lassen.
Der Arbeitsdruck schwankt oder fällt ab.	Es besteht Wassermangel.	► Wasserhahn ganz öffnen. ► Sicherstellen, dass eine ausreichende Wassermenge zur Verfügung steht.
	Die Düse ist verstopft.	► Düse reinigen.
	Das Wasserzulaufsieb oder der Wasserfilter sind verstopft.	► Wasserzulaufsieb und Wasserfilter reinigen.
	Die Hochdruckpumpe, der Hochdruckschlauch oder die Spritzeinrichtung sind undicht oder defekt.	► Hochdruckreiniger von einem STIHL Fachhändler prüfen lassen.
Der Wasserstrahl hat eine veränderte Form.	Die Düse ist verstopft.	► Düse reinigen.
	Die Düse ist verschlissen.	► Düse ersetzen.
Zusätzliches Reinigungsmittel wird nicht angesaugt.	Der Reinigungsmittelbehälter ist leer.	► Den Reinigungsmittelbehälter mit Reinigungsmittel füllen.

Störung	Ursache	Abhilfe
	Flachstrahldüse ist nicht bis zum Anschlag in Richtung - gedreht.	► Flachstrahldüse bis zum Anschlag in Richtung - drehen.
	Venturidüse verschlissen.	Gerät vom STIHL Fachhändler instandsetzen lassen.
Anschlüsse an Hochdruckreiniger, Hochdruckschlauch, Spritzpistole oder Strahlrohr lassen sich schwer miteinander verbinden.	Die Dichtungen der Anschlüsse sind nicht gefettet.	► Dichtungen fetten. 📖 18.2

18.2 Dichtungen fetten

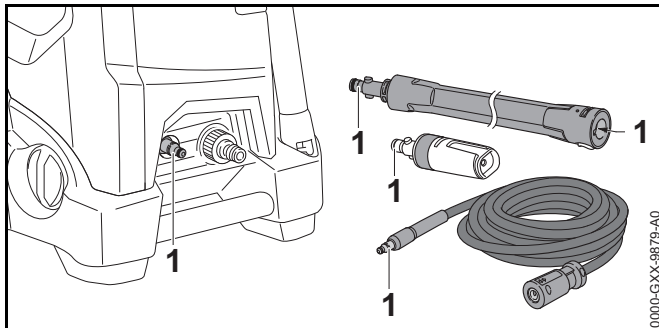

- Dichtungen (1) mit einem Armaturen fett.

19 Technische Daten

19.1 Hochdruckreiniger STIHL RE 150

Ausführung 230 V / 50 Hz

- Absicherung (Charakteristik „C“ oder „K“): 13 A
- Leistungsaufnahme: 2,9 kW
- Maximal zulässige Netzimpedanz: 0,32 Ohm
- elektrische Schutzklasse: I
- elektrische Schutzart: IPX5 (Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen)
- Arbeitsdruck (p): 14 MPa (140 bar)
- Maximal zulässiger Druck (p max.): 18 MPa (180 bar)
- Maximaler Wasserzulaufdruck (p in max.): 1 MPa (10 bar)
- Maximaler Wasserdurchsatz (Q max): 10,2 l/min (612 l/h)
- Minimaler Wasserdurchsatz (Q min): 9,0 l/min (540 l/h)
- Maximale Rückstoßkraft: 21 N
- Maximale Saughöhe: 0,5 m
- Maximale Wassertemperatur im Druckbetrieb (t in max): 60 °C

- Maximale Wassertemperatur im Saugbetrieb: 20 °C
- Maße
 - Länge: 383 mm
 - Breite: 380 mm
 - Maximale Höhe: 981 mm
 - Minimale Höhe: 792 mm
- Länge des Hochdruckschlauchs: 9 m
- Gewicht (m) mit angebautem Zubehör: 30 kg

Ausführung 220-240 V / 50 Hz

- Absicherung (Charakteristik „C“ oder „K“): 10 A
- Leistungsaufnahme: 2,2 kW
- Maximal zulässige Netzimpedanz: 0,45 Ohm
- elektrische Schutzklasse: I
- elektrische Schutzart: IPX5 (Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen)
- Arbeitsdruck (p): 12 MPa (120 bar)
- Maximal zulässiger Druck (p max.): 18 MPa (180 bar)
- Maximaler Wasserzulaufdruck (p in max.): 1 MPa (10 bar)
- Maximaler Wasserdurchsatz (Q max): 8,7 l/min (522 l/h)
- Minimaler Wasserdurchsatz (Q min): 7,8 l/min (468 l/h)
- Maximale Rückstoßkraft: 16 N
- Maximale Saughöhe: 0,5 m
- Maximale Wassertemperatur im Druckbetrieb (t in max): 60 °C
- Maximale Wassertemperatur im Saugbetrieb: 20 °C
- Maße
 - Länge: 383 mm
 - Breite: 380 mm
 - Maximale Höhe: 981 mm
 - Minimale Höhe: 792 mm
- Länge des Hochdruckschlauchs: 9 m
- Gewicht (m) mit angebautem Zubehör: 30 kg

Ausführung 220 V / 60 Hz

- Absicherung (Charakteristik „C“ oder „K“): 15 A
- Leistungsaufnahme: 2,8 kW
- Maximal zulässige Netzimpedanz: 0,32 Ohm
- elektrische Schutzklasse: I
- elektrische Schutzart: IPX5 (Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen)
- Arbeitsdruck (p): 13 MPa (130 bar)
- Maximal zulässiger Druck (p max.): 18 MPa (180 bar)
- Maximaler Wasserzulaufdruck (p in max.): 1 MPa (10 bar)
- Maximaler Wasserdurchsatz (Q max): 10 l/min (600 l/h)
- Minimaler Wasserdurchsatz (Q min): 9,3 l/min (560 l/h)
- Maximale Rückstoßkraft: 20 N
- Maximale Saughöhe: 0,5 m
- Maximale Wassertemperatur im Druckbetrieb (t in max): 60 °C
- Maximale Wassertemperatur im Saugbetrieb: 20 °C
- Maße
 - Länge: 383 mm
 - Breite: 380 mm
 - Maximale Höhe: 981 mm
 - Minimale Höhe: 792 mm
- Länge des Hochdruckschlauchs: 9 m
- Gewicht (m) mit angebautem Zubehör: 30 kg

19.2 Hochdruckreiniger STIHL RE 170**Ausführung 230 V / 50 Hz**

- Absicherung (Charakteristik „C“ oder „K“): 16 A
- Leistungsaufnahme: 3,3 kW
- Maximal zulässige Netzimpedanz: 0,32 Ohm
- elektrische Schutzklasse: I

- elektrische Schutzart: IPX5 (Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen)
- Arbeitsdruck (p): 15 MPa (150 bar)
- Maximal zulässiger Druck (p max.): 18 MPa (180 bar)
- Maximaler Wasserzulaufdruck (p in max.): 1 MPa (10 bar)
- Maximaler Wasserdurchsatz (Q max): 10,8 l/min (648 l/h)
- Minimaler Wasserdurchsatz (Q min): 9,5 l/min (570 l/h)
- Maximale Rückstoßkraft: 24 N
- Maximale Saughöhe: 0,5 m
- Maximale Wassertemperatur im Druckbetrieb (t in max): 60 °C
- Maximale Wassertemperatur im Saugbetrieb: 20 °C
- Maße
 - Länge: 383 mm
 - Breite: 380 mm
 - Maximale Höhe: 981 mm
 - Minimale Höhe: 792 mm
- Länge des Hochdruckschlauchs: 9 m
- Gewicht (m) mit angebautem Zubehör: 30 kg

19.3 Verlängerungsleitungen

Wenn eine Verlängerungsleitung verwendet wird, muss sie einen Schutzleiter haben und deren Adern müssen abhängig von der Spannung und der Länge der Verlängerungsleitung mindestens folgende Querschnitte haben:

220 V bis 240 V

- Leitungslänge bis 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
- Leitungslänge 20 m bis 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

100 V bis 127 V

- Leitungslänge bis 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
- Leitungslänge 10 m bis 30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

19.4 Schallwerte und Vibrationswerte RE 150, 170

Der K-Wert für die Schalldruckpegel beträgt 2 dB(A). Der K-Wert für die Schallleistungspegel beträgt 2 dB(A). Der K-Wert für die Vibrationswerte beträgt 2 m/s².

- Schalldruckpegel L_{pA} gemessen nach EN 60335-2-79:
 - 71 dB(A)
- Schallleistungspegel L_{wA} gemessen nach EN 60335-2-79:
 - 85 dB(A)
- Vibrationswert a_h gemessen nach EN 60335-2-79, Spritzpistole: $\leq 2,4 \text{ m/s}^2$.

19.5 REACH

REACH bezeichnet eine EG-Verordnung zur Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien.

Informationen zur Erfüllung der REACH Verordnung sind unter www.stihl.com/reach angegeben.

20 Ersatzteile und Zubehör

20.1 Ersatzteile und Zubehör

STIHL  Diese Symbole kennzeichnen original STIHL Ersatzteile und original STIHL Zubehör.

STIHL empfiehlt, original STIHL Ersatzteile und original STIHL Zubehör zu verwenden.

Original STIHL Ersatzteile und original STIHL Zubehör sind bei einem STIHL Fachhändler erhältlich.

21 Entsorgen

21.1 Hochdruckreiniger entsorgen

Informationen zur Entsorgung sind bei einem STIHL Fachhändler erhältlich.

- ▶ Hochdruckreiniger, Hochdruckschlauch, Düsen, Zubehör und Verpackung vorschriftsmäßig und umweltfreundlich entsorgen.

22 EU-Konformitätserklärung

22.1 Hochdruckreiniger STIHL RE 150, 170

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen
Deutschland

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass

- Bauart: Hochdruckreiniger
- Fabrikmarke: STIHL
- Typ: RE 150, RE 170
- Serienidentifizierung: RE01

den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2011/65/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU entspricht und in Übereinstimmung mit den jeweils zum Produktionsdatum gültigen Versionen der folgenden Normen entwickelt und gefertigt worden ist: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1, EN 60335-2-79, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11.

Zur Ermittlung des gemessenen und des garantierten Schallleistungspegels wurde nach Richtlinie 2000/14/EG, Anhang V, unter Anwendung der Norm ISO 3744 verfahren.

- gemessener Schallleistungspegel: 85 dB(A)
- garantierter Schallleistungspegel: 87 dB(A)

Die Technischen Unterlagen sind bei der Produktzulassung der ANDREAS STIHL AG & Co. KG aufbewahrt.

Das Baujahr, das Herstellungsland und die Maschinennummer sind auf dem Hochdruckreiniger angegeben.

Waiblingen, 07.05.2019

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

i. V.



Thomas Elsner, Leiter Produktmanagement und Services

23 Anschriften

23.1 STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

23.2 STIHL Vertriebsgesellschaften

DEUTSCHLAND

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

ÖSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG

Ißenrietstraße 4
8617 Mönchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice

23.3 STIHL Importeure

BOSNIEN-HERZEGOWINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bišće polje bb
88000 Mostar
Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

KROATIEN

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.
Sjedište:
Amruševa 10, 10000 Zagreb
Prodaja:
Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410 Velika Gorica
Telefon: +385 1 6370010
Fax: +385 1 6221569

TÜRKEI

SADAL TARIM MAKİNALARI DIŞ TİCARET A.Ş.
Alsancak Sokak, No:10 I-6 Özel Parsel
34956 Tuzla, İstanbul
Telefon: +90 216 394 00 40
Fax: +90 216 394 00 44

Obsah

1 Úvod	39	7.4 Montáž a demontáž stříkací pistole	54
2 Informace k tomuto návodu k použití	39	7.5 Montáž a demontáž stříkací trubky	54
2.1 Platné dokumenty	39	7.6 Montáž a demontáž trysky	55
2.2 Označení varovných odkazů v textu	40	8 Připojení na vodní zdroj	55
2.3 Symboly v textu	40	8.1 Připojení vysokotlakého čističe k vodovodní síti	55
3 Přehled	40	8.2 Připojení vysokotlakého čističe na jiný vodní zdroj	56
3.1 Vysokotlaký čistič	40	9 Elektrické připojení vysokotlakého čističe	58
3.2 Stříkací zařízení	41	9.1 Elektrické připojení vysokotlakého čističe	58
3.3 Symboly	42	10 Zapínání a vypínání vysokotlakého čističe	58
4 Bezpečnostní pokyny	42	10.1 Zapnutí vysokotlakého čističe	58
4.1 Varovné symboly	42	10.2 Vypnutí vysokotlakého čističe	58
4.2 Řádné používání	42	11 Práce s vysokotlakým čističem	59
4.3 Požadavky na uživatele	43	11.1 Jak držet a vést stříkací pistolí	59
4.4 Oblečení a vybavení	43	11.2 Seřízení pracovního tlaku a množství vody	59
4.5 Pracovní pásmo a okolí	44	11.3 Páčku stříkací pistole stiskněte a zaaretujte	59
4.6 Bezpečnosti odpovídající stav	44	11.4 Čištění	60
4.7 Pracovní postup	45	11.5 Práce s čisticími prostředky	61
4.8 Čisticí prostředky	48	12 Po skončení práce	63
4.9 Připojení vody	48	12.1 Po skončení práce	63
4.10 Elektrické připojení	48	12.2 Vysokotlaký čistič chránit mrazuvzdorným prostředkem	64
4.11 Přeprava	50	13 Přeprava	64
4.12 Skladování	50	13.1 Přeprava vysokotlakého čističe	64
4.13 Čištění, údržba, opravy	50	14 Skladování	65
5 Bezpečnostní pokyny – příslušenství	51	14.1 Skladování vysokotlakého čističe	65
5.1 Prodloužení stříkací trubky, plošný mycí kartáč, souprava na čištění trubek, zahnutá stříkací trubka a zaúhlená tryska	51	15 Čištění	65
6 Příprava vysokotlakého čističe k práci	52	15.1 Čištění vysokotlakého čističe a příslušenství	65
6.1 Příprava vysokotlakého čističe k použití	52	15.2 Čištění trysky a stříkací trubky	65
7 Smontování vysokotlakého čističe	53	15.3 Čištění sítka přívodní vody	66
7.1 Smontování vysokotlakého čističe	53	15.4 Čištění vodního filtru	66
7.2 Vytažení a zasunutí rukojeti	53	16 Údržba	66
7.3 Montáž a demontáž vysokotlaké hadice	53	16.1 Časové intervaly pro údržbu	66

STIHL

Tento návod k použití je chráněn autorským zákonem. Veškerá práva zůstávají vyhrazena, zejména právo reprodukce, překladu a zpracování elektronickými systémy.

17 Oprava	66
17.1 Oprava vysokotlakého čističe	66
18 Odstranění poruch	68
18.1 Odstranění poruch vysokotlakého čističe	68
18.2 Namazání těsnění	70
19 Technická data	70
19.1 Vysokotlaký čistič STIHL RE 150	70
19.2 Vysokotlaký čistič STIHL RE 170	71
19.3 Prodlužovací kabely	71
19.4 Akustické a vibrační hodnoty RE 150, 170	72
19.5 REACH	72
20 Náhradní díly a příslušenství	72
20.1 Náhradní díly a příslušenství	72
21 Likvidace	72
21.1 Likvidace vysokotlakého čističe	72
22 Prohlášení o konformitě EU	72
22.1 Vysokotlaké čističe STIHL RE 150, 170	72
23 Adresy	73
23.1 Hlavní sídlo firmy STIHL	73
23.2 Distribuční společnosti STIHL	73
23.3 Dovození firmy STIHL	73

1 Úvod

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

těší nás, že jste se rozhodli pro firmu STIHL. Vyvíjíme a vyrábíme naše výrobky ve špičkové kvalitě odpovídající potřebám našich zákazníků. Tím vznikají výrobky s vysokým stupněm spolehlivosti i při extrémním namáhání.

STIHL je zárukou špičkové kvality také v servisních službách. Náš odborný prodej zajišťuje kompetentní poradenství a instruktáž jakož i obsáhlý technický suport.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a přejeme mnoho spokojenosti s Vaším výrobkem STIHL.



Dr. Nikolas Stihl

DŮLEŽITÉ! PŘED POUŽITÍM SI NÁVOD PŘEČÍST A ULOŽIT PRO DALŠÍ POTŘEBU.

2 Informace k tomuto návodu k použití

2.1 Platné dokumenty

Platí lokální bezpečnostní předpisy.

- ▶ Navíc k tomuto návodu k použití si přečíst, porozumět jim a uložit pro další potřebu níže uvedené dokumenty:
 - návod k použití a obal používaného příslušenství
 - návod k použití a obal používaného čisticího prostředku

2.2 Označení varovných odkazů v textu



NEBEZPEČÍ

Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která vedou k těžkým úrazům či úmrtí.

- Uvedená opatření mohou zabránit těžkým úrazům či úmrtí.



VAROVÁNÍ

Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která **mohou** vést k těžkým úrazům či úmrtí.

- Uvedená opatření mohou zabránit těžkým úrazům či úmrtí.

UPOZORNĚNÍ

Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která mohou vést k věcným škodám.

- Uvedená opatření mohou zabránit věcným škodám.


2.3 Symboly v textu



Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto návodu k použití.

3 Přehled

3.1 Vysokotlaký čistič

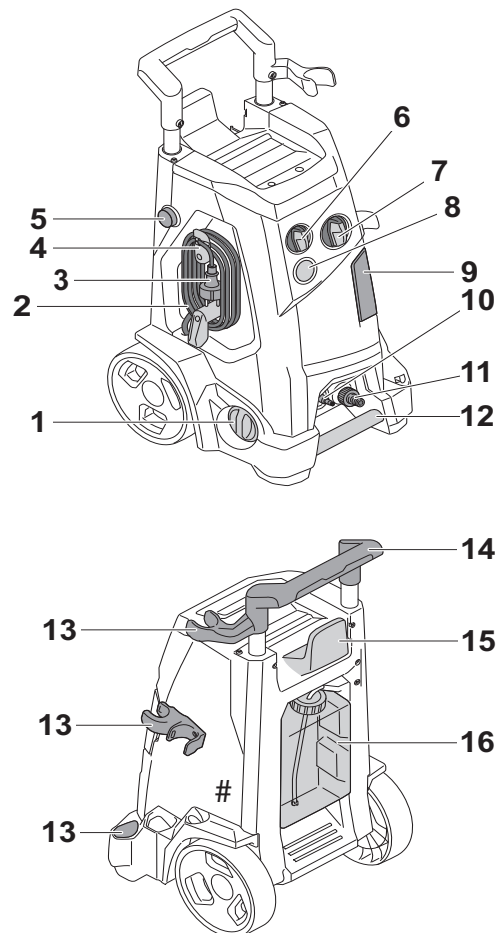

0000-GXX-9863-A0

1 Otočný ovladač

Otočný ovladač slouží k nastavení pracovního tlaku a množství vody.

2 Připojovací kabel

Připojovací kabel spojuje vysokotlaký čistič s elektrickou vidlicí.

3 Elektrická vidlice

Elektrická vidlice spojuje připojovací kabel se zásuvkou.

4 Držák s klipem

Držák slouží k odebrání a uchovávání připojovacího kabelu a je otočný. Klip přidržuje elektrickou vidlici na navinutém připojovacím kabelu.

5 Pojistné tlačítko

Pojistné tlačítko blokuje přestavování délky rukojeti.

6 Dávkovač

Dávkovač slouží k nastavení požadovaného dávkování čisticího prostředku.

7 Otočný spínač

Otočný spínač slouží k zapnutí a vypnutí vysokotlakého čističe.

8 Manometr

Manometr udává tlak ve vysokotlakém čerpadle.

9 Klapka

Klapka zakrývá spoludodávané trysky a čisticí jehlu.

10 Nátrubek

Nátrubek slouží k připojení vysokotlaké hadice.

11 Nátrubek

Nátrubek slouží k připojení vodní hadice.

12 Přepavní držadlo

Přepavní držadlo slouží k přenášení vysokotlakého čističe.

13 Držák

Držák slouží k uchovávání stříkací pistole.

14 Rukojeť


Rukojeť slouží k přenášení vysokotlakého čističe a k pohybování s ním.

15 Držák

Držák slouží k uchovávání vysokotlaké hadice.

16 Nádržka na čisticí prostředek

Nádržka na čisticí prostředek slouží k čištění s čisticím prostředkem.

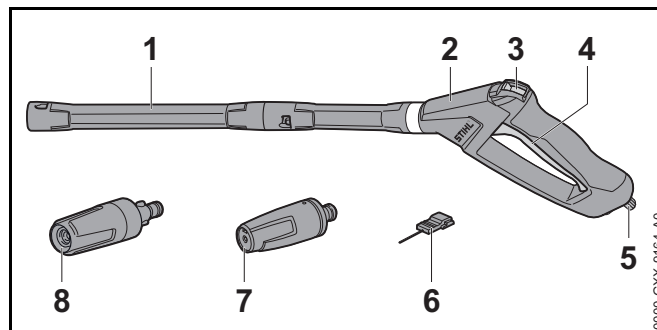Výkonový štítek s výrobním číslem**3.2 Stříkací zařízení****1 Stříkací trubka**

Stříkací trubka spojuje stříkací pistoli s tryskou.

2 Stříkací pistole

Stříkací pistole slouží k držení a vedení stříkacího zařízení.

3 Zarážková páčka

Zarážková páčka odjišťuje páčku.

4 Páčka

Páčka otevírá a zavírá ventil stříkací pistole. Páčka spouští a zastavuje vodní proud.

5 Aretační páčka

Aretační páčka udržuje nátrubek ve stříkací pistoli.

6 Čisticí jehla

Čisticí jehla slouží k čištění trysek.

7 Plochá tryska

Plochá tryska vytváří plochý vodní proud.

8 Rotační tryska

Rotační tryska vytváří tvrdý, rotující vodní proud.

3.3 Symboly

Tyto symboly se mohou nacházet na vysokotlakém čističi a stříkacím zařízení a mají následující význam:



Zarážková páčka v této poloze deblokuje páčku.



Zarážková páčka v této poloze blokuje páčku.



Výrobek nelikvidujte s domácím odpadem.



Zaručená hladina akustického výkonu podle směrnice 2000/14/ES v dB(A) za účelem porovnatelnosti akustických emisí výrobků.



Tyto symboly označují originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.

4 Bezpečnostní pokyny

4.1 Varovné symboly

Varovné symboly na vysokotlakém čističi mají následující význam:



Dbát na bezpečnostní odkazy a na jejich opatření.



Tento návod k použití je třeba si přečíst, porozumět mu a uložit ho pro další potřebu.



Nosit ochranné brýle.



Vodní proud nikdy nesměrovat na osoby nebo zvířata.



Vodní proud nesměrovat na elektrická zařízení, elektrické přípojky, zásuvky a elektrický proud vodící kabely.



Vodní proud nesměrovat na elektropřístroje a na vysokotlaký čistič.



Pokud je připojovací kabel nebo prodlužovací kabel poškozen: vytáhnout elektrickou vidlici ze zásuvky.



Vysokotlaký čistič nikdy nepřipojovat přímo na síť pitné vody.



Vysokotlaký čistič během přerušení práce, přepravy, skladování, údržby nebo opravy vždy vypnout.



Vysokotlaký čistič nepoužívat při teplotách pod 0°C, ani ho při nich nepřepřevážet a neskladovat.

4.2 Řádné používání

Vysokotlaký čistič STIHL RE 150 nebo RE 170 slouží k čištění například vozidel, přívěsů, teras, cest a fasád.

Vysokotlaký čistič se nesmí používat za deště.

⚠ VAROVÁNÍ

- V případě používání vysokotlakého čističe v rozporu s účelem použití může dojít k těžkým úrazům nebo úmrtí osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Vysokotlaký čistič je třeba používat tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.

Vysokotlaký čistič STIHL RE 150 nebo RE 170 neslouží pro níže uvedená použití:

- čištění azbestocementu a podobných povrchů
- čištění povrchů, které jsou natřené olovnatou barvou nebo lakované
- čištění povrchů, které se dostávají do kontaktu s potravinami
- čištění samotného vysokotlakého čističe

4.3 Požadavky na uživatele

⚠ VAROVÁNÍ

- Uživatelé bez instruktáže nemohou rozpoznat nebo dobře odhadnout nebezpečí hrozící vysokotlakým čističem. Uživatel nebo jiné osoby mohou utrpět těžká nebo smrtelná zranění.



- ▶ Návod k použití je třeba si přečíst, porozumět mu a uložit ho pro další potřebu.

- ▶ Pokud bude vysokotlaký čistič předáván další osobě: zároveň s ním předejte návod k použití.

- ▶ Zajistěte, aby uživatel splňoval níže uvedené požadavky:

- Uživatel je odpočatý.
- Uživatel je tělesně, senzoricky a duševně schopen vysokotlaký čistič obsluhovat a pracovat s ním.
- Uživatel může rozpoznat a dobře odhadnout nebezpečí hrozící vysokotlakým čističem.
- Uživatel je plnoletý nebo bude podle národních předpisů pod dohledem zaškolován pro výkon povolání.
- Uživatel obdržel instruktáž od odborného prodejce výrobků STIHL nebo od osoby znalé odborné tematiky ještě dříve, než vysokotlaký čistič poprvé použije.
- Uživatel není pod vlivem alkoholu, léků nebo drog.

- ▶ V případě nejasností: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

4.4 Oblečení a vybavení

⚠ VAROVÁNÍ

- Během práce mohou být předměty velkou rychlostí vymrštěny nahoru. Uživatel může být zraněn.



- ▶ Nosit těsně přiléhající ochranné brýle. Vhodné ochranné brýle byly přezkoušeny podle normy EN 166 nebo podle národních předpisů a jsou s patřičným označením k dostání na trhu.
- ▶ Nosit těsně přiléhající bundu, košili s dlouhým rukávem a dlouhé kalhoty.

- Při práci může dojít k tvorbě aerosolů. Vdechované aerosoly mohou škodit zdraví a vyvolat alergické reakce.
 - ▶ Provést odhad rizik v závislosti na k čištění určenému povrchu a jeho okolí.
 - ▶ Pokud z odhadu rizik vyjde najevo, že se budou vytvářet aerosoly: nosit ochrannou dýchací masku ochranné kategorie FFP2 nebo jiné srovnatelné ochranné kategorie.
- Pokud nosí uživatel nevhodnou obuv, může uklouznout. Uživatel může být zraněn.
 - ▶ Nosit pevnou, uzavřenou obuv s hrubou podrážkou.

4.5 Pracovní pásmo a okolí

! VAROVÁNÍ

- Nezúčastněné osoby, děti a zvířata nemohou rozpoznat ani odhadnout nebezpečí hrozící vysokotlakým čističem a do výšky vymrštěnými předměty. Nezúčastněné osoby, děti a zvířata mohou utrpět těžká zranění a může dojít k věcným škodám.
 - ▶ Nepouštějte nezúčastněné osoby, děti a zvířata do pracovního pásma.
 - ▶ Vysokotlaký čistič nenechávejte bez dohledu.
 - ▶ Zajistěte, aby si děti s vysokotlakým čističem nemohly hrát.
- Pokud by se pracovalo v dešti nebo ve vlhkém prostředí, může dojít k úrazu elektrickým proudem. Uživatel se může těžce zranit nebo být usmrcen a vysokotlaký čistič se může poškodit.
 - ▶ Nepracujte v dešti.
 - ▶ Vysokotlaký čistič postavte tak, aby na něj nekapala voda a on se nenamočil.
 - ▶ Vysokotlaký čistič postavte mimo vlhké pracovní místo.

- Elektrické součástky vysokotlakého čističe mohou vytvářet jiskry. Jiskry mohou ve snadno hořlavém nebo explozivním okolí vyvolat požáry nebo exploze. Může tím dojít k těžkým úrazům či úmrtí a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Nikdy nepracujte ve snadno hořlavém nebo explozivním okolí.

4.6 Bezpečnosti odpovídající stav

Vysokotlaký čistič je v bezpečnosti odpovídajícím stavu, když jsou splněny níže uvedené podmínky:

- Vysokotlaký čistič není poškozený.
- Vysokotlaká hadice, spojky a stříkáci zařízení nejsou poškozeny.
- Vysokotlaká hadice, spojky a stříkáci zařízení jsou správně namontovány.
- Připojovací kabel, prodlužovací kabel a jejich elektrické vidlice nejsou poškozeny.
- Vysokotlaký čistič je čistý a suchý.
- Stříkáci zařízení je čisté.
- Ovládací prvky fungují a nejsou změněny.
- Je namontováno pouze pro tento vysokotlaký čistič určené originální příslušenství STIHL.
- Příslušenství je správně namontováno.

! VAROVÁNÍ

- V bezpečnosti neodpovídajícím stavu nemohou konstrukční díly již bezpečně fungovat a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z provozu. Může dojít k těžkým úrazům nebo usmrcení osob.
 - ▶ Pracovat s nepoškozeným vysokotlakým čističem.
 - ▶ Pracovat s nepoškozenou vysokotlakou hadicí, nepoškozenými spojkami a nepoškozeným stříkáci zařízením.
 - ▶ Vysokotlakou hadicí, spojky a stříkáci zařízení namontovat tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.


- ▶ Pracovat s nepoškozeným připojovacím kabelem, prodlužovacím kabelem a s nepoškozenou elektrickou vidlicí.
- ▶ Pokud je vysokotlaký čistič znečištěný nebo mokrá: vysokotlaký čistič vyčistit a nechat uschnout.
- ▶ Pokud je stříkací zařízení znečištěné: stříkací zařízení vyčistit.
- ▶ Vysokotlaký čistič neměnit.
- ▶ Pokud nefungují ovládací prvky: s vysokotlakým čističem nepracovat.
- ▶ Montovat pouze pro tento vysokotlaký čistič originální příslušenství STIHL.
- ▶ Příslušenství namontovat tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití nebo v návodu k použití daného příslušenství.
- ▶ Do otvorů vysokotlakého čističe nestrkat žádné předměty.
- ▶ V případě stávajících nejasností: vyhledat odborného prodejce výrobků STIHL.

4.7 Pracovní postup

⚠ VAROVÁNÍ

- Uživatel nemůže za určitých situací již koncentrovaně pracovat. Uživatel může zakopnout, upadnout a těžce se zranit.
 - ▶ Pracovat klidně a s rozvahou.
 - ▶ Pokud jsou světelné poměry a viditelnost špatné: s vysokotlakým čističem nepracovat.
 - ▶ Vysokotlaký čistič obsluhovat sám/sama.
 - ▶ Dbát na překážky.
 - ▶ Při práci stát na zemi a udržovat dobrou rovnováhu. Pokud je nutné pracovat ve výšce: používat vysokozdvížnou pracovní plošinu nebo bezpečné lešení.
 - ▶ Pokud se projeví náznaky únavy: práci přerušit přestávkou.

- Pokud se vysokotlaký čistič během práce změní nebo se chová nezvyklým způsobem, může být vysokotlaký čistič v provozně nebezpečném stavu. Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Práci ukončit, síťovou vidlici vytáhnout ze zásuvky a vyhledat odborného prodejce STIHL.
 - ▶ Vysokotlaký čistič provozovat ve stoje.
 - ▶ Vysokotlaký čistič ničím nezakrývat, aby byla zajištěna dostatečná výměna chladicího vzduchu.
- Když se pustí páčka stříkací pistole, vysokotlaké čerpadlo se automaticky vypne a voda pak už nevytéká ze stříkací pistole. Vysokotlaký čistič je v standby režimu a zůstává i nadále zapnutý. Pokud bude páčka stříkací pistole stisknutá, vysokotlaký čistič se opět automaticky zapne a voda vytéká z trysky. Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcné škody.
 - ▶ Pokud se nebude pracovat: páčku stříkací pistole zablokovat.



- ▶ Vysokotlaký čistič vypnout.

- ▶ Síťovou vidlici vysokotlakého čističe vytáhnout ze zásuvky.

- Voda může při teplotách pod 0°C na površích určených k čištění a na konstrukčních dílech namrznout. Uživatel může ukloouznout, upadnout a těžce se zranit. Může dojít k věcné škodě.
 - Vysokotlaký čistič nepoužívat při teplotách pod 0°C.
- Pokud se bude tahat za vysokotlakou hadici, za vodní hadici nebo za přípojovací kabel, může se vysokotlaký čistič pohnout a upadnout. Může dojít k věcné škodě.
 - Nikdy za vysokotlakou hadici, za vodní hadici ani za přípojovací kabel netahat.
- Pokud vysokotlaký čistič stojí na šikmé, nerovné nebo nezpevněné ploše, může se pohnout a upadnout. Může dojít k věcné škodě.
 - Vysokotlaký čistič postavit na vodorovnu, rovnou a zpevněnou plochu.
- Pokud se pracuje ve výšce, může vysokotlaký čistič nebo stříkací zařízení spadnout dolů. Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcné škody.
 - Používat vysokozdvížnou pracovní plošinu nebo bezpečné lešení.
 - Vysokotlaký čistič nestavět na vysokozdvížnou pracovní plošinu nebo na lešení.
 - Pokud dosah vysokotlaké hadice není dostatečný: vysokotlakou hadici prodloužit prodlužovací vysokotlakou hadicí.
 - Stříkací zařízení zajistit proti pádu dolů.
- Proud vody může z povrchů uvolnit azbestová vlákna. Azbestová vlákna se mohou po uschnutí vznášet vzduchem a mohou být vdechována. Vdechnutá azbestová vlákna mohou způsobit škody na zdraví.
 - Azbest obsahující plochy nečistit.
- Vodní proud může uvolnit olej z vozidel nebo strojů. Olej obsahující voda se může dostat do půdy, do vodních toků nebo do kanalizace. Ohrožuje to životní prostředí.
 - Vozidla nebo stroje čistit pouze na místech s odlučovači oleje v odtoku vody.
- Vodní proud může společně s olovo obsahující barvou vytvářet olovo obsahující aerosoly a olovo obsahující vodu. Olovo obsahující aerosoly a olovo obsahující voda se mohou dostat do půdy, do vodních toků nebo do kanalizace. Vdechované aerosoly mohou škodit zdraví a vyvolat alergické reakce. Ohrožuje to životní prostředí.
 - Povrchy, které jsou natřeny nebo nalakovány olovo obsahující barvou, nečistit.
- Vodní proud může choulostivé povrchy poškodit. Může dojít k věcné škodě.
 - Choulostivé povrchy nečistit rotační tryskou.
 - Choulostivé povrchy z pryže, tkaniny, dřeva a z podobných materiálů čistit se sníženým pracovním tlakem a při zachování větší vzdálenosti.
- Pokud bude rotační tryska během práce ponořena do špinavé vody nebo s takovou provozována, může dojít k jejímu poškození.
 - Rotační trysku neprovozovat ve špinavé vodě.
 - Při čištění nádoby: nádobu vyprázdnit a vodu nechat během čištění odtéct.

- Nasáté snadno hořlavé nebo explozivní kapaliny mohou vyvolat požáry a exploze. Může tím dojít k těžkým úrazům či úmrtí osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Snadno hořlavé nebo explozivní kapaliny nenasávat a nevystříkovat.
- Nasáté dráždivé, žíravé a jedovaté kapaliny mohou být zdraví škodlivé a konstrukční díly vysokotlakého čističe poškodit. Může tím dojít k těžkým úrazům či úmrtí osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Dráždivé, žíravé nebo jedovaté kapaliny nenasávat a nevystříkovat.
- Silný proud vody může těžce zranit osoby nebo zvířata a může způsobit věcné škody.



- ▶ Vodní proud nikdy nesměrovat na osoby nebo zvířata.

- ▶ Vodní proud nikdy nesměrovat na špatně viditelná místa.
- ▶ Nečistit oděv během doby nošení.
- ▶ Nečistit boty během jejich nošení.
- Pokud se elektrická zařízení, elektrické přípojky, zásuvky a proud vodící kabely dostanou do kontaktu s vodou, může dojít k elektrické ráně. Může tím dojít k těžkým úrazům či úmrtí osob a ke vzniku věcných škod.



- ▶ Vodní proud nesměrovat na elektrická zařízení, elektrické přípojky, zásuvky a elektrický proud vodící kabely.

- ▶ Vodní proud nesměrovat na přípojovací kabel nebo na prodlužovací kabel.
- Pokud se elektrické přístroje nebo vysokotlaký čistič dostanou do styku s vodou, může dojít k elektrické ráně. Uživatel může utrpět těžké zranění nebo být usmrcen a mohou vzniknout věcné škody.



- ▶ Vodní proud nesměrovat na elektrické přístroje nebo na vysokotlaký čistič.

- ▶ Elektrické přístroje a vysokotlaký čistič se nesmějí nacházet v blízkosti k čištění určených povrchů.
- Nesprávně vedená vysokotlaká hadice může být poškozena. Poškozením může voda s vysokým tlakem nekontrolovatelně unikat do okolí. Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcné škody.
 - ▶ Vodní proud nesměrovat na vysokotlakou hadici.
 - ▶ Vysokotlakou hadici uložit a vést tak, aby nebyla napnutá a smotaná.
 - ▶ Vysokotlakou hadici uložit a vést tak, aby nebyla poškozená, zlomená nebo smáčklá a aby se nikde neodírala.
 - ▶ Vysokotlakou hadici chránit před horkem, olejem a chemikáliemi.
- Nesprávně uložená a vedená vodní hadice může být poškozena a osoby o ni mohou zakopnout. Osoby mohou být zraněny a vodní hadice může být poškozena.
 - ▶ Vodní proud nesměrovat na vodní hadici.
 - ▶ Vodní hadici tak uložit a vést, aby o ni osoby nemohly zakopnout.
 - ▶ Vysokotlakou hadici uložit a vést tak, aby nebyla napnutá a smotaná.
 - ▶ Vysokotlakou hadici uložit a vést tak, aby nebyla poškozená, zlomená nebo smáčklá, a aby se nikde neodírala.
 - ▶ Vodní hadici chránit před horkem, olejem a chemikáliemi.

- Silný vodní proud způsobuje reakční síly. Vzniklými reakčními silami může uživatel ztratit kontrolu nad stříkacím zařízením. Uživatel může utrpět těžké zranění nebo být usmrčen a mohou vzniknout věčné škody.
 - ▶ Stříkací pistoli držet pevně oběma rukama.
 - ▶ Pracovat tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.

4.8 Čisticí prostředky

VAROVÁNÍ

- Pokud by se čisticí prostředky dostaly do styku s pokožkou nebo očima, může dojít k podráždění pokožky či očí.
 - ▶ Dbát na návod k použití čisticího prostředku.
 - ▶ Vyhnout se kontaktu s čisticími prostředky.
 - ▶ Pokud došlo ke kontaktu s pokožkou: dotčená místa pokožky umýt velkým množstvím vody a mýdlem.
 - ▶ Pokud došlo ke kontaktu s očima: oči nejméně po dobu 15 minut vyplachovat velkým množstvím vody a vyhledat lékaře.
- Nesprávné čisticí prostředky mohou vysokotlaký čistič a povrch k čištění určeného objektu poškodit a poškodit životní prostředí.
 - ▶ Používat čisticí prostředky, které jsou povoleny pro použití s vysokotlakým čističem.
 - ▶ Dbát na návod k použití čisticího prostředku.
 - ▶ V případě stávajících nejasností: vyhledat odborného prodejce výrobků STIHL.

4.9 Připojení vody

VAROVÁNÍ

- Když se pustí páčka stříkací pistole vznikne ve vodní hadici zpětný ráz. Zpětným rázem může být znečištěná voda zatlačena zpět do sítě pitné vody. Pitná voda může být znečištěna.



- ▶ Vysokotlaký čistič nikdy nepřipojovat přímo na síť pitné vody.

- ▶ Vysokotlaký čistič připojovat na síť pitné vody společně s předpisovým přípravkem pro zabráňování zpětného toku. Pokud pitná voda protekla zpětným ventilem, nelze ji již dále pokládat za pitnou vodu.

- Znečištěná nebo písek obsahující voda může poškodit konstrukční díly vysokotlakého čističe.
 - ▶ Používat čistou vodu.
 - ▶ Pokud bude používána znečištěná nebo písek obsahující voda: vysokotlaký čistič používat společně s vodním filtrem.
- Pokud bude vysokotlaký čistič používán s příliš malým množstvím vody, mohou být konstrukční díly vysokotlakého čističe poškozeny.
 - ▶ Vodní kohoutek zcela otevřít.
 - ▶ Zajistit, aby byl vysokotlaký čistič zásobován dostatečným množstvím vody,  19.

4.10 Elektrické připojení

Kontakt s konstrukčními díly vedoucími elektrický proud může být způsoben níže uvedenými příčinami:

- Připojovací kabel nebo prodlužovací kabel je poškozen.
- Elektrická vidlice připojovacího kabelu nebo prodlužovacího kabelu je poškozená.
- Zásuvka není správně nainstalovaná.

⚠ NEBEZPEČÍ

- Kontakt s konstrukčními díly vedoucími elektrický proud může způsobit úraz elektrickým proudem. Uživatel může utrpět těžké nebo smrtelné zranění.

- ▶ Zajistěte, aby připojovací kabel, prodlužovací kabel a jejich elektrické vidlice nebyly poškozeny.



Pokud je připojovací kabel nebo prodlužovací kabel poškozen:

- ▶ Poškozeného místa se nedotýkejte.
- ▶ Elektrickou vidlici vytáhněte ze zásuvky.
- ▶ Připojovacího kabelu, prodlužovacího kabelu a jejich elektrických vidlic se dotýkejte pouze suchýma rukama.
- ▶ Elektrickou vidlici připojovacího kabelu nebo prodlužovacího kabelu zasuňte do správně nainstalované a zajištěné zásuvky s ochranným kontaktem.
- ▶ Vysokotlaký čistič připojte přes ochranný spínač (30 mA, 30 ms).
- Poškozený nebo nevhodný prodlužovací kabel může vést k elektrické ráně. Může dojít k těžkým úrazům nebo usmrcení osob.
 - ▶ Použijte prodlužovací kabel se správným kabelovým průřezem, 19.3.
 - ▶ Používejte prodlužovací kabel s ochranou proti stříkající vodě a určený pro použití venku.
 - ▶ Použijte prodlužovací kabel, který má stejné vlastnosti jako připojovací kabel vysokotlakého čističe, 19.3.

⚠ VAROVÁNÍ

- Během práce může nesprávné síťové napětí nebo nesprávná síťová frekvence vést k přepětí vysokotlakého čističe. Vysokotlaký čistič se může poškodit.
 - ▶ Zajistěte, aby síťové napětí a síťová frekvence elektrické sítě souhlasily s údaji na výkonovém štítku vysokotlakého čističe.
- Pokud je na vícenásobnou zásuvku připojeno více elektrických strojů, může během práce dojít k přetížení součástí. Elektrické kabely se mohou zahřát a způsobit požár. Může tím dojít k těžkým úrazům či úmrtí a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Vysokotlaký čistič připojujte na zásuvku jednotlivě.
 - ▶ Vysokotlaký čistič nepřipojujte na vícenásobné zásuvky.
- Nesprávně vedený připojovací kabel a prodlužovací kabel může být poškozen a osoby o něj mohou zakopnout. Osoby mohou být zraněny a připojovací nebo prodlužovací kabel může být poškozen.
 - ▶ Připojovací kabel a prodlužovací kabel ved'te tak, aby se jich proud vody nemohl dotknout.
 - ▶ Připojovací kabel a prodlužovací kabel pokládejte a označte tak, aby o něj osoby nemohly zakopnout.
 - ▶ Připojovací kabel a prodlužovací kabel ved'te tak, aby nebyly napnuté nebo smotané.
 - ▶ Připojovací kabel a prodlužovací kabel ved'te tak, aby nemohly být poškozeny, zlomeny, otláčeny nebo odřeny.
 - ▶ Připojovací kabel a prodlužovací kabel chraňte před horkem, olejem a chemikáliemi.
 - ▶ Připojovací kabel a prodlužovací kabel ved'te po suchém podkladu.
- Během práce se prodlužovací kabel zahřívá. Pokud teplo nemůže odtékat, může způsobit požár.
 - ▶ Pokud se používá kabelový buben: kabelový buben kompletně odviňte.

4.11 Přeprava

▲ VAROVÁNÍ

- Během přepravy se může vysokotlaký čistič převrátit nebo pohnout. Může dojít k úrazům osob a ke vzniku věcných škod.

► Zaaretujte páčku stříkací pistole.



► Vysokotlaký čistič vypněte.

- Vidlici vysokotlakého čističe vytáhněte ze zásuvky.
- Vyprázdněte nádržku na čisticí prostředek a vsaďte ji do vysokotlakého čističe.
- Vysokotlaký čistič zajistěte upínacím popruhem, řemenem nebo sítkou tak, aby se nemohl převrátit ani pohnout.
- Voda může při teplotách pod 0 °C v součástkách vysokotlakého čističe zamrznout. Vysokotlaký čistič se může poškodit.
- Vyprázdněte vysokotlakou hadici a stříkací zařízení.



► Pokud nelze vysokotlaký čistič přepravovat se zajištěním proti mrazu: vysokotlaký čistič chraňte mrazuvzdorným prostředkem na bázi glykolu.

4.12 Skladování

▲ VAROVÁNÍ

- Děti nemohou rozpoznat ani odhadnout nebezpečí vysokotlakého čističe. Děti mohou utrpět těžké úrazy.

► Zajistěte páku stříkací pistole.



► Vypněte vysokotlaký čistič.

- Vysokotlaký čistič vytáhněte ze zásuvky.
- Vysokotlaký čistič skladujte mimo dosah dětí.

- Elektrické kontakty na vysokotlakém čističi a kovové konstrukční díly mohou vlivem vlhka korodovat. Vysokotlaký čistič se může poškodit.
- Vysokotlaký čistič skladujte v čistém a suchém stavu.
- Voda může při teplotách pod 0 °C v součástkách vysokotlakého čističe zamrznout. Vysokotlaký čistič se může poškodit.
- Vyprázdněte vysokotlakou hadici a stříkací zařízení.




► Pokud nelze vysokotlaký čistič skladovat se zajištěním proti mrazu: vysokotlaký čistič je nutno chránit mrazuvzdorným prostředkem na základě glykolu.

4.13 Čištění, údržba, opravy

▲ VAROVÁNÍ

- Pokud je během čištění, údržby či opravy elektrická vidlice zasunutá do zásuvky, může se vysokotlaký čistič nechtěně zapnout. Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcné škody.
- Zablkování páčky stříkací pistole.



► Vysokotlaký čistič vypnout.

- Síťovou vidlici vysokotlakého čističe vytáhnout ze zásuvky.

- Ostré čisticí prostředky, čištění vodním proudem nebo špičatými předměty mohou vysokotlaký čistič poškodit. Pokud vysokotlaký čistič není správně vyčištěn, nemohou

konstrukční díly již správně fungovat a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z provozu. Osoby mohou utrpět těžká zranění.

- ▶ Vysokotlaký čistič čistit tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.
- Pokud údržbářské úkony či opravy nejsou správně provedeny, nemohou konstrukční díly již správně fungovat a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z provozu. Může dojít k těžkým úrazům nebo usmrcení osob.
 - ▶ Vysokotlaký čistič nikdy neopravovat ani neprovádět údržbářské úkony sám/sama.
 - ▶ Pokud je připojovací kabel defektní nebo poškozený: připojovací kabel nechat opravit odborným prodejcem výrobků STIHL.
 - ▶ Pokud musí být provedena údržba či oprava vysokotlakého čističe: vyhledat odborného prodejce výrobků STIHL.

Plošný mycí kartáč

! VAROVÁNÍ

- Prudký vodní proud může uživatele zranit.
 - ▶ Nesahejte pod plošný mycí kartáč.



- ▶ Plošný mycí kartáč držte a ved'te tak, jak je to popsáno v návodu k použití plošného mycího kartáče.

Souprava na čištění trubek

! VAROVÁNÍ

- Hadice pro čištění trubek posiluje reakční síly. Pokud je páčka stříkací pistole stisknutá a hadice pro čištění trubek je mimo trubku, může sebou hadice pro čištění trubek nekontrolovaně házet sem a tam. Uživatel může nad hadicí pro čištění trubek ztratit kontrolu. Uživatel může být těžce zraněn a může dojít ke vzniku věcných škod.


5 Bezpečnostní pokyny – příslušenství

5.1 Prodloužení stříkací trubky, plošný mycí kartáč, souprava na čištění trubek, zahnutá stříkací trubka a zaúhlená tryska

Prodloužení stříkací trubky

! VAROVÁNÍ

- Prodloužení stříkací trubky posiluje reakční síly. Vznikajícími reakčními silami může uživatel ztratit vládu nad stříkacím zařízením. Uživatel může být těžce zraněn a může dojít ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Používejte pouze jedno prodloužení stříkací trubky.
 - ▶ Stříkací pistoli držte pevně oběma rukama.
 - ▶ Pracujte tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.

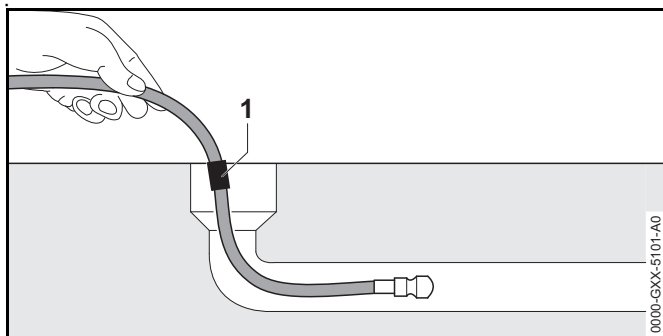

- ▶ Vysokotlaký čistič zapněte a páčku stříkací pistole stiskněte, až když je hadice pro čištění trubek až po značku (1) zasunuta do trubky.
- ▶ Když je značka při vytahování hadice pro čištění trubek z trubky viditelná:
 - Páčku stříkací pistole pusťte.
 - Vysokotlaký čistič vypněte.
 - Vodní kohout zavřete.
 - Zaktivujte stříkací pistoli: vodní tlak se zredukuje.
 - Zaaretujte páčku stříkací pistole.
- Ve velké trubce může hadice pro čištění trubek uvnitř trubky změnit směr a opět se vymrštit z trubkového otvoru ven. Uživatel může nad hadicí pro čištění trubek ztratit kontrolu. Uživatel může být těžce zraněn a může dojít ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Trubku stále pozorujte.
 - ▶ Pokud se tryska hadice pro čištění trubek z trubky vysune ven:
 - Páčku stříkací pistole pusťte.
 - Zaaretujte páčku stříkací pistole.
 - Vysokotlaký čistič vypněte.

Zahnutá stříkací trubka a zaúhlená tryska

! VAROVÁNÍ

- Zahnutá stříkací trubka a zaúhlená tryska zesilují boční reakční síly. Vznikajícími reakčními silami může uživatel ztratit vládu nad stříkacím zařízením. Uživatel může být těžce zraněn a může dojít ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Používejte pouze jedno prodloužení stříkací trubky.
 - ▶ Stříkací pistoli držte pevně oběma rukama.
 - ▶ Pracujte tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.

6 Příprava vysokotlakého čističe k práci

6.1 Příprava vysokotlakého čističe k použití

Před každým započatím práce se musí provést níže uvedené kroky:


- ▶ Zajistěte, aby se vysokotlaký čistič, vysokotlaká hadice, hadicová spojka a připojovací kabel nacházely ve stavu bezpečném pro použití, 4.6.
- ▶ Vyčistěte vysokotlaký čistič, 15.
- ▶ Pokud se používá vodní filtr a je zašpiněný: vyčistěte vodní filtr, 15.4.
- ▶ Vysokotlaký čistič stavte jen na stabilní a rovný podklad tak, aby se nemohl převrátit či uklouznout.
- ▶ Namontujte vysokotlakou hadici, 7.3.
- ▶ Namontujte stříkací pistoli, 7.4.
- ▶ Namontujte stříkací trubku, 7.5.
- ▶ Namontujte hubici, 7.6.
- ▶ Pokud se používá čisticí prostředek: pracujte s čisticími prostředky, 11.5.
- ▶ Pokud se používá příslušenství: namontujte příslušenství, 5.1.
- ▶ Připojte vysokotlaký čistič na vodní zdroj, 8.
- ▶ Připojte vysokotlaký čistič do elektrické sítě, 9.1.

- Pokud tyto kroky nemohou být provedeny: vysokotlaký čistič nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

7 Smontování vysokotlakého čističe

7.1 Smontování vysokotlakého čističe


Vsazení trysek a čistící jehly

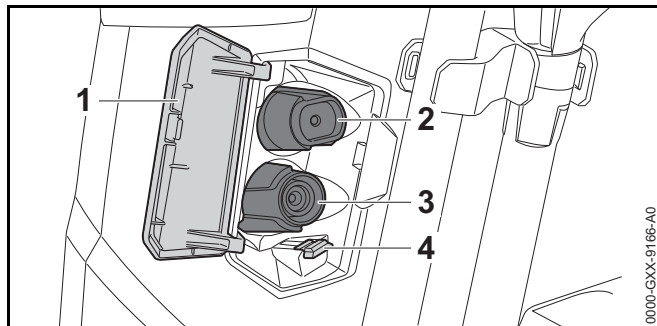

- Otevřete klapku (1).
- Vsadte plochou trysku (2) a rotační trysku (3).
- Vsadte čistící jehlu (4).


7.2 Vytažení a zasunutí rukojeti

7.2.1 Vytažení rukojeti

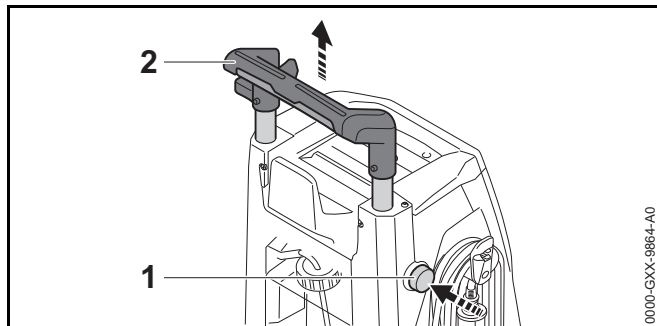

- Stiskněte pojistné tlačítko (1) a rukojeť (2) vytáhněte.
- Pojistné tlačítko (1) pusťte a rukojeť (2) vytahujte tak dlouho, až slyšitelně zacvakne.


7.2.2 Zasunutí rukojeti

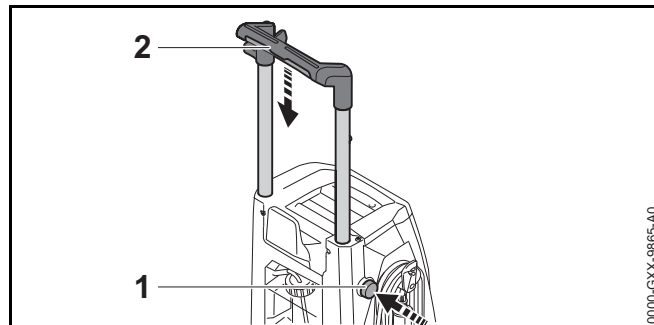

- Stiskněte pojistné tlačítko (1) a rukojeť (2) zasuňte.
- Pojistné tlačítko (1) pusťte a rukojeť (2) zasunujte tak dlouho, až se slyšitelně zaaretuje.


7.3 Montáž a demontáž vysokotlaké hadice

7.3.1 Montáž vysokotlaké hadice

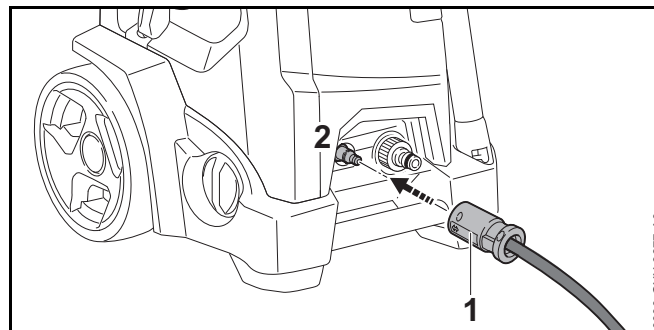

- Spojku (1) nasuňte na nátrubek (2). Spojka (1) se slyšitelně zaaretuje.
- Pokud se spojka (1) na nátrubek nasouvá ztěžka: namažte těsnění na nátrubku (2) mazivem na armatury.


7.3.2 Demontáž vysokotlaké hadice

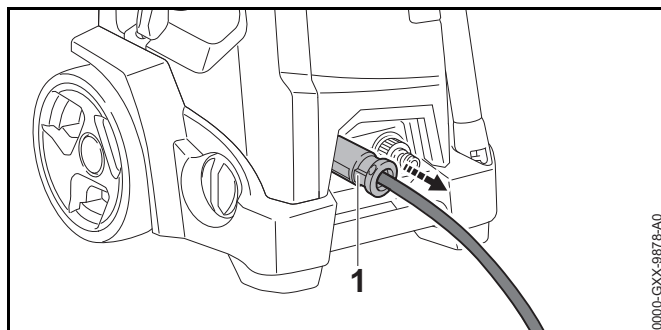

- Stáhněte spojku (1).


7.4 Montáž a demontáž stříkací pistole

7.4.1 Montáž stříkací pistole

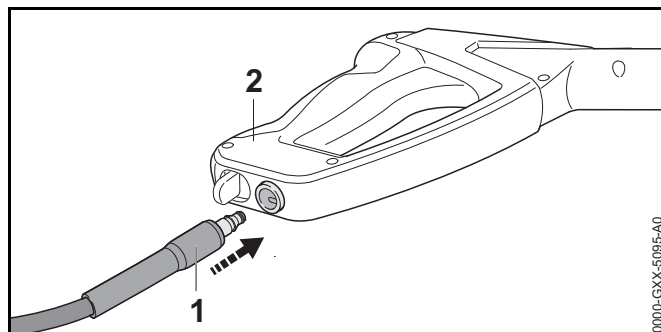

- Nátrubek (1) nasuňte do stříkací pistole (2). Nátrubek (1) se slyšitelně zajistí.
- Pokud se nátrubek na stříkací pistoli (2) nasouvá ztěžka: namažte těsnění na nátrubku (1) mazivem na armatury.


7.4.2 Demontáž stříkací pistole

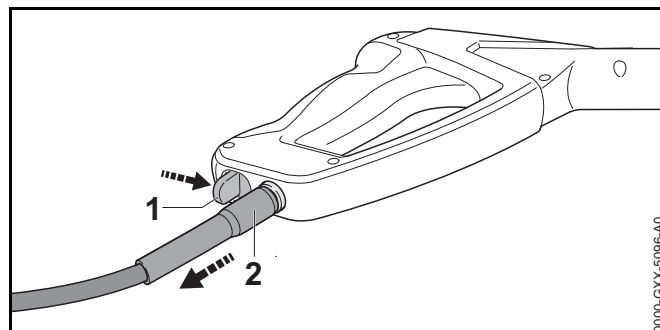

- Stiskněte aretační páčku (1) a držte ji stisknutou.
- Vytáhněte nátrubek (2).


7.5 Montáž a demontáž stříkací trubky

7.5.1 Montáž stříkací trubky

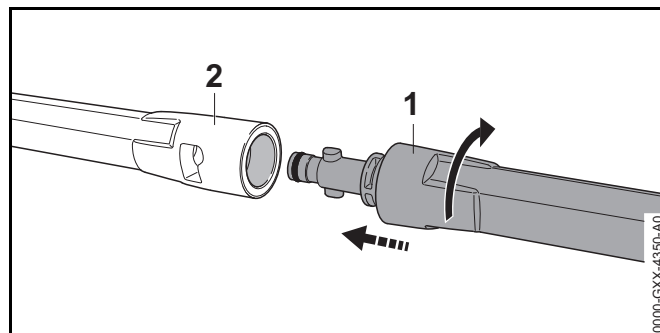

- Stříkací trubku (1) vsunout do stříkací pistole (2).
- Stříkací trubkou (1) tak dlouho otáčet, až se zaaretuje.
- Pokud se dá stříkací trubka (1) jen těžce zasunout do stříkací pistole (2): těsnění na stříkací trubce (1) namažat tukem na armatury.


7.5.2 Demontáž stříkácí trubky

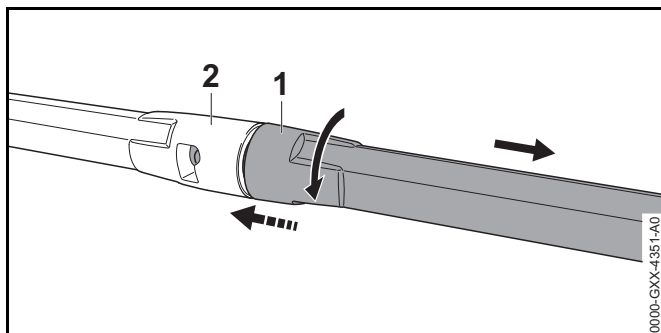

- ▶ Stříkácí trubku (1) a stříkácí pistoli (2) stlačit dohromady a až na doraz jimi otočit.
- ▶ Stříkácí trubku (1) a stříkácí pistoli (2) vzájemným odtážením rozpojit.


7.6 Montáž a demontáž trysky

7.6.1 Montáž trysky

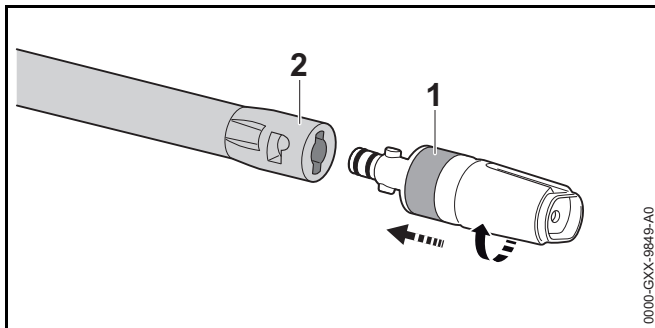

- ▶ Trysku (1) nasuňte do stříkácí trubky (2).
- ▶ Tryskou (1) otáčejte tak dlouho, až se zaaretuje.
- ▶ Pokud se tryska (1) dá do stříkácí trubky (2) zasunout jen těžce: namažte těsnění na trysce (1) mazivem na armatury.

7.6.2 Demontáž trysky

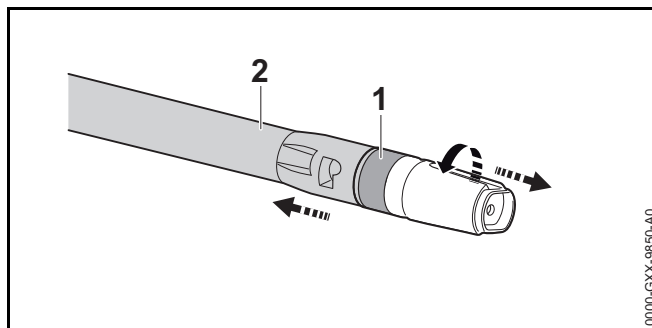

- ▶ Trysku (1) a stříkácí trubku (2) stiskněte dohromady a až na doraz je otočte.
- ▶ Trysku (1) a stříkácí trubku (2) roztáhněte od sebe.


8 Připojení na vodní zdroj

8.1 Připojení vysokotlakého čističe k vodovodní síti

Připojení vodního filtru

Pokud je vysokotlaký čistič provozován s vodou znečištěnou pískem nebo s vodou z cisteren, je nutno na vysokotlaký čistič připojit vodní filtr. Vodní filtr filtruje z vody písek a nečistoty, a tím chrání konstrukční díly vysokotlakého čističe před poškozením.

V závislosti na trhu může být vodní filtr součástí dodávky vysokotlakého čističe.

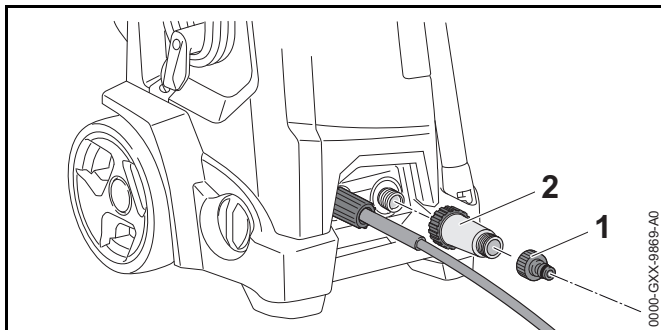


- ▶ Odšroubujte nátrubek (1).
- ▶ Vodní filtr (2) našroubujte na přípojku vody a rukou pevně utáhněte.
- ▶ Nátrubek (1) našroubujte na vodní filtr (2) a rukou pevně utáhněte.

Připojení vodní hadice


Vodní hadice musí splňovat následující podmínky:

- Vodní hadice má průměr 1/2".
- Vodní hadice má délku mezi 10 m a 25 m.
- ▶ Vodní hadici připojte na vodní kohout.
- ▶ Vodní kohout zcela otevřete a vodní hadici propláchněte vodou.
Z vodní hadice se vymyje písek a nečistoty. Vodní hadice se odvzdušní.
- ▶ Vodní kohout zavřete.

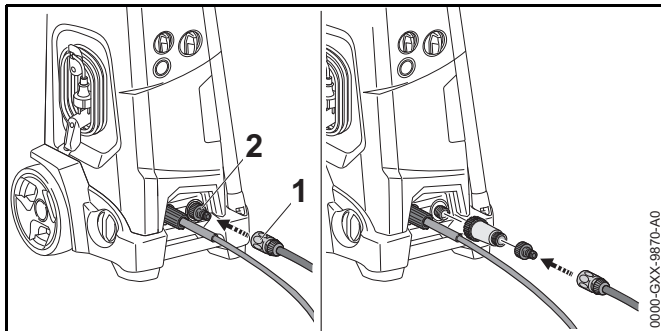

- ▶ Spojku (1) nasuňte na nátrubek (2).
Spojka (1) se slyšitelně zaaretuje.
- ▶ Vodní kohout zcela otevřete.
- ▶ Pokud je stříkácí trubka namontována na stříkáci pistoli: stříkáci trubku demontujte.
- ▶ Páčku stříkáci pistole tiskněte tak dlouho, až ze stříkáci pistole bude vystupovat rovnoměrný vodní proud.
- ▶ Páčku stříkáci pistole pusťte.
- ▶ Zaaretujte páčku stříkáci pistole.
- ▶ Namontujte stříkáci trubku.
- ▶ Namontujte trysku.


Stažení vodní hadice

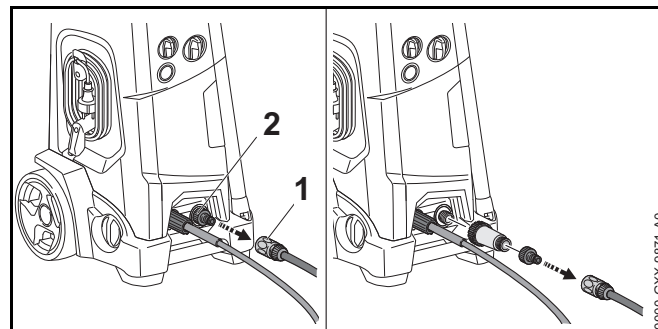

- ▶ Vodní kohout zavřete.
- ▶ Pro deblokaci spojky: zatáhněte za kroužek (1) nebo kroužkem otočte a podržte ho.
- ▶ Spojku stáhněte z nátrubku (2).

8.2 Připojení vysokotlakého čističe na jiný vodní zdroj

Vysokotlaký čistič může nasávat vodu z dešťových sudů, cisteren a z tekoucích nebo stojatých vod.

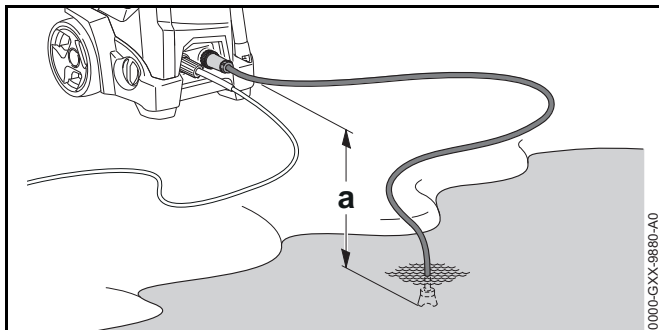

Aby bylo možné nasávat vodu, nesmí výškový rozdíl mezi vysokotlakým čističem a vodním zdrojem překročit maximální sací výšku (a), 19.


Je nutno použít vhodnou sací soupravu STIHL. K sací soupravě je přiložena vodní hadice se speciální spojkou.

V závislosti na trhu může být vhodná sací souprava STIHL součástí dodávky vysokotlakého čističe.

Připojení vodního filtru

Pokud je vysokotlaký čistič provozován s vodou znečištěnou pískem z dešťových sudů, cisteren, z tekoucích nebo stojatých vod, je nutno mezi vodní hadicí a vysokotlaký čistič připojit vodní filtr.


V závislosti na trhu může být vodní filtr součástí dodávky vysokotlakého čističe.

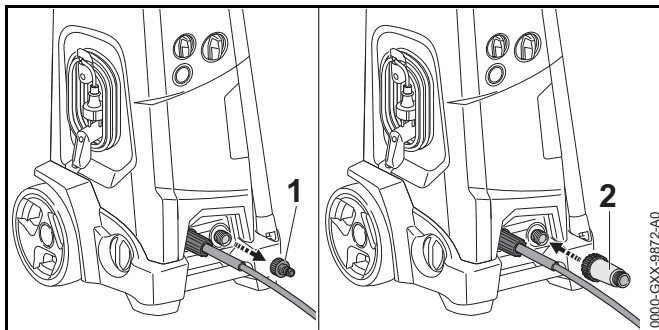

- Odšroubujte nátrubek (1).

- Vodní filtr (2) našroubujte na přípojku vody a rukou pevně utáhněte.

Připojení vodní hadice

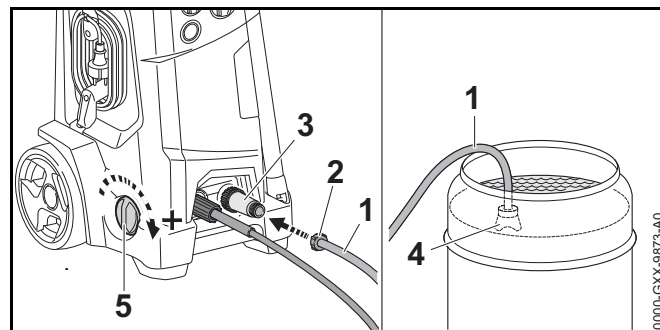

- Vodní hadici (1) naplňte vodou tak, aby se v ní již nenacházel žádný vzduch.
- Spojku (2) našroubujte na připojovací nátrubek vodního filtru (3) a rukou pevně utáhněte.
- Sací zvon (4) zavěste do vodního zdroje tak, aby se sací zvon (4) nedotýkal dna.
- Otočným ovladačem (5) otočte až na doraz ve směru +.
- Pokud je na vysokotlaké hadici namontována stříkácí pistole: stříkáci pistoli demontujte.
- Vysokotlakou hadici držte nasměrovanou dolů.
- Vysokotlaký čistič nechte zapnutý tak dlouho, až z vysokotlaké hadice začne vytékat rovnoměrný proud vody.

UPOZORNĚNÍ

Pokud vysokotlaký čistič nenasává žádnou vodu, může běžet čerpadlo nasucho a vysokotlaký čistič může být poškozen.


- Pokud z vysokotlakého čističe po dvou minutách nevystříkne žádná voda: vysokotlaký čistič vypněte a zkontrolujte přívod vody.

- Vysokotlaký čistič vypněte.
- Stříkáci pistoli namontujte na vysokotlakou hadici.
- Páčku stříkáci pistole stiskněte a stisknutou ji držte.

- Vysokotlaký čistič zapněte.

9 Elektrické připojení vysokotlakého čističe

9.1 Elektrické připojení vysokotlakého čističe

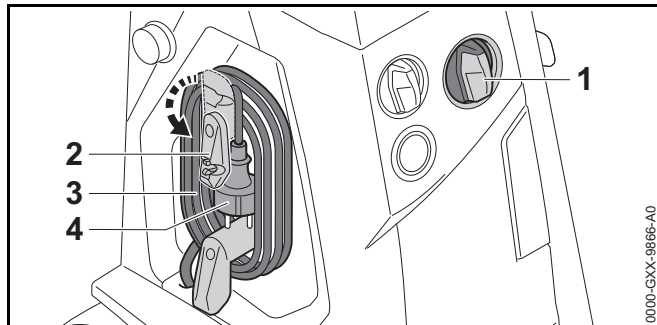


- Otočný spínač (1) otočte do polohy 0.
- Držák (2) sklopte dolů.
- Připojovací kabel (3) sejměte.
- Vidlici připojovacího kabelu (4) zastrčte do správně nainstalované zásuvky.

10 Zapínání a vypínání vysokotlakého čističe


10.1 Zapnutí vysokotlakého čističe

Po zapnutí vysokotlakého čističe může při nepříznivých poměrech v síti dojít k výkyvům napětí. Výkyvy napětí mohou negativně ovlivnit ostatní připojené spotřebiče. Dbejte na síťovou impedanci, 19.

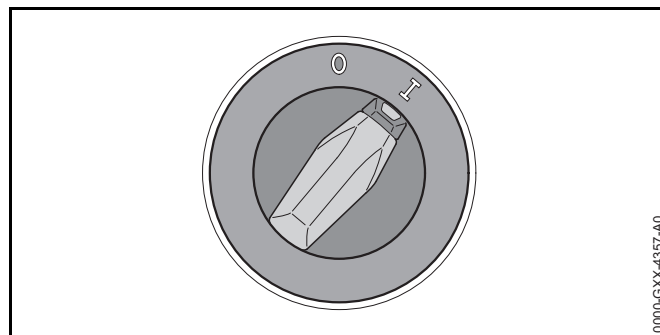

- Otočte otočný spínač do polohy I.

10.2 Vypnutí vysokotlakého čističe

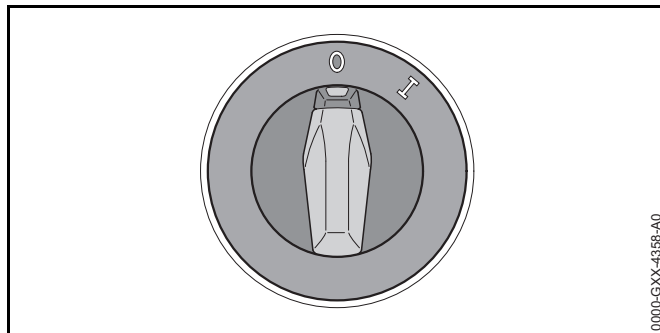

- Otočit otočný spínač do polohy 0.


11 Práce s vysokotlakým čističem

11.1 Jak držet a vést stříkáci pistoli



- ▶ Stříkáci pistoli držet pevně jednou rukou za rukojeť tak, aby palec obepínal rukojeť.
- ▶ Stříkáci trubku druhou rukou pevně držet tak, aby palec obepínal stříkáci trubku.
- ▶ Trysku nasměrovat k zemi.

11.2 Seřízení pracovního tlaku a množství vody

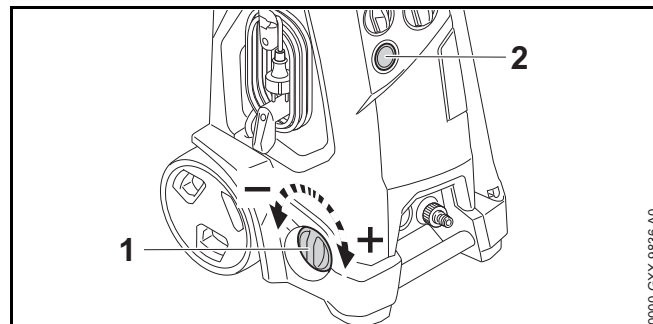

Zvýšení pracovního tlaku a množství vody

- ▶ Otočným ovladačem (1) otočte ve směru +.


Snížení pracovního tlaku a množství vody

- ▶ Otočným ovladačem (1) otočte ve směru -.

Manometr (2) udává tlak ve vysokotlakém čerpadle.


11.3 Páčku stříkáci pistole stiskněte a zaaretujte.

Stisknutí páčky stříkáci pistole

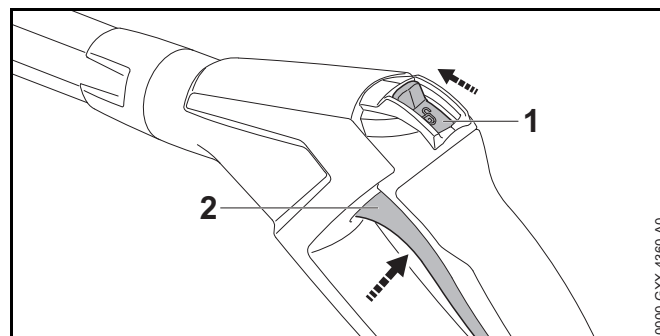

- ▶ Zarážkovou páčku (1) posuňte do polohy ☞.
- ▶ Páčku (2) stiskněte a stisknutou ji držte. Vysokotlaké čerpadlo se automaticky zapne a voda proudí z trysky.

Zaaretování páčky stříkácí pistole

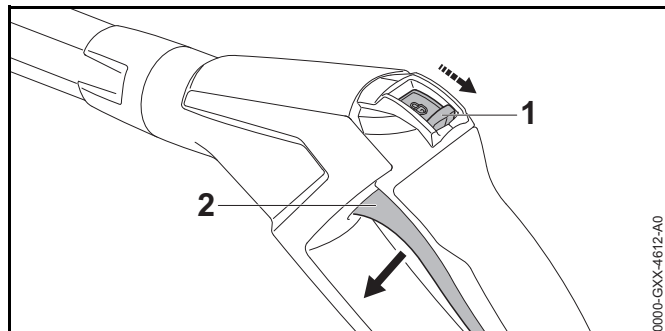

- ▶ Pust'te páčku (2). Vysokotlaké čerpadlo se automaticky vypne a voda již z trysky neproudí. Vysokotlaký čistič je i nadále zapnutý.
- ▶ Zarážkovou páčku (1) posuňte do polohy .

11.4 Čištění


S níže uvedenými tryskami lze pracovat nezávisle na použití:

- Plochá tryska: plochá tryska je vhodná pro čištění velkých ploch.
- Rotační tryska: rotační tryska je vhodná pro odstraňování odolných nečistot.

S malým odstupem lze pracovat, když mají být odstraněny odolné nečistoty.

S velkým odstupem lze pracovat, když mají být čištěny níže uvedené plochy:

- lakované povrchy
- povrchy ze dřeva
- povrchy z pryže

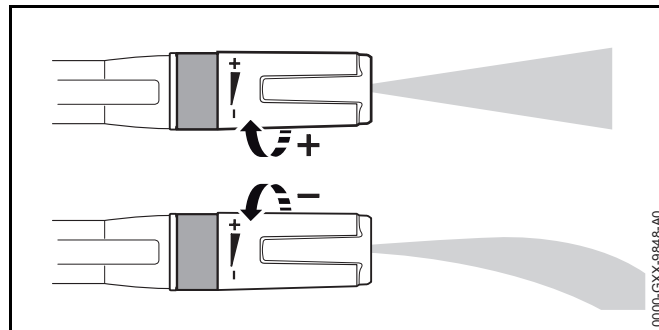


Plochou trysku lze seřizovat.

Otočí-li se plochou tryskou ve směru +, pracovní tlak stoupne.

Otočí-li se plochou tryskou ve směru -, pracovní tlak klesne.

- ▶ Vodní proud nasměrujte před čištěním na nenápadné místo plochy k čištění a přezkoušejte, nebude-li poškozené.
- ▶ Vzdálenost trysky k ploše určené k čištění zvolte tak, aby plocha k čištění nebyla poškozena.
- ▶ Plochou trysku seřídte tak, aby plocha určená k čištění nebyla poškozena.

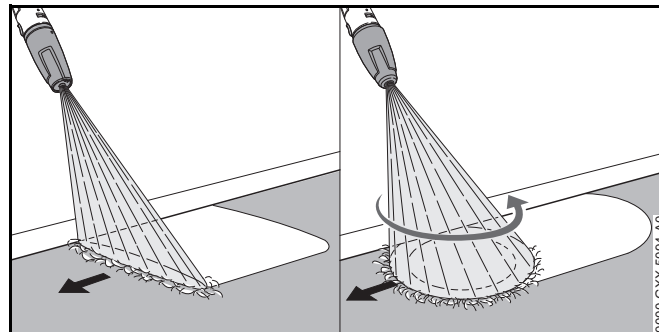


- ▶ Stříkacím zařízením pohybujte rovnoměrně podél plochy určené k čištění.
- ▶ Pomalu a kontrolovaně krácejte vpřed.

11.5 Práce s čistícími prostředky

11.5.1 Nasávání čistících prostředků

Čistící prostředky mohou zintenzivnit čistící účinek vody.


STIHL doporučuje používat čistící prostředky značky STIHL.

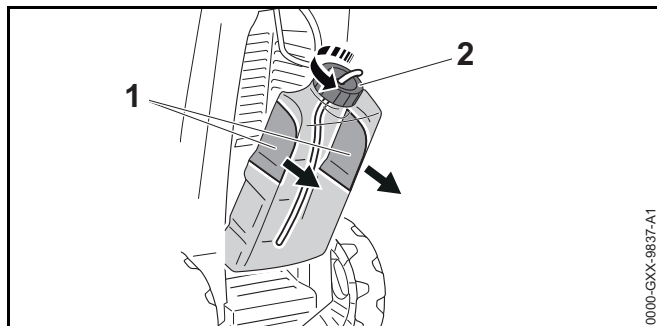

- ▶ Nádržku na čistící prostředky uchopte ve vybráních (1) a vyjměte ji.
- ▶ Odšroubujte víko (2).
- ▶ Čistící prostředek dávkujte tak, jak je popsáno v návodu k použití čistícího prostředku.
- ▶ Víko našroubujte na nádržku čistícího prostředku a rukou je pevně utáhněte.
- ▶ Nádržku čistícího prostředku uchopte ve vybráních a vsaďte ji do vysokotlakého čističe.


11.5.2 Nasávání čistícího prostředku ze separátní nádoby s čistícím prostředkem

Víčko nádržky čistícího prostředku má standardní závit a je přišroubovatelné na všechny běžné nádoby s čistícími prostředky. Je možné použít separátní nádobu s čistícím prostředkem.

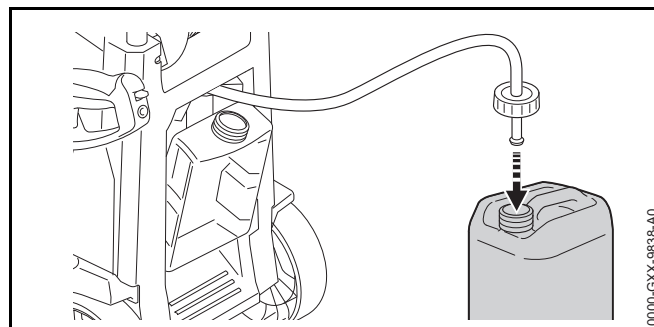


- ▶ Nádržku na čistící prostředek vyjměte.
- ▶ Víčko nádržky čistícího prostředku odšroubujte.
- ▶ Víčko se sací hadičkou našroubujte na separátní nádobu s čistícím prostředkem.

11.5.3 Práce s čistícími prostředky

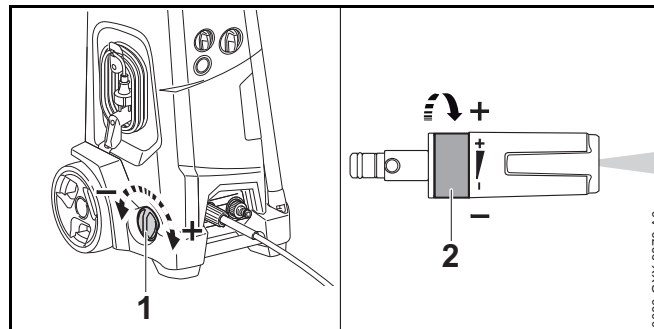

- ▶ Otočným regulátorem (1) otočte až na doraz ve směru +.
- ▶ Plochou tryskou (2) otočte až na doraz ve směru -.

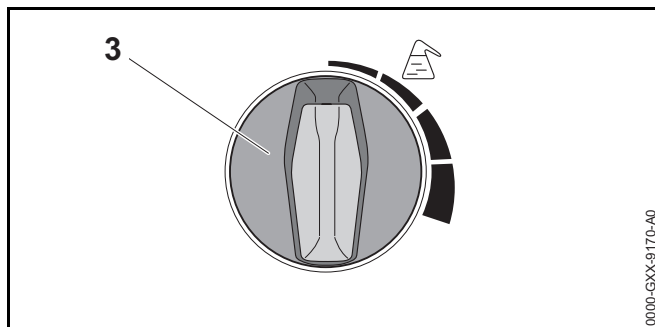

- ▶ Nastavte požadované dávkování.
 - ▶ Dávkořáčem (3) otořte doprava (ař na 5 %). Přiměřování řistického prostředku se zvýří.
 - ▶ Dávkořáčem (3) otořte doleva (ař na 0 %). Přiměřování řistického prostředku se zredukuje.
 - ▶ Pokud musí být koncentrace řistického prostředku přesně nastavena: koncentraci řistického prostředku změřte a vypořítejte.
- ▶ Silně znečiřtěné povrchy před řistěním namořte vodou.
- ▶ Stiskněte páčku střikací pistole a nastřikějte řistící prostředek na řistěný povrch.
- ▶ Řistící prostředek aplikujte odspodu nahoru a nenechejte ho zaschnout.
- ▶ Dávkořáčem otořte až na doraz doleva. Řistící prostředek již nebude nasáván.
- ▶ Povrch vyřistěte.

11.5.4 Přesné měření a výpočet koncentrace řistického prostředku

U některých z řistických prostředků je nutné koncentraci velmi přesně nastavit. V takovémto případě je nutné změřit průtok vody a spotřebu řistického prostředku.

Výpočet předředění řistického prostředku v %

Není-li předředění uvedeno v procentuální hodnotě (%) na balení používaného řistického prostředku, lze je zjistit následovně:

Poměrová hodnota

$$- 1 : 1 = 50 \%$$

$$- 1 : 2 = 33,3 \%$$

$$- 1 : 3 = 25 \%$$

$$- 1 : 5 = 16,6 \%$$

$$- 1 : 10 = 9 \%$$

Příklad: výpočet poměrové hodnoty 1 : 2.

$$- A = 1$$

$$- B = 2$$

$$\frac{A}{(A + B)} \times 100 = V$$

$$\frac{1}{(1 + 2)} \times 100 = 33,3\%$$

Měření a výpočet koncentrace řistického prostředku

- ▶ Otořný ovladač k nastavení pracovního tlaku a množství vody otořte až na doraz ve směru +.
- ▶ Dávkořáčem pro řistící prostředek otořte až na doraz doprava.
- ▶ Nádrřku řistického prostředku naplňte řistícím prostředkem až po značku 0,5 litru.
- ▶ Plořou trysku otořte až na doraz ve směru -.
- ▶ Vysokotlaký řistič zapněte.
- ▶ Střikací pistolí podrřte zasunutou do vhodné prázdné sběrné nádoby.
- ▶ Střikací pistolí zaktivujte a do sběrné nádoby napustřte 2 litry.
- ▶ Spotřebu řistického prostředku „QR“ zjistěte z nádrřky řistického prostředku.

Výpočet skutečné koncentrace řistického prostředku

$$\frac{QR}{Q} \times V = K$$

0000-GXX-9862-A0


- QR = množství spotřebovaného čisticího prostředku (v litrech).
 - Q = 2 litry.
 - V = předzředění čisticího prostředku (v %).
 - K = koncentrace čisticího prostředku.
- Pokud se vypočtená koncentrace odchyluje od požadované koncentrace: nastavení na dávkovači snižte a měření zopakujte.

12 Po skončení práce

12.1 Po skončení práce


- Vysokotlaký čistič vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
- Pokud je vysokotlaký čistič připojen k vodovodní síti: zavřete vodní kohout.
- Stiskněte páčku stříkací pistole. Dojde k odbourání vodního tlaku.
- Zaaretujte páčku stříkací pistole.
- Odpojte vysokotlaký čistič od vodního zdroje.
- Demontujte vodní hadici.
- Demontujte vysokotlakou hadici a zbývající vodu nechejte z vysokotlakové hadice vytéct.
- Demontujte a vyčistěte trysku a stříkací trubku.

- Demontujte stříkací pistoli a nechejte z ní vytéct zbývající vodu.
- Vyčistěte vysokotlaký čistič.

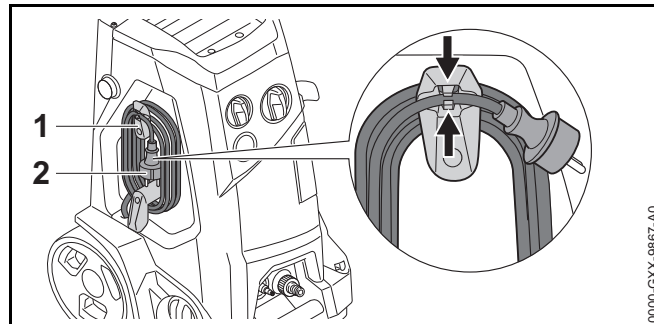


0000-GXX-9867-A0

- Držáky (1) odklopte nahoru.
- Naviňte připojovací kabel (2) na držáky (1).
- Připevněte připojovací kabel (2) klipem na držák (1).

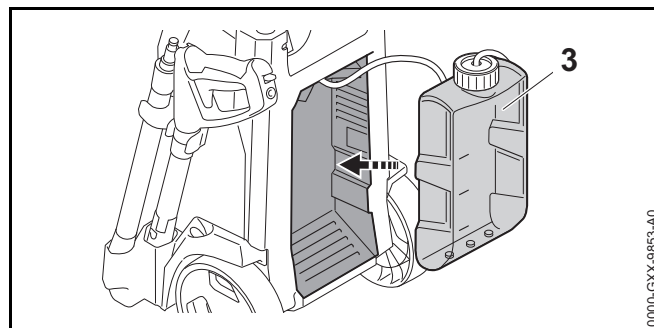


0000-GXX-9853-A0


- Vsaďte nádržku na čisticí prostředek (3).

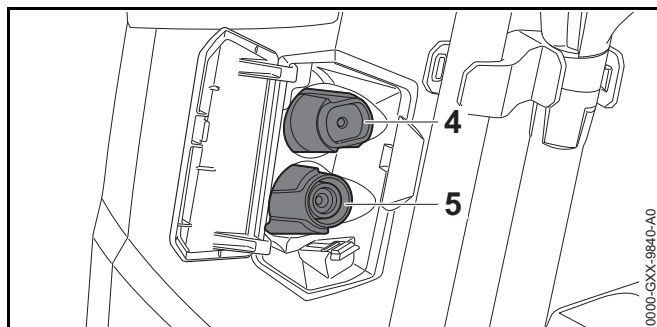

- Nasadíte plochou trysku (4) nebo rotační trysku (5).

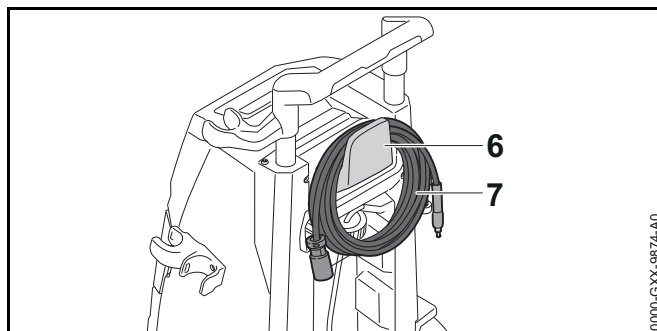

- Vysokotlakou hadici (6) naviňte a zavěste do držáku (7).

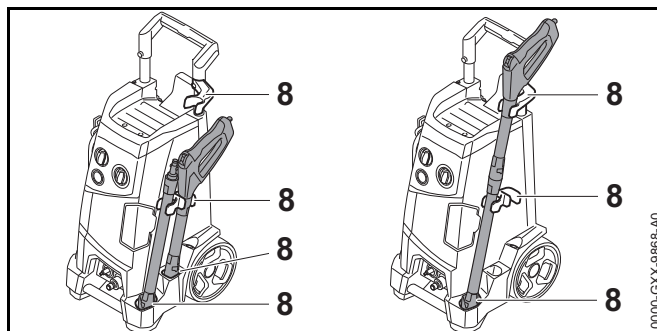

- Stříkací zařízení přechovávejte v držácích (8) na vysokotlakém čističi.

12.2 Vysokotlaký čistič chránit mrazuvzdorným prostředkem.

Pokud nemůže být přepravován nebo skladován způsobem zajištěným proti mrazu, musí být vysokotlaký čistič chráněn mrazuvzdorným prostředkem na bázi glykolu. Mrazuvzdorný prostředek zabraňuje zmrznutí vody ve vysokotlakém čističi a poškození vysokotlakého čističe.


- Demontovat stříkací trubku.
- Na vysokotlaký čistič namontovat co možná nejkratší vodní hadici. Čím kratší je vodní hadice, tím menšího množství mrazuvzdorného prostředku je zapotřebí.
- Mrazuvzdorný prostředek namíchat tak, jak je to popsáno v návodu k použití mrazuvzdorného prostředku.
- Mrazuvzdorný prostředek nalít do čisté nádoby.
- Vodní hadici ponořit do nádoby s mrazuvzdorným prostředkem.
- Páčku stříkací pistole stisknout a stisknutou ji držet.
- Vysokotlaký čistič zapnout.
- Páčku stříkací pistole tak dlouho držet stisknutou, až ze stříkací pistole vytéká stejnoměrný proud mrazuvzdorného prostředku a stříkací pistoli nasměrovat do nádoby.
- Páčku stříkací pistole několikrát za sebou stisknout a zase pustit.
- Vysokotlaký čistič vypnout a síťovou vidlici vytáhnout ze zásuvky.
- Stříkací pistoli, vysokotlakou hadici a vodní hadici demontovat a mrazuvzdorný prostředek nechat téct do nádoby.
- Mrazuvzdorný prostředek předpisově a s ohledem na životní prostředí skladovat nebo zlikvidovat.

13 Přeprava

13.1 Přeprava vysokotlakého čističe

- Vysokotlaký čistič vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky.

- ▶ Nádržku na čisticí prostředek vyprázdněte nebo zajistěte tak, aby se nemohla převrátit, pohybovat ani spadnout.

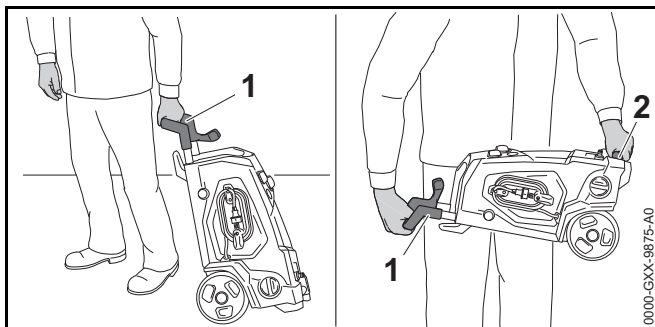

- ▶ Pokud je vysokotlaký čistič tažen: vysokotlaký čistič táhněte za rukojeť (1).
- ▶ Pokud je vysokotlaký čistič přenášen: vysokotlaký čistič přenášejte za rukojeť (1) a přepravní držadlo (2).
- ▶ Pokud je vysokotlaký čistič přepravován ve vozidle, zajistěte, aby byly splněny následující podmínky:
 - Vysokotlaký čistič stojí rovně nebo je položený na zadní stranu.
 - Vysokotlaký čistič je zajištěn upínacím popruhem, řemenem nebo sítkou tak, aby se nemohl převrátit ani pohybovat.
 - Pokud nelze vysokotlaký čistič přepravovat se zajištěním proti mrazu: vysokotlaký čistič chraňte mrazuvzdorným prostředkem.

14 Skladování

14.1 Skladování vysokotlakého čističe

- ▶ Vysokotlaký čistič vypnout a síťovou vidlici vytáhnout ze zásuvky.
- ▶ Vysokotlaký čistič skladovat tak, aby byly splněny níže uvedené podmínky:
 - Vysokotlaký čistič je mimo dosah dětí.
 - Vysokotlaký čistič je čistý a suchý.
 - Vysokotlaký čistič je v uzavřeném prostoru.


- Vysokotlaký čistič se nachází v tepelném pásmu nad 0 °C.
- Pokud nemůže být vysokotlaký čistič skladován v proti mrazu zajištěném stavu: vysokotlaký čistič chránit mrazuvzdorným prostředkem.

15 Čištění


15.1 Čištění vysokotlakého čističe a příslušenství

- ▶ Vysokotlaký čistič vypnout a síťovou vidlici vytáhnout ze zásuvky.
- ▶ Vysokotlaký čistič, vysokotlakou hadici, stříkací pistoli a příslušenství čistit vlhkým hadrem.
- ▶ Nátrubky a spojky na vysokotlakém čističi, vysokotlaké hadici a na stříkací pistoli čistit vlhkým hadrem.

15.2 Čištění trysky a stříkací trubky

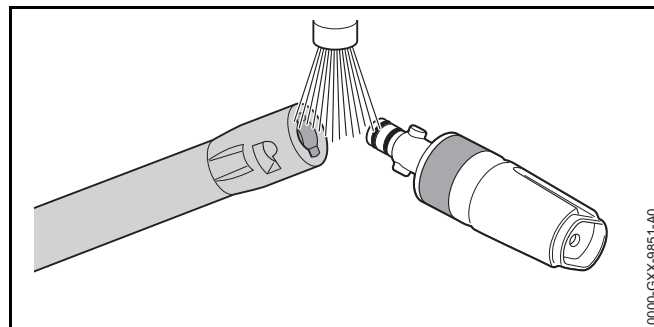


- ▶ Trysku a stříkací trubku vypláchněte pod tekoucí vodou a osušte hadrem.

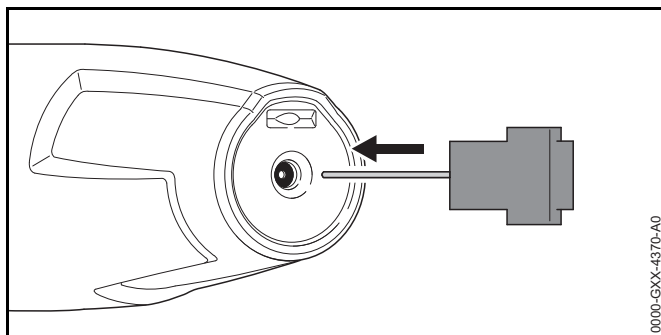

- Pokud je tryska ucpaná: trysku vyčistěte čistící jehlou.


15.3 Čištění sítka přívodní vody

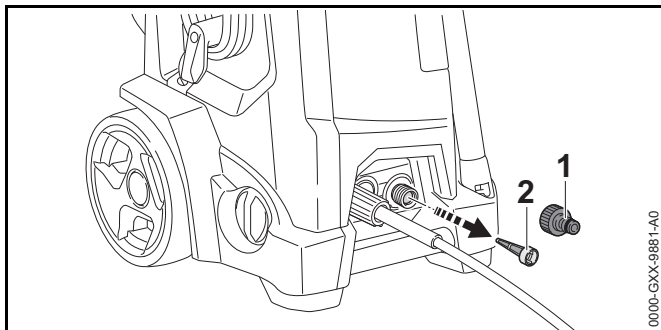

- Odšroubujte nátrubek (1) vodní přípojky.
- Sítko pro přívodní vodu (2) vyjměte z vodní přípojky.
- Sítko přívodní vody (2) vypláchněte pod tekoucí vodou.
- Sítko přívodní vody (2) vsadte do vodní přípojky.
- Nátrubek (1) našroubujte a rukou pevně utáhněte.

15.4 Čištění vodního filtru

Vodní filtr musí být k čištění rozmontován.

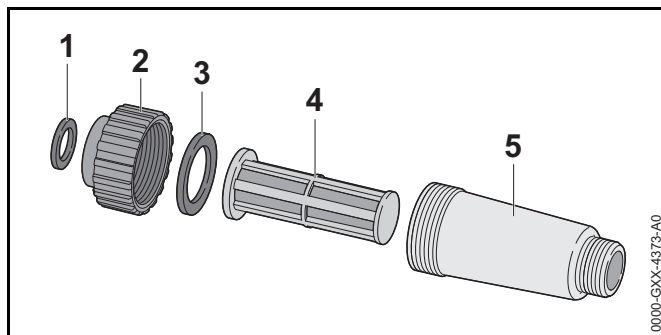

- Těsnění (1) vyjmout z uzávěru (2).
- Uzávěr (2) odšroubovat ze skříně filtru (5).
- Těsnění (3) vyjmout z uzávěru (2).
- Filtr (4) vyjmout ze skříně filtru (5).
- Těsnění (1 a 3), uzávěr (2) a filtr (4) vypláchnout pod tekoucí vodou.
- Těsnění (1 a 3) namazat tukem na armatury.
- Vodní filtr opět smontovat.

16 Údržba

16.1 Časové intervaly pro údržbu

Časové intervaly pro údržbu jsou závislé na okolních podmínkách a na pracovních podmínkách. STIHL doporučuje níže uvedené časové intervaly pro údržbu:

Měsíčně

- Čištění sítka přívodní vody.

17 Oprava

17.1 Oprava vysokotlakého čističe

Uživatel nemůže vysokotlaký čistič a příslušenství opravovat sám.

- Pokud jsou vysokotlaký čistič nebo příslušenství poškozeny: vysokotlaký čistič nebo příslušenství nepoužívat a vyhledat odborného prodejce výrobků STIHL.


18 Odstranění poruch

18.1 Odstranění poruch vysokotlakého čističe

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Vysokotlaký čistič se nerozběhne i když je páčka stříkací pistole stisknutá.	Elektrická vidlice připojovacího kabelu nebo prodlužovacího kabelu není zastrčená.	► Elektrickou vidlici připojovacího kabelu nebo prodlužovacího kabelu zasuňte.
	Jistič vedení (jištění) nebo ochranný spínač FI zareagoval. Elektrický obvod je elektricky přetížený nebo defektní.	► Zjistěte a odstraňte příčinu vypnutí. Jistič vedení (jištění) nebo ochranný spínač FI vmáčkněte. ► Vypněte další elektrické spotřebiče zapojené ve stejném elektrickém obvodu.
	Zásuvka je málo zajištěna.	► Zasuňte zástrčku připojovacího kabelu do správně zajištěné zásuvky,  19.1.
	Prodlužovací kabel má špatný průřez.	► Použijte prodlužovací kabel s dostatečným průřezem,  19.3
	Prodlužovací kabel je příliš dlouhý.	► Použijte prodlužovací kabel se správnou délkou,  19.3
	Elektromotor je příliš horký.	► Vysokotlaký čistič nechte 5 minut ochladit. ► Trysku vyčistěte.
Vysokotlaký čistič se při zapnutí nerozběhne. Elektromotor bručí.	Síťové napětí je příliš nízké.	► Stiskněte páčku stříkací pistole, stisknutou ji držte a zapněte vysokotlaký čistič. ► Vypněte další elektrické spotřebiče zapojené ve stejném elektrickém obvodu.
	Prodlužovací kabel má špatný průřez.	► Použijte prodlužovací kabel s dostatečným průřezem,  19.3
	Prodlužovací kabel je příliš dlouhý.	► Použijte prodlužovací kabel se správnou délkou,  19.3
Vysokotlaký čistič se za provozu vypíná.	Elektrická vidlice připojovacího kabelu nebo prodlužovacího kabelu byla vytažena ze zásuvky.	► Elektrickou vidlici připojovacího kabelu nebo prodlužovacího kabelu zasuňte.
	Jistič vedení (jištění) nebo ochranný spínač FI zareagoval. Elektrický obvod je elektricky přetížený nebo defektní.	► Zjistěte a odstraňte příčinu vypnutí. Jistič vedení (jištění) nebo ochranný spínač FI vmáčkněte. ► Vypněte další elektrické spotřebiče zapojené ve stejném elektrickém obvodu.

Porucha	Příčina	Odstranění závady
	Zásuvka je málo zajištěna.	► Zasuňte zástrčku připojovacího kabelu do správně zajištěné zásuvky,  19.1.
	Elektromotor je příliš horký.	► Vysokotlaký čistič nechejte 5 minut ochladit. ► Trysku vyčistěte.
Vysokotlaké čerpadlo se opakovaně zapíná a vypíná, aniž by páčka stříkací pistole byla stisknutá.	Vysokotlaké čerpadlo, vysokotlaká hadice nebo stříkací zařízení jsou netěsné.	► Vysokotlaký čistič nechejte zkontrolovat odborným prodejcem výrobků STIHL.
Pracovní tlak kolísá nebo klesá.	Je zde nedostatek vody.	► Zcela otevřete vodovodní kohoutek. ► Zajistěte, aby bylo k dispozici dostatečné množství vody.
	Tryska je ucpaná.	► Trysku vyčistěte.
	Filtrační sítko přívodní vody nebo vodní filtr jsou zanesené.	► Sítko pro přívodní vodu a vodní filtr vyčistěte.
	Vysokotlaké čerpadlo, vysokotlaká hadice nebo stříkací zařízení jsou netěsné nebo defektní.	► Vysokotlaký čistič nechejte zkontrolovat odborným prodejcem výrobků STIHL.
Proud vody má změněnou formu.	Tryska je ucpaná.	► Trysku vyčistěte.
	Tryska je opotřebovaná.	► Trysku vyměňte.
Není nasáván přídatný čisticí prostředek.	Nádržka čisticího prostředku je prázdná.	► Nádržku čisticího prostředku naplňte čisticím prostředkem.
	Plochá tryska není až na doraz otočená ve směru -.	► Plochou trysku otočte až na doraz ve směru -.
	Venturiho trubice je opotřebovaná.	Stroj nechejte opravit u odborného prodejce výrobků STIHL.
Přípojky na vysokotlaký čistič, vysokotlakou hadici, stříkací pistoli nebo stříkací trubku je těžké vzájemně spojit.	Těsnění přípojek nejsou namazaná tukem.	► Těsnění namažte tukem.  18.2

18.2 Namazání těsnění

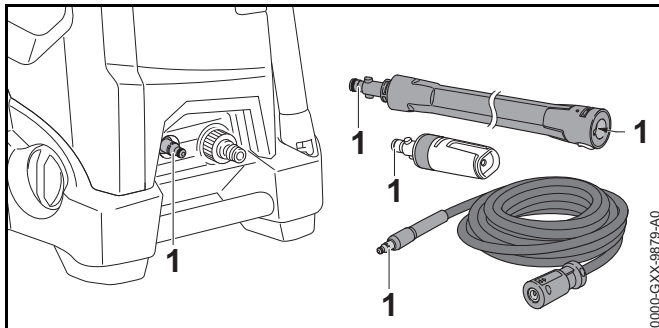

- Těsnění (1) namažte mazivem na armatury.

19 Technická data

19.1 Vysokotlaký čistič STIHL RE 150

Provedení 230 V / 50 Hz

- Jištění (charakteristika „C“ nebo „K“): 13 A
- Příkon: 2,9 kW
- Maximálně přípustná síťová impedance: 0,32 ohmu
- Kategorie elektrické ochrany: I
- Druh elektrické ochrany: IPX5 (ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů)
- Pracovní tlak (p): 14 MPa (140 barů)
- Maximální přípustný tlak (p max): 18 MPa (180 barů)
- Maximální tlak přívodní vody (p in max): 1 MPa (10 barů)
- Maximální průtok vody (Q max.): 10,2 l/min (612 l/h)
- Minimální průtok vody (Q min.): 9,0 l/min (540 l/h)
- Maximální reaktivní síla: 21 N
- Maximální sací výška: 0,5 m
- Maximální teplota vody v tlakovém provozu (t in max): 60 °C

- Maximální teplota vody v sacím provozu: 20 °C
- Rozměry
 - Délka: 383 mm
 - Šířka: 380 mm
 - Maximální výška: 981 mm
 - Minimální výška: 792 mm
- Délka vysokotlaké hadice: 9 m
- Hmotnost (m) s namontovaným příslušenstvím: 30 kg

Provedení 220–240 V / 50 Hz

- Jištění (charakteristika „C“ nebo „K“): 10 A
- Příkon: 2,2 kW
- Maximálně přípustná síťová impedance: 0,45 ohmu
- Kategorie elektrické ochrany: I
- Druh elektrické ochrany: IPX5 (ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů)
- Pracovní tlak (p): 12 MPa (120 barů)
- Maximální přípustný tlak (p max): 18 MPa (180 barů)
- Maximální tlak přívodní vody (p in max): 1 MPa (10 barů)
- Maximální průtok vody (Q max.): 8,7 l/min (522 l/h)
- Minimální průtok vody (Q min.): 7,8 l/min (468 l/h)
- Maximální reaktivní síla: 16 N
- Maximální sací výška: 0,5 m
- Maximální teplota vody v tlakovém provozu (t in max): 60 °C
- Maximální teplota vody v sacím provozu: 20 °C
- Rozměry
 - Délka: 383 mm
 - Šířka: 380 mm
 - Maximální výška: 981 mm
 - Minimální výška: 792 mm
- Délka vysokotlaké hadice: 9 m
- Hmotnost (m) s namontovaným příslušenstvím: 30 kg

Provedení 220 V / 60 Hz

- Jištění (charakteristika „C“ nebo „K“): 15 A
- Příkon: 2,8 kW
- Maximálně přípustná síťová impedance: 0,32 ohmu
- Kategorie elektrické ochrany: I
- Druh elektrické ochrany: IPX5 (ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů)
- Pracovní tlak (p): 13 MPa (130 barů)
- Maximální přípustný tlak (p max): 18 MPa (180 barů)
- Maximální tlak přívodní vody (p in max): 1 MPa (10 barů)
- Maximální průtok vody (Q max.): 10 l/min (600 l/h)
- Minimální průtok vody (Q min.): 9,3 l/min (560 l/h)
- Maximální reaktivní síla: 20 N
- Maximální sací výška: 0,5 m
- Maximální teplota vody v tlakovém provozu (t in max): 60 °C
- Maximální teplota vody v sacím provozu: 20 °C
- Rozměry
 - Délka: 383 mm
 - Šířka: 380 mm
 - Maximální výška: 981 mm
 - Minimální výška: 792 mm
- Délka vysokotlaké hadice: 9 m
- Hmotnost (m) s namontovaným příslušenstvím: 30 kg

19.2 Vysokotlaký čistič STIHL RE 170**Provedení 230 V / 50 Hz**

- Jištění (charakteristika „C“ nebo „K“): 16 A
- Příkon: 3,3 kW
- Maximálně přípustná síťová impedance: 0,32 ohmu
- Kategorie elektrické ochrany: I

- Druh elektrické ochrany: IPX5 (ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů)
- Pracovní tlak (p): 15 MPa (150 barů)
- Maximální přípustný tlak (p max): 18 MPa (180 barů)
- Maximální tlak přívodní vody (p in max): 1 MPa (10 barů)
- Maximální průtok vody (Q max.): 10,8 l/min (648 l/h)
- Minimální průtok vody (Q min.): 9,5 l/min (570 l/h)
- Maximální reaktivní síla: 24 N
- Maximální sací výška: 0,5 m
- Maximální teplota vody v tlakovém provozu (t in max): 60 °C
- Maximální teplota vody v sacím provozu: 20 °C
- Rozměry
 - Délka: 383 mm
 - Šířka: 380 mm
 - Maximální výška: 981 mm
 - Minimální výška: 792 mm
- Délka vysokotlaké hadice: 9 m
- Hmotnost (m) s namontovaným příslušenstvím: 30 kg

19.3 Prodlužovací kabely

Pokud se používá prodlužovací kabel, musí mít ochranný vodič a jeho žíly musí mít v závislosti na napětí a na délce prodlužovacího kabelu nejméně níže uvedené průřezy:

220 V až 240 V

- délka kabelu do 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
- délka kabelu 20 m až 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

100 V až 127 V

- délka kabelu do 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
- délka kabelu 10 m až 30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

19.4 Akustické a vibrační hodnoty RE 150, 170

Hodnota K pro hladinu akustického tlaku je 2 dB(A).

Hodnota K pro hladinu akustického výkonu je 2 dB(A).

Hodnota K pro vibrační hodnoty je 2 m/s².

- Hladina akustického tlaku L_{pA} měřená podle EN 60335-2-79:
 - 71 dB(A)
- Hladina akustického výkonu L_{wA} měřená podle EN 60335-2-79:
 - 85 dB(A)
- Vibrační hodnota a_h měřená podle EN 60335-2-79, stříkáci pistole: $\leq 2,4 \text{ m/s}^2$.

19.5 REACH

REACH je názvem ustanovení EG o registraci, klasifikaci a povolení chemikálií.

Informace ohledně splnění ustanovení REACH se nacházejí pod www.stihl.com/reach.

20 Náhradní díly a příslušenství

20.1 Náhradní díly a příslušenství



Tyto symboly označují originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.

STIHL doporučuje používat originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.

Originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL jsou k dostání u odborného prodejce výrobků STIHL.

21 Likvidace

21.1 Likvidace vysokotlakého čističe

Informace týkající se likvidace jsou k dostání u odborného prodejce výrobků STIHL.

- ▶ Vysokotlaký čistič, vysokotlakou hadici, trysky, příslušenství a balení zlikvidovat předpisově a s ohledem na životní prostředí.

22 Prohlášení o konformitě EU

22.1 Vysokotlaké čističe STIHL RE 150, 170

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstraße 115

D-71336 Waiblingen

Německo

na vlastní zodpovědnost prohlašuje, že výrobek

- druh konstrukce: vysokotlaký čistič
- výrobní značka: STIHL
- typ: RE 150, RE 170
- sériová identifikace: RE01

odpovídá příslušným předpisům ve znění směrnic 2011/65/EU, 2006/42/ES, 2014/30/EU a je vyvinut a vyroben podle následujících norem ve verzích platných vždy k datu výroby: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1, EN 60335-2-79, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11.

Ke zjištění naměřené a zaručené hladiny akustického výkonu se postupovalo dle směrnice 2000/14/ES, příloha V, za aplikace normy ISO 3744.

- naměřená hladina akustického výkonu: 85 dB(A)
- zaručená hladina akustického výkonu: 87 dB(A)

Technické podklady jsou uloženy v oddělení homologace firmy ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Rok výroby, země výroby a výrobní číslo jsou uvedeny na vysokotlakém čističi.

Waiblingen, 07.05.2019

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

v zast.



Thomas Elsner, vedoucí managementu výrobků a služeb

23 Adresy

23.1 Hlavní sídlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Postfach 1771

D-71307 Waiblingen

23.2 Distribuční společnosti STIHL

NĚMECKO

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

RAKOUSKO

STIHL Ges.m.b.H.

Fachmarktstraße 7

2334 Vösendorf

Telefon: +43 1 86596370

ŠVÝCARSKO

STIHL Vertriebs AG

Isenrietstraße 4

8617 Mönchaltorf

Telefon: +41 44 9493030

ČESKÁ REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.

Chrlická 753

664 42 Modřice

23.3 Dovozci firmy STIHL

BOSNA-HERCEGOVINA

UNIKOMERC d. o. o.

Bišće polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560

Fax: +387 36 350536

CHORVATSKO

UNIKOMERC – UVOZ d.o.o.

Sjedište:

Amruševa 10, 10000 Zagreb

Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410 Velika Gorica

Telefon: +385 1 6370010

Fax: +385 1 6221569

TURECKO

SADAL TARIM MAKİNALARI DIŞ TİCARET A.Ş.

Alsancak Sokak, No:10 I-6 Özel Parsel

34956 Tuzla, İstanbul

Telefon: +90 216 394 00 40

Fax: +90 216 394 00 44

Tartalomjegyzék

1	Előszó	75	7.1	A magasnyomású tisztítóberendezés összeszerelése	89
2	Erre a használati útmutatóra vonatkozó információk	75	7.2	A fogantyú kihúzása és betolása	89
2.1	Érvényes dokumentumok	75	7.3	A magasnyomású tömlő fel- és leszerelése	90
2.2	A figyelmeztetések jelölése a szövegben	76	7.4	A szórópisztoly felszerelése és leszerelése	90
2.3	Szimbólumok a szövegben	76	7.5	A szórócső felszerelése és leszerelése	91
3	Áttekintés	76	7.6	A fúvóka felszerelése és leszerelése	91
3.1	Magasnyomású tisztítóberendezés	76	8	Vízforráshoz való csatlakoztatás	92
3.2	Szóróberendezés	77	8.1	A magasnyomású tisztítóberendezés csatlakoztatása a vízhálózathoz	92
3.3	Szimbólumok	78	8.2	A magasnyomású tisztítóberendezés csatlakoztatása egy másik vízforráshoz	93
4	Biztonsági tudnivalók	78	9	A magasnyomású tisztítóberendezés elektromos csatlakoztatása	94
4.1	Figyelmeztető szimbólumok	78	9.1	A magasnyomású tisztítóberendezés elektromos csatlakoztatása	94
4.2	Rendeltetésszerű használat	79	10	A magasnyomású tisztítóberendezés bekapcsolása és kikapcsolása	94
4.3	A felhasználóval szemben támasztott követelmények	79	10.1	A magasnyomású tisztítóberendezés bekapcsolása	94
4.4	Ruházat és felszerelés	79	10.2	A magasnyomású tisztítóberendezés kikapcsolása	95
4.5	Munkaterület és környezet	80	11	A magasnyomású tisztítóberendezéssel való munkavégzés	95
4.6	Biztonságos állapot	80	11.1	A szórópisztoly tartása és vezetése	95
4.7	Munkálatok	81	11.2	Üzemi nyomás és vízmennyiség beállítása	96
4.8	Tisztítószer	84	11.3	A szórópisztoly karjának lenyomása és lezárása	96
4.9	A víz csatlakoztatása	84	11.4	Tisztítás	96
4.10	Elektromos csatlakoztatás	84	11.5	Munkavégzés tisztítószerrel	97
4.11	Szállítás	86	12	Munka után	99
4.12	Tárolás	86	12.1	Munkavégzés után	99
4.13	Tisztítás, karbantartás és javítás	87	12.2	A magasnyomású tisztítóberendezést fagyálló szerrel való védelme	101
5	Biztonsági utasítások – Tartozék	87	13	Szállítás	101
5.1	Szórócső-hosszabbító, felülettisztító, csőtisztító készlet, ívelt szórócső és szög fúvóka	87	13.1	A magasnyomású tisztítóberendezés szállítása	101
6	A magasnyomású tisztítóberendezés felkészítése használatra	88			
6.1	A magasnyomású tisztítóberendezés felkészítése használatra	88			
7	A magasnyomású tisztítóberendezés összeszerelése	89			

STIHL

Ez a használati utasítás szerzői jogvédelem alatt áll. Minden jog fenntartva, különös tekintettel a sokszorosításra, a fordításra és az elektronikus rendszerekben történő feldolgozásra.

Az eredeti használati útmutató fordítása

Körimentesen fenntartott papírra nyomtatott. A nyomdai hibák növényi alapokat tartalmaz, a papír újraindítását

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2020
0458-603-9821-A-VA0 B20.
0000008692_001_H

14 Tárolás	101
14.1 A magasnyomású tisztítóberendezés tárolása	101
15 Tisztítás	102
15.1 A magasnyomású tisztítóberendezést és a tartozékok tisztítása	102
15.2 A fúvóka és a szórócső tisztítása	102
15.3 A vízbevezető szita tisztítása	102
15.4 A vízszűrő tisztítása	102
16 Karbantartás	103
16.1 Karbantartási időközök	103
17 Javítás	103
17.1 A magasnyomású tisztítóberendezés javítása	103
18 Hibaelhárítás	104
18.1 A magasnyomású tisztítóberendezés üzemzavarainak elhárítása	104
18.2 A tömítések megzsírozása	107
19 Műszaki adatok	107
19.1 Magasnyomású tisztítóberendezés STIHL RE 150	107
19.2 Magasnyomású tisztítóberendezés STIHL RE 170	108
19.3 Hosszabbító vezetékek	108
19.4 Zaj- és rezgésértékek, RE 150, 170	109
19.5 REACH	109
20 Pótalkatrészek és tartozékok	109
20.1 Pótalkatrészek és tartozékok	109
21 Ártalmatlanítás	109
21.1 A magasnyomású tisztítóberendezés ártalmatlanítása	109
22 EK Megfelelőségi nyilatkozat	109
22.1 STIHL RE 150, 170 magasnyomású tisztítóberendezés	109


1 Előszó

Tisztelt Vásárlónk!

Örömkre szolgál, hogy STIHL-termék mellett döntött. Termékeink fejlesztése és gyártása csúcsmínőségben történik, ügyfeleink szükségleteinek megfelelően. Így magas megbízhatóságú termékek jönnek létre, amelyek az extrém igénybevétel próbáját is kiállják.

A STIHL a szervizelés terén is csúcsmínőséget nyújt Önnek. Márkaszervizeink szakértő tanácsadást és betanítást, valamint átfogó műszaki segítséget nyújtanak.

Köszönjük bizalmát és sok örömet kívánunk a STIHL-termékek használatához.



Dr. Nikolas Stihl

FONTOS! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL ÉS ÓRIZZE MEG.

2 Erre a használati útmutatóra vonatkozó információk

2.1 Érvényes dokumentumok

A helyi biztonsági előírások érvényesek.

- ▶ Ezen a használati útmutatón kívül olvassa el, értse meg és őrizze meg a következő dokumentumokat:
 - A használt tartozék használati útmutatója és csomagolása
 - A használt tisztítószer használati útmutatója és csomagolása

2.2 A figyelmeztetések jelölése a szövegben

! VESZÉLY

Olyan veszélyekre utal, amelyek súlyos sérüléseket vagy halált okozhatnak.

- ▶ A megnevezett intézkedésekkel súlyos sérülések vagy halál kerülhető el.

! FIGYELMEZTETÉS

Olyan veszélyekre utal, amelyek súlyos sérüléseket vagy halált **okozhatnak**.

- ▶ A megnevezett intézkedésekkel súlyos sérülések vagy halál kerülhető el.

TUDNIVALÓ

Olyan veszélyekre utal, amelyek anyagi károkat okozhatnak.

- ▶ A megnevezett intézkedésekkel anyagi károk kerülhetők el.


2.3 Szimbólumok a szövegben



Ez a szimbólum a használati útmutató egyik fejezetére utal.

3 Áttekintés

3.1 Magasnyomású tisztítóberendezés

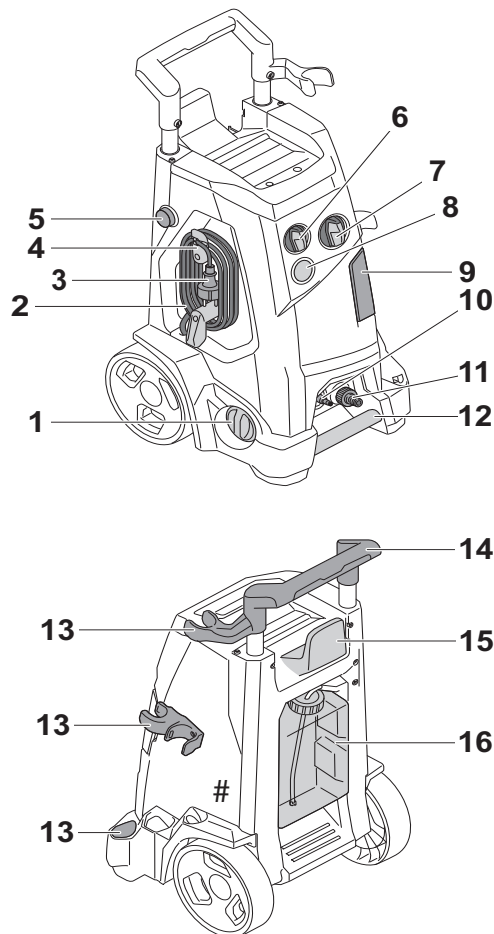

1 Forgó szabályozó

A forgó szabályozó az üzemi nyomás és a vízmennyiség beállítására szolgál.

2 Csatlakozóvezeték

A csatlakozóvezeték köti össze a magasnyomású tisztítóberendezést a hálózati csatlakozóval.

3 Hálózati csatlakozódugó

A hálózati csatlakozódugó köti össze a csatlakozóvezetékkel a konnektorrall.

4 Tartó, kapoccsal

A tartó a csatlakozóvezeték levételére és tárolására szolgál és elforgatható. A kapocs tartja a hálózati csatlakozót a felfekert csatlakozóvezetéken.

5 Reteszelőgomb

A reteszelőgomb blokkolja a fogantyú elállítását.

6 Adagoló forgatógomb

Az adagoló forgatógomb a tisztítószer kívánt adagolásának beállítására szolgál.

7 Forgókapcsoló

A forgókapcsoló a magasnyomású tisztítóberendezés be- és kikapcsolására szolgál.

8 Nyomásmérő

A nyomásmérő kijelzi a magasnyomású szivattyú nyomását.

9 Fedél

A fedél fedi le a mellékelt fúvókákat és a tisztítótűt.

10 Csőcsonk

A csőcsonk a magasnyomású tömlő csatlakoztatására szolgál.

11 Csőcsonk

A csőcsonk a víztömlő csatlakoztatására szolgál.

12 Szállítófogantyú

A szállítófogantyú a magasnyomású tisztítóberendezés hordozására szolgál.

13 Tartó

A tartók a szórópisztoly tárolására szolgálnak.

14 Fogantyú


A fogantyú a magasnyomású tisztítóberendezés hordozására és mozgatására szolgál.

15 Tartó

A tartó a magasnyomású tömlő tárolására szolgál.

16 Tisztítószer tartály

A tisztítószer tartály a tisztítószerrel való tisztításra szolgál.

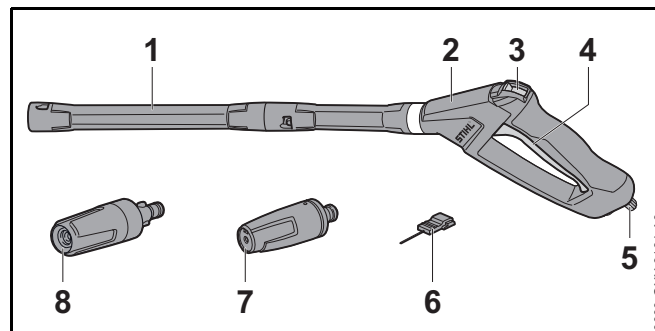Teljesítménytábla a gépszámmal**3.2 Szóróberendezés****1 Szórócső**

A szórócső köti össze a szórópisztolyt a fúvókával.

2 Szórópisztoly

A szórópisztoly a szóróberendezés tartására és vezetésére szolgál.

3 Kikapcsolókar

A kikapcsoló kar kioldja a kart.

4 Kar

A kar kinyitja és bezárja a szórópisztolyban lévő szelepet. A kar nyitja meg és zárja el a vízsugarat.

5 Záremeltyű

A záremeltyű tartja a csőcsonkot a szórópisztolyban.

6 Tisztítótű

A tisztítótű a fúvókák tisztítására szolgál.

7 Lapos sugarú fúvóka

A lapos sugarú fúvóka lapos vízsugarat generál.

8 Forgó fúvóka

A forgó fúvóka kemény, forgó vízsugarat generál.

3.3 Szimbólumok

A szimbólumok a magasnyomású tisztítóberendezésen és a szóróberendezésen lehetnek feltüntetve és a következőket jelenthetik:



A kikapcsoló kar ebben a pozícióban oldja ki a kart.



A kikapcsoló kar ebben a pozícióban zárja le a kart.



A terméket ne dobja a háztartási szemétkébe.



LWA Garantált zajteljesítményszint dB(A)-ban a 2000/14/EK irányelv szerint, a termékek zajkibocsátásának összehasonlíthatóságához.



Ezek a szimbólumok jelölik az eredeti STIHL pótalkatrészeket és az eredeti STIHL tartozékokat.



Olvassa el, értse meg, és őrizze meg a használati útmutatót.



Viseljen védőszemüveget.



Ne irányítsa a vízsugarat személyekre és állatokra.



Ne irányítsa a vízsugarat elektromos berendezésekre, elektromos csatlakozásokra, konnektorokra és elektromos vezetékekre.



Ne irányítsa a vízsugarat elektromos berendezésekre és a magasnyomású tisztítóberendezésre.



Amennyiben a csatlakozóvezeték vagy a hosszabbítóvezeték megsérült: A hálózati csatlakozót húzza ki a konnektorból.



A magasnyomású tisztítóberendezést ne csatlakoztassa közvetlenül az ivóvízhálózatra.



A munka megszakításakor, szállításkor, tároláskor, karbantartáskor vagy javításkor kapcsolja ki az magasnyomású tisztítóberendezést.



Ne használja, szállítsa vagy tárolja a magasnyomású tisztítóberendezést 0 °C alatti hőmérséklet alatt.

4 Biztonsági tudnivalók

4.1 Figyelmeztető szimbólumok

A magasnyomású tisztítóberendezésen lévő figyelmeztető szimbólumok jelentése:



Tartsa be a biztonsági utasításokat és azok intézkedéseit.

4.2 Rendeltetésszerű használat

A STIHL RE 150 vagy RE 170 magasnyomású tisztítóberendezés pl. járművek, utánfutók, teraszok, utak és homlokzatok tisztítására szolgál.

A magasnyomású tisztítóberendezést esőben tilos használni.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Amennyiben a magasnyomású tisztítóberendezést nem rendeltetés szerint használják, súlyos vagy halálos személyi sérülések, és anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ A magasnyomású tisztítóberendezést a jelen használati utasításban leírt módon használja.

A STIHL RE 150 vagy RE 170 magasnyomású tisztítóberendezést a következő feladatokra nem szabad használni:

- Azbesztcement vagy hasonló felületek tisztítására
- Ólomtartalmú festékekkel festett vagy lakkozott felületek tisztítására
- Élelmiszerrel érintkezésbe kerülő felületek tisztítására
- Magának a magasnyomású tisztítóberendezésnek a tisztítására

4.3 A felhasználóval szemben támasztott követelmények

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A felhasználók oktatás nélkül nem tudják a magasnyomású tisztítóberendezés veszélyeit felismerni vagy felbecsülni. A felhasználó vagy más személyek súlyos személyi sérüléseket szenvedhetnek el vagy meg is halhatnak.



- ▶ Olvassa el, értse meg, és tartsa meg a használati utasítást.

- ▶ Amennyiben a magasnyomású tisztítóberendezést továbbadja más személynek: Adja át vele együtt a használati utasítást is.
- ▶ Bizonyosodjon meg arról, hogy a felhasználó megfelel a következő követelményeknek:
 - A felhasználó kipihent.
 - A felhasználó fizikai, érzékszervi és szellemi képességeinél fogva kezelni tudja a magasnyomású tisztítóberendezést, és dolgozni tud vele.
 - A felhasználó képes felismerni és felbecsülni a magasnyomású tisztítóberendezést veszélyeit.
 - A felhasználó nagykorú vagy a felhasználó a nemzeti jogszabályok szerint felügyelet mellett képzést fog kapni a szakmára.
 - A felhasználó részesült STIHL márkaszerviz általi oktatásban, mielőtt először használná a magasnyomású tisztítóberendezést.
 - A felhasználó nem áll alkohol, orvosságok vagy drogok hatása alatt.
- ▶ Amennyiben bizonytalanságok merülnének fel: Forduljon STIHL márkaszervizhez.

4.4 Ruházat és felszerelés

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A munkavégzés során a tárgyak nagy sebességgel repülhetnek fel. A felhasználó sérülést szenvedhet el.



- ▶ Viseljen szorosan illeszkedő védőszemüveget. A megfelelő védőszemüvegek megfelelnek az EN 166 szabványnak vagy a nemzeti előírásoknak és a megfelelő jelöléssel kaphatók a boltban.
- ▶ Viseljen hosszú ujjú, szorosan illeszkedő felső részt és hosszú nadrágot.
- A munka közben aeroszokok keletkezhetnek. A belélegzett aeroszokok károsíthatják az egészséget és allergiás reakciókat válthatnak ki.
 - ▶ Végezzen el kockázatelemzést a megtisztítandó felületre és annak környezetére vonatkozólag.
 - ▶ Ha a kockázatelemzés azt az eredmény adja, hogy aeroszokok képződnek: Viseljen FFP2 védelmi osztályú légzésvédő maszkot vagy egy hasonló védőmaszkot.
- Ha a felhasználó nem megfelelő lábbelit visel, elcsúszhat. A felhasználó sérülést szenvedhet el.
 - ▶ Viseljen kemény, recézett talpú, zárt lábbelit.

4.5 Munkaterület és környezet

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A beavatatlan személyek, a gyermekek és állatok nem tudják a magasnyomású tisztítóberendezés és a felrepített tárgyak veszélyeit felismerni és felbecsülni. A beavatatlan személyek, a gyermekek és állatok súlyos sérüléseket szenvedhetnek és anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ A beavatatlan személyeket, gyermekeket és állatokat tartsa távol a munkaterülettől.
 - ▶ Ne hagyja őrizetlenül a magasnyomású tisztítóberendezést.
 - ▶ Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne tudjanak a magasnyomású tisztítóberendezéssel játszani.

- Amennyiben esőben vagy nedves környezetben dolgozik, fennáll az áramütés veszélye. A kezelő súlyosan megsérülhet, vagy halálos sérülést szenvedhet, továbbá a magasnyomású tisztítóberendezés is megsérülhet.
 - ▶ Ne dolgozzon esőben.
 - ▶ Úgy állítsa fel a magasnyomású tisztítóberendezést, hogy ne legyen nedves a lecsepegő víz által.
 - ▶ A magasnyomású tisztítóberendezést a nedves munkaterületen kívül állítsa fel.
- A magasnyomású tisztítóberendezés elektromos alkatrészei szikrákat gerjeszthetnek. A szikrák gyúlékony vagy robbanékony környezetben tűzveszélyt és robbanásokat okozhatnak. Súlyos, akár halálos személyi sérülések következhetnek be, és anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ Ne dolgozzon gyúlékony vagy robbanékony környezetben.

4.6 Biztonságos állapot

A magasnyomású tisztítóberendezés akkor van biztonságos állapotban, amikor a következő feltételek teljesülnek:

- A magasnyomású tisztítóberendezés sértetlen.
- A magasnyomású tömlő, a kuplung, és a szóróberendezés sértetlenek.
- A magasnyomású tömlő, a kuplung, és a szóróberendezés megfelelően vannak beszerelve.
- A csatlakozóvezeték, a hosszabbítóvezeték és azok hálózati csatlakozói sértetlenek.
- A magasnyomású tisztítóberendezés tiszta és száraz.
- A szóróberendezés tiszta.
- A kezelőelemek működnek és nincsenek módosítva.
- Kizárólag ehhez a magasnyomású tisztítóberendezéshez illő, eredeti STIHL tartozék van rászerezve.
- A tartozék megfelelően van beszerelve.

▲ FIGYELMEZTETÉS

- Nem biztonságos állapotban az alkatrészek nem működnek megfelelően és a biztonsági berendezések hatástalanná válnak. Súlyos vagy halálos személyi sérülések keletkezhetnek.
 - ▶ Ne dolgozzon sérült magasnyomású tisztítóberendezéssel.
 - ▶ Csak sértetlen magasnyomású tömlővel, sértetlen tengelykapcsolóval és sértetlen szóróberendezéssel dolgozzon.
 - ▶ A magasnyomású tömlőt, a kuplungot és a szóróberendezést a használati útmutatóban leírt módon szerelje fel.
 - ▶ Csak sérülésmentes csatlakozó vezetékkel, hosszabbító vezetékkel és hálózati csatlakozóval dolgozzon.
 - ▶ Ha a magasnyomású tisztítóberendezés bepiszkolódott vagy nedves: Tisztítsa meg és hagyja megszáradni a magasnyomású tisztítóberendezést.
 - ▶ Ha a szóróberendezés bepiszkolódott: Tisztítsa meg a szóróberendezést.
 - ▶ Ne módosítsa a magasnyomású tisztítóberendezést
 - ▶ Amennyiben a kezelőelemek nem működnek: Ne dolgozzon a magasnyomású tisztítóberendezéssel.
 - ▶ Kizárólag ehhez a magasnyomású tisztítóberendezéshez illő eredeti STIHL tartozékot szereljen fel.
 - ▶ A tartozékokat a jelen használati útmutatóban, illetve a tartozékok használati útmutatójában leírt módon szerelje fel.
 - ▶ Ne dugjon tárgyakat a magasnyomású tisztítóberendezés nyílásaiba.
 - ▶ Amennyiben bizonytalanságok merülnének fel: Forduljon egy STIHL márkaszervizhez.

4.7 Munkálatok

▲ FIGYELMEZTETÉS

- A felhasználó bizonyos helyzetekben nem tud koncentráltan tovább dolgozni. A felhasználó megbotolhat, eleshet és súlyosan megsérülhet.
 - ▶ Dolgozzon nyugodtan és meggondoltan.
 - ▶ Amennyiben a fény- és látásviszonyok gyengék: Ne dolgozzon a magasnyomású tisztítóberendezéssel.
 - ▶ Egyedül kezelje a magasnyomású tisztítóberendezést.
 - ▶ Ügyeljen az akadályokra.
 - ▶ A talajon állva dolgozzon és tartsa meg egyensúlyát. Ha a magasban kell dolgoznia: Használjon emelő munkaállványt vagy biztonságos állványzatot.
 - ▶ Ha fáradtság jelei jelentkeznének: Iktasson be egy szünetet.
- Amennyiben a magasnyomású tisztítóberendezés munkavégzés közben változik vagy szokatlanul viselkedik, előfordulhat, hogy a magasnyomású tisztítóberendezés nincs biztonságos állapotban. Súlyos személyi sérülések és anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ Hagyja abba a munkát, húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, és keressen fel egy STIHL márkaszervizt.
 - ▶ A magasnyomású tisztítóberendezést álló helyzetben üzemeltesse.
 - ▶ Ne takarja le a magasnyomású tisztítóberendezést, hogy megfelelőképpen tudjon áramolni a hűtőlevegő.
- Ha a szórópisztoly karját elengedi, a magasnyomású szivattyú automatikusan kikapcsol és nem áramlik ki több víz a fúvókából. A magasnyomású tisztítóberendezés Stand-By üzemmódban is bekapcsolva marad. Ha a szórópisztoly karját lenyomja, a magasnyomású szivattyú

automatikusan bekapcsol és víz áramlik ki a fúvókából. Súlyos személyi sérülések és anyagi károk keletkezhetnek.

- ▶ Ha nem dolgozik: Zárja le a szórópisztoly karját.



- ▶ Kapcsolja ki a magasnyomású tisztítóberendezést.

- ▶ Húzza ki a magasnyomású tisztítóberendezés hálózati csatlakozóját a konnektorból.

- A megtisztítandó felületen és a magasnyomású tisztítóberendezés alkatrészeiben víz 0 °C alatti hőmérsékleten megfagyhat. A felhasználó megcsúszhat, eleshet vagy súlyos sérüléseket szenvedhet. Anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ Ne használja a magasnyomású tisztítóberendezést 0 °C alatti hőmérséklet alatt.
- Amennyiben a magasnyomású tömlőt, a víztömlőt vagy a csatlakozóvezetékét meghúzzák, a magasnyomású tisztítóberendezés megmozdulhat és felborulhat. Anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ Ne húzza meg a magasnyomású tömlőt, a víztömlőt vagy a csatlakozóvezetékét.
- Amennyiben a magasnyomású tisztítóberendezés egy ferde, egyenletlen vagy nem rögzített felületen áll, megmozdulhat és felborulhat. Anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ A magasnyomású tisztítóberendezést egy vízszintes, egyenletes és rögzített felületre állítsa.
- Amennyiben magasban dolgozik, a magasnyomású tisztítóberendezés vagy a szóróberendezés leeshetnek. Súlyos személyi sérülések és anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ Használjon emelő munkaállványt vagy biztonságos állványzatot.
 - ▶ Ne helyezze a magasnyomású tisztítóberendezést az emelő munkaállványra vagy az állványzatra.

- ▶ Amennyiben a magasnyomású tisztítóberendezés nem ér el a megfelelő távolságig: Hosszabbítsa meg a magasnyomású tömlőt egy magasnyomású tömlőhosszabbítóval.
- ▶ Gondoskodjon arról, hogy a szóróberendezés ne essen le.
- A vízsugár azbesztszálakat moshat ki a felületekből. A megszáradt azbesztszálak szétterjedhetnek a levegőben és belélegezhetik őket. A belélegzett azbesztszálak károsíthatják az egészséget.
 - ▶ Ne tisztítsa meg az azbeszttartalmú felületeket.
- A vízsugár oldhatja a járművek vagy a gépek olaját. Az olajtartalmú víz bejuthat a földbe, a vizekbe vagy a csatornahálózatba. Ez veszélyezteti a környezetet.
 - ▶ A járműveket vagy a gépeket csak olajelválasztóval rendelkező vízfolyóval ellátott helyeken tisztítsa.
- A vízsugár ólomtartalmú színekkel ólomtartalmú aeroszolókat és ólomtartalmú vizet hozhat létre. Az ólomtartalmú aeroszolok és az ólomtartalmú víz bejuthatnak a földbe, a vizekbe vagy a csatornahálózatba. A belélegzett aeroszolok károsíthatják az egészséget és allergiás reakciókat válthatnak ki. Ez veszélyezteti a környezetet.
 - ▶ Ne tisztítsa meg az ólomtartalmú színnel festett vagy lakkozott felületeket.
- A vízsugár megrongálhatja az érzékeny felületeket. Anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ Az érzékeny felületeket ne a forgó fúvókával tisztítsa.
 - ▶ A gumiból, anyagokból, fából, és hasonló anyagokból készült felületeket csökkentett nyomással vagy nagyobb távolságból tisztítsa.
- Amennyiben a forgó fúvókát a munka közben piszkos vízbe mártja vagy abban működteti, a forgó fúvóka megrongálódhat.
 - ▶ Ne használja a forgó fúvókát szennyezett vízben.
 - ▶ Ha a tartályt tisztítja: Üritse ki a tartályt és folyassa le a vizet a tisztítás közben.

- A felszívott gyúlékony és robbanékony folyadékok tűzveszélyeket és robbanásokat okozhatnak. Súlyos személyi sérülések, vagy halál következhetnek be, és anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ Gyúlékony vagy robbanékony folyadékokat ne szívjon fel és ne szórjon ki.
- Az irritáló, maró, és mérgező folyadékok károsíthatják az egészséget és megrongálhatják a magasnyomású tisztítóberendezés alkatrészeit. Súlyos személyi sérülések, vagy halál következhetnek be, és anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ Ne szívjon fel és ne szórjon ki irritáló, maró, és mérgező folyadékokat.
- Az erős vízsugár súlyos sérülést okozhat személyeknek és állatoknak és anyagi károk keletkezhetnek.



- ▶ Ne irányítsa a vízsugarat személyekre és állatokra.

- ▶ Ne irányítsa a vízsugarat kevésbé hozzáférhető helyekre.
- ▶ Viselés közben ne tisztítsa meg a ruhát.
- ▶ Viselés közben ne tisztítsa meg a cipőt.
- Amennyiben elektromos berendezések, elektromos csatlakozások, konnektorok és elektromos vezetékek vízzel érintkeznek, áramütés veszélye áll fenn. Súlyos személyi sérülések, vagy halál következhetnek be, és anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ Ne irányítsa a vízsugarat elektromos berendezésekre, elektromos csatlakozásokra, konnektorokra és elektromos vezetékekre.
- ▶ Ne irányítsa a vízsugarat a csatlakozóvezetékre vagy a hosszabbító vezetékre.
- Amennyiben elektromos berendezések vagy a magasnyomású tisztítóberendezés vízzel érintkeznek, áramütés veszélye áll fenn. A felhasználó súlyos vagy halálos kimenetelű sérüléseket szenvedhet el, továbbá anyagi károk keletkezhetnek.



- ▶ Ne irányítsa a vízsugarat elektromos berendezésekre vagy a magasnyomású tisztítóberendezésre.
- ▶ Tartsa távol az elektromos berendezéseket és a magasnyomású tisztítóberendezést a megtisztítandó felülettől.
- Egy nem megfelelően lefektetett magasnyomású tömlő megrongálódhat. A sérülés hatására a víz nagy nyomással ellenőrizetlenül távozik a környezetbe. Súlyos személyi sérülések és anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ Ne irányítsa a vízsugarat a magasnyomású tömlőre.
 - ▶ A nagynyomású tömlőt úgy helyezze el, hogy az ne feszüljön és ne akadjon el.
 - ▶ A nagynyomású tömlőt úgy helyezze el, hogy az ne sérüljön, ne törjön meg, ne akadjon be, és azt ne dörzsölje semmi.
 - ▶ Védje a nagynyomású tömlőt forróság, olaj és vegyszerek ellen.
- Egy rosszul elhelyezett víztömlő megsérülhet, és botlásveszélyt okozhat. Személyi sérülések keletkezhetnek, és a víztömlő megrongálódhat.
 - ▶ Ne irányítsa a vízsugarat a víztömlőre.
 - ▶ A víztömlőt úgy vezesse és jelölje, hogy ne lehessen megbotlani benne.
 - ▶ A víztömlőt úgy helyezze el, hogy az ne feszüljön és ne akadjon el.
 - ▶ A víztömlőt úgy helyezze el, hogy az ne sérüljön, ne törjön meg, ne akadjon be, és azt ne dörzsölje semmi.
 - ▶ Védje a víztömlőt forróság, olaj és vegyszerek ellen.
- Az erős vízsugár reaktív erők fellépését okozza. A fellépő reaktív erők következtében a felhasználó elveszítheti uralmát a szóróberendezés felett. A felhasználó súlyos sérüléseket szenvedhet el, továbbá anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ Fogja két kézzel a szórópisztolyt.
 - ▶ A jelen használati útmutatóban leírt módon dolgozzon.

4.8 Tisztítószer

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Amennyiben a tisztítószer érintkezésbe kerülnek a bőrrel vagy szemmel, bőr- és szemirritáció következhet be.
 - ▶ Figyelembe kell venni a tisztítószer használati utasítását.
 - ▶ Kerülje a tisztítószerekkel való érintkezést.
 - ▶ Amennyiben érintkezésbe került a bőrrel: Mossa le az érintett bőrfelületet bő vízzel és szappannal.
 - ▶ Amennyiben érintkezésbe került a szemmel: Öblítse ki a szemet minimum 15 percen át bő vízzel és forduljon orvoshoz.
- A nem megfelelő tisztítószer kárt okozhatnak a magasnyomású tisztítóberendezésnek vagy a tisztítandó tárgy felületének és a környezetnek.
 - ▶ Olyan tisztítószert használjon, amely engedélyezett a magasnyomású tisztítóberendezésekhez.
 - ▶ Figyelembe kell venni a tisztítószer használati utasítását.
 - ▶ Amennyiben bizonytalanságok merülnének fel: Forduljon egy STIHL márkaszervizhez.

4.9 A víz csatlakoztatása

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Amikor elengedi a szórópisztoly karját, visszaütés jön létre a víztömlőben. Egy visszaütés által a szennyezett víz visszajuthat az ivóvízhálózatba. Így az ivóvíz beszennyeződhet.



- ▶ A magasnyomású tisztítóberendezést ne csatlakoztassa közvetlenül az ivóvízhálózatra.

- ▶ A magasnyomású tisztítóberendezést egy előírásnak megfelelő visszafolyásgátlóval együtt csatlakoztassa az ivóvízhálózatra. A visszafolyásgátló szelepen átfolyt ivóvizet többé nem tekinthetjük ivóvíznek.

- A piszkos és homokos víz megrongálhatja a magasnyomású tisztítóberendezés alkatrészeit.
 - ▶ Használjon tiszta vizet.
 - ▶ Ha piszkos vagy homokos vizet használ: A magasnyomású tisztítóberendezést vízsűrítővel működtesse.
- Amennyiben a magasnyomású berendezést túl kevés vízzel látja el, a magasnyomású berendezés alkatrészei megsérülhetnek.
 - ▶ Teljesen nyissa ki a vízcsapot.
 - ▶ Bizonyosodjon meg arról, hogy a magasnyomású tisztítóberendezés elég vízzel van ellátva, 19.

4.10 Elektromos csatlakoztatás

Az áramvezető alkatrészekkel történő érintkezés a következő okokból jöhet létre:

- A csatlakozóvezeték vagy a hosszabbítóvezeték megsérült.
- A csatlakozóvezeték vagy a hosszabbítóvezeték hálózati csatlakozója megsérült.
- A konnektor nincs megfelelően beszerelve.

⚠ VESZÉLY

- Az áramvezető alkatrészekkel való érintkezés áramütéshez vezethet. A felhasználó súlyos vagy halálos sérülést szenvedhet.
 - ▶ Biztosítsa, hogy a csatlakozóvezeték, a hosszabbítóvezeték és a hálózati csatlakozó sértetlen legyen.



Amennyiben a csatlakozóvezeték vagy a hosszabbítóvezeték megsérült:

- ▶ Ne érintse meg a sérülés helyét.
- ▶ A hálózati csatlakozót húzza ki a konnektorból.
- ▶ A csatlakozóvezetékét, a hosszabbítóvezetékét és azok hálózati csatlakozót csak száraz kézzel fogja meg.

- ▶ A csatlakozóvezeték hálózati csatlakozóját vagy a hosszabbítóvezeték egy védővezetővel ellátott, megfelelően beszerelt és biztosított konnektorba dugja.
- ▶ A magasnyomú tisztítóberendezést kioldóáramos hibaáram-védőkapcsolóval (30 mA, 30 ms) csatlakoztassa.
- Egy sérült vagy alkalmatlan hosszabbítóvezeték áramütést okozhat. Súlyos vagy halálos személyi sérülések keletkezhetnek.
 - ▶ Megfelelő átmérőjű hosszabbítóvezetékét használjon,  19.3.
 - ▶ Egy freccsenő víz ellen védett és kültéri használatra engedélyezett hosszabbítóvezetékét használjon.
 - ▶ Olyan hosszabbítóvezetékét használjon, amelynek a tulajdonságai megegyeznek a magasnyomású tisztítóberendezés csatlakozóvezetékével,  19.3.

FIGYELMEZTETÉS

- Munka közben nem megfelelő hálózati feszültség vagy frekvencia túlfeszültséget okozhat a magasnyomású tisztítóberendezésben. A magasnyomású tisztítóberendezés megsérülhet.
 - ▶ Győződjön meg arról, hogy az elektromos hálózat hálózati feszültsége és hálózati frekvenciája megegyezik a magasnyomású tisztítóberendezés teljesítménytábláján lévő adatokkal.
- Amennyiben a többszörös konnektorhoz több elektromos berendezés csatlakozik, a munka során az elektromos alkatrészek túlterhelődhetnek. Az elektromos alkatrészek túlmelegedhetnek és tüzet okozhatnak. Súlyos, akár halálos személyi sérülések következhetnek be, és anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ A magasnyomású tisztítóberendezést külön csatlakoztassa egy konnektorhoz.
 - ▶ Ne csatlakoztassa a magasnyomású tisztítóberendezést többszörös konnektorhoz.

- Egy rosszul elhelyezett csatlakozóvezeték és hosszabbítóvezeték megsérülhet, és botlásveszélyt okozhat. Személyi sérülések keletkezhetnek, és a csatlakozóvezeték vagy a hosszabbítóvezeték megrongálódhat.
 - ▶ Úgy fektesse le a csatlakozóvezetékét és a hosszabbítóvezetékét, hogy a vízsugár ne érintse azokat.
 - ▶ A csatlakozóvezetékét és a hosszabbítóvezetékét úgy vezesse és jelölje, hogy ne lehessen megbotlani bennük.
 - ▶ Úgy fektesse le a csatlakozóvezetékét és a hosszabbítóvezetékét, hogy azok ne feszüljenek és gabalyodjanak össze.
 - ▶ A csatlakozóvezetékét és a hosszabbítóvezetékét úgy helyezze el, hogy azok ne sérüljenek, ne törjenek meg, ne akadjanak be, és ne dörzsölődjenek.
 - ▶ Védje a csatlakozóvezetékét és a hosszabbítóvezetékét forróság, olaj és vegyszerek ellen.
 - ▶ A csatlakozóvezetékét és a hosszabbítóvezetékét száraz felületre fektesse.
- Munka közben a hosszabbítóvezeték felmelegszik. Amennyiben a hő nem távozik, úgy tüzet okozhat.
 - ▶ Ha kábeldobot használ: Teljesen tekercesse le a kábeldobot.

4.11 Szállítás

▲ FIGYELMEZTETÉS

- A szállítás alatt a magasnyomású tisztítóberendezés felborulhat vagy mozoghat. Személyi sérülések és anyagi károk keletkezhetnek.

► Zárja le a szórópisztoly karját.



► Kapcsolja ki a magasnyomású tisztítóberendezést.

► Húzza ki a magasnyomású tisztítóberendezés hálózati csatlakozóját a konnektorból.

► Ürítse ki a tisztítószertartályt és tegye be a nagynyomású tisztítóba.

► Biztosítsa a magasnyomású tisztítóberendezést feszítőhevederrel, szíjjal vagy egy hálóval úgy, hogy ne tudjon felborulni vagy mozogni.

- A magasnyomású tisztítóberendezés alkatrészeiben a víz 0 °C alatti hőmérsékleten megfagyhat. A magasnyomású tisztítóberendezés megsérülhet.

► Ürítse ki a magasnyomású tömlőt és a szóróberendezést.



► Amennyiben a magasnyomású tisztítóberendezést nem tudja fagytól védve szállítani: Védje a magasnyomású tisztítóberendezést glikol alapú fagyálló szerrel.

4.12 Tárolás

▲ FIGYELMEZTETÉS

- A gyermekek nem tudják a magasnyomású tisztítóberendezés veszélyeit felismerni és felbecsülni. A gyermekek súlyos sérüléseket szenvedhetnek.

► Zárja le a szórópisztoly karját.



► Kapcsolja ki a magasnyomású tisztítóberendezést.

► Húzza ki a magasnyomású tisztítóberendezés hálózati csatlakozóját a konnektorból.

► A magasnyomású tisztítóberendezés gyermekektől távol tartandó.

- A magasnyomású tisztítóberendezés elektromos érintkezői és fém alkatrészei nedvesség hatására berozsdásodhatnak. A magasnyomású tisztítóberendezés megsérülhet.

► A magasnyomású tisztítóberendezést tisztán és szárazon tárolja.

- A magasnyomású tisztítóberendezés alkatrészeiben a víz 0 °C alatti hőmérsékleten megfagyhat. A magasnyomású tisztítóberendezés megsérülhet.

► Ürítse ki a magasnyomású tömlőt és a szóróberendezést.



► Amennyiben a magasnyomású tisztítóberendezést nem tudja fagybiztosan tárolni: Védje a magasnyomású tisztítóberendezést glikol alapú fagyálló szerrel.

4.13 Tisztítás, karbantartás és javítás

▲ FIGYELMEZTETÉS

- Amennyiben tisztítás, karbantartás vagy javítás során a hálózati csatlakozó be van dugva egy konnektorba úgy a magasnyomású tisztítóberendezés véletlenül beindulhat. Súlyos személyi sérülések és anyagi károk keletkezhetnek.

► Zárja le a szórópisztoly karját.



► Kapcsolja ki a magasnyomású tisztítóberendezést.

► Húzza ki a magasnyomású tisztítóberendezés hálózati csatlakozóját a konnektorból.

- A dörzshatású tisztítószer, a vízsugárral való tisztítás vagy a hegyes tárgyak megsérthetik a magasnyomású tisztítóberendezést. Amennyiben a magasnyomású tisztítóberendezést nem megfelelőképpen tisztítják, az alkatrészek nem működnek megfelelően és a biztonsági berendezések hatástalanná válnak. Súlyos személyi sérülések keletkezhetnek.

► A magasnyomású tisztítóberendezést a használati útmutatóban leírt módon tisztítsa meg.

- Amennyiben a magasnyomású tisztítóberendezést nem megfelelően tartják karban vagy javítják, az alkatrészek nem működnek megfelelően és a biztonsági berendezések hatástalanná válnak. Súlyos vagy halálos személyi sérülések keletkezhetnek.

► A magasnyomású tisztítóberendezést ne tartsa karban vagy javítsa saját maga.

► Amennyiben a csatlakozóvezeték hibás vagy megsérült: Adja le a csatlakozó vezetékét egy STIHL márkaszervizben csere céljából.

► Amennyiben a magasnyomású tisztítóberendezés karbantartása vagy javítása szükséges: Forduljon egy STIHL márkaszervizhez.

5 Biztonsági utasítások – Tartozék**5.1 Szórócső-hosszabbító, felülettisztító, csőtisztító készlet, ívelt szórócső és szög fúvóka****Szórócső-hosszabbító****▲ FIGYELMEZTETÉS**

- A szórócső-hosszabbító felerősíti a visszaható erőket. A fellépő reaktív erők következtében a felhasználó elveszítheti uralmát a szóróberendezés felett. A felhasználó súlyos sérüléseket szenvedhet el, továbbá anyagi károk keletkezhetnek.

► Csak egy szórócső-hosszabbítót szereljen fel.

► Fogja két kézzel a szórópisztolyt.

► A használati utasításban leírt módon dolgozzon.

Felülettisztító**▲ FIGYELMEZTETÉS**

- A vízsugár megsértheti a felhasználót.


► Ne nyúljon a felülettisztító alá.



► A felülettisztítót a használati utasításban leírt módon tartsa és vezesse.

Csőtisztító készlet**▲ FIGYELMEZTETÉS**

- A csőtisztító készlet felerősíti a visszaható erőket. Ha a szórópisztoly karját lenyomja és csőtisztító tömlő a csövön kívül van, a csőtisztító tömlő ellenőrizetlenül csapkodhat ide-oda. A felhasználó elveszítheti az uralmát a csőtisztító tömlő felett. A felhasználó súlyos sérüléseket szenvedhet el, továbbá anyagi károk keletkezhetnek.

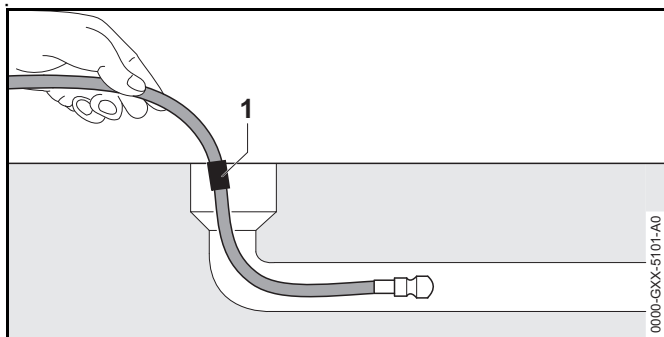

- ▶ Csak akkor kapcsolja be a magasnyomású tisztítóberendezést és csak akkor nyomja le a szórópisztoly karját, ha a csőtisztító tömlő a jelölésig (1) be van tolva a csőbe.
- ▶ Ha a csőtisztító tömlőn lévő jelölés a kihúzáskor látható:
 - Engedje el a szórópisztoly karját
 - A magasnyomású tisztítóberendezés kikapcsolása
 - Zárja el a vízcsapot.
 - A szórópisztoly működtetése: A víznyomás lecsökken
 - Zárja le a szórópisztoly karját
- Egy nagy csőven belül a csőtisztító tömlő irányt változtathat és ismét kijöhet a cső nyílásán. A felhasználó elveszítheti az uralmát a csőtisztító tömlő felett. A felhasználó súlyos sérüléseket szenvedhet el, továbbá anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ Figyelje a csövet.
 - ▶ Amennyiben kijön a csőtisztító tömlő fúvókája kijön a csőből:
 - Engedje el a szórópisztoly karját
 - Zárja le a szórópisztoly karját
 - A magasnyomású tisztítóberendezés kikapcsolása

Ívelt szórócső és szög fúvóka

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Egy ívelt szórócső és a hajlított fúvóka felerősítik az oldalirányú reaktív erőket. A fellépő reaktív erők következtében a felhasználó elveszítheti uralmát a szóróberendezés felett. A felhasználó súlyos sérüléseket szenvedhet el, továbbá anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ Csak egy szórócső-hosszabbítót szereljen fel.
 - ▶ Fogja két kézzel a szórópisztolyt.
 - ▶ A használati utasításban leírt módon dolgozzon.

6 A magasnyomású tisztítóberendezés felkészítése használatra

6.1 A magasnyomású tisztítóberendezés felkészítése használatra

Minden munkakezdés előtt a következő lépéseket kell megtenni:


- ▶ Bizonyosodjon meg arról, hogy a magasnyomású tisztítóberendezés, a magasnyomású tömlőcsatlakozó és a csatlakozóvezeték biztonságos állapotban vannak, 4.6.
- ▶ Tisztítsa meg a magasnyomású tisztítóberendezést, 15.
- ▶ Amennyiben vízsűrőt használ és a vízsűrő bepiszkolódott: Tisztítsa meg a vízsűrőt, 15.4.
- ▶ Helyezze a magasnyomású tisztítóberendezést egy csúszás- és billenésbiztos, rögzített, sima talapzatra.
- ▶ Szerelje fel a nagynyomású tömlőt, 7.3.
- ▶ Szerelje fel a szórópisztolyt, 7.4.
- ▶ Szerelje fel a szórócsövet, 7.5.
- ▶ Szerelje fel a fúvókát, 7.6.
- ▶ Amennyiben tisztítószerrel használ: Dolgozzon tisztítószerrel, 11.5.
- ▶ Amennyiben tartozékokat használ: Szerelje fel a tartozékokat, 5.1.

- ▶ A magasnyomású tisztítóberendezés csatlakoztatása vízforráshoz,  8.
- ▶ Csatlakoztassa az elektromos hálózathoz a magasnyomású tisztítóberendezést,  9.1.
- ▶ Amennyiben a lépéseket nem lehet foganatosítani: Ne használja a magasnyomású tisztítóberendezés – forduljon egy STIHL márkaszervizhez.

7 A magasnyomású tisztítóberendezés összeszerelése

7.1 A magasnyomású tisztítóberendezés összeszerelése


Fúvókák és tisztítótű behelyezése

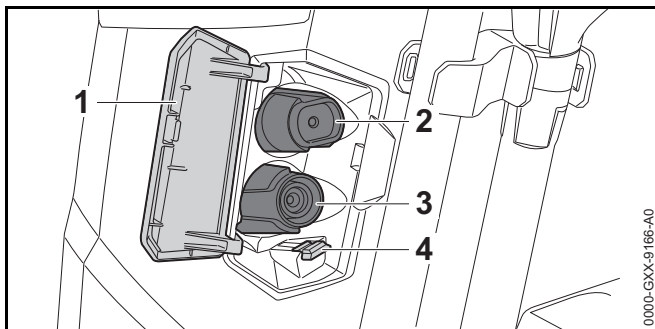

- ▶ Nyissa ki a fedelet (1).
- ▶ Helyezze be a lapos sugarú fúvókát (2) és a forgó fúvókát (3).
- ▶ Helyezze be a tisztítótűt (4).


7.2 A fogantyú kihúzása és betolása

7.2.1 A fogantyú kihúzása

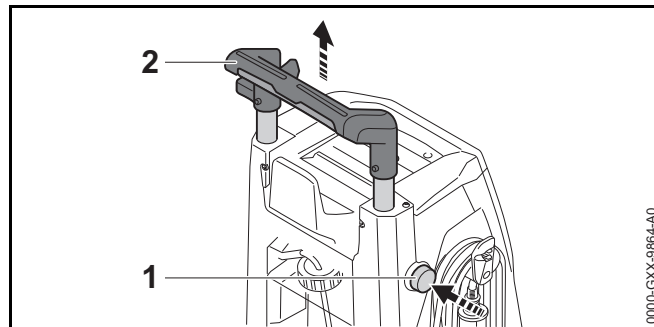

- ▶ Nyomja le a reteszelőgombot (1) és húzza ki a fogantyút (2).
- ▶ Engedje el a reteszelőgombot (1) és addig húzza ki a fogantyút (2), amíg az hallhatóan bekattan.


7.2.2 A fogantyú betolása

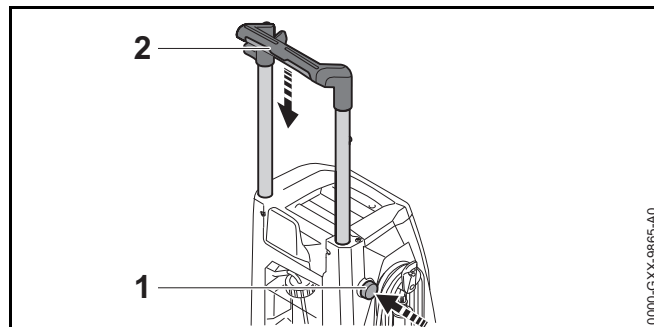

- ▶ Nyomja le a reteszelőgombot (1) és tolja be a fogantyút (2).
- ▶ Engedje el a reteszelőgombot (1) és tolja be a fogantyút (2) annyira, hogy az hallhatóan bekattanjon.


7.3 A magasnyomású tömlő fel- és leszerelése

7.3.1 A nagynyomású tömlő felszerelése

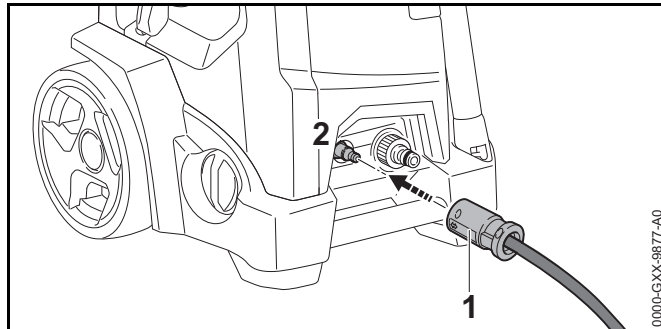

- ▶ Tolja rá a csatlakozót (1) a csőcsompra (2). A csatlakozó (1) hallhatóan bekattan.
- ▶ Amennyiben a kuplungot (1) nehezen tudja rátolni a csőcsompra: Zsírozza be a csőcsompon (2) lévő tömítést szerelvényzsírral.


7.3.2 A nagynyomású tömlő leszerelése

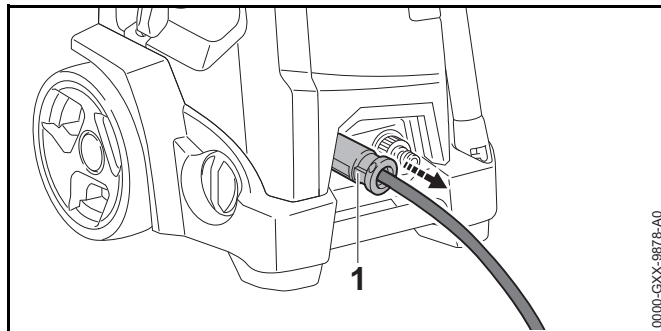

- ▶ Húzza le a kuplungot (1).


7.4 A szórópisztoly felszerelése és leszerelése

7.4.1 A szórópisztoly felszerelése

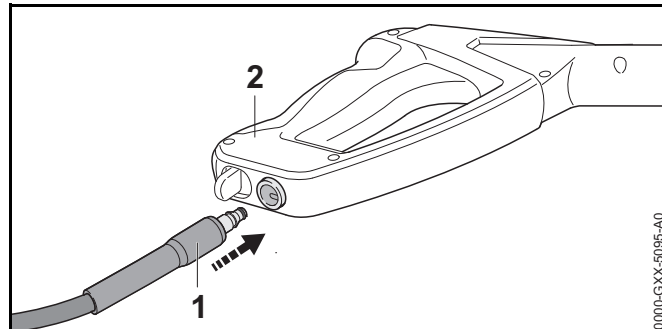

- ▶ Tolja be a csőcsomkot (1) a szórópisztolyba (2). A csőcsomk (1) hallhatóan bekattan.
- ▶ Amennyiben a csőcsomkot nehezen tudja betolni a szórópisztolyba (2): Zsírozza be a csőcsomkon (1) lévő tömítést szerelvényzsírral.


7.4.2 A szórópisztoly leszerelése

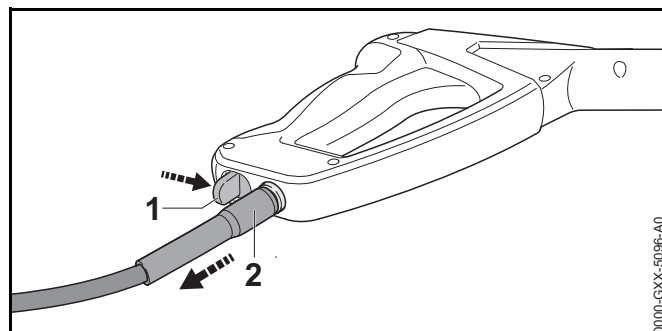

- ▶ Nyomja le a záremeltyűt (1) és tartsa lenyomva.
- ▶ Húzza ki a csőcsomkot (2).


7.5 A szórócső felszerelése és leszerelése

7.5.1 A szórócső felszerelése

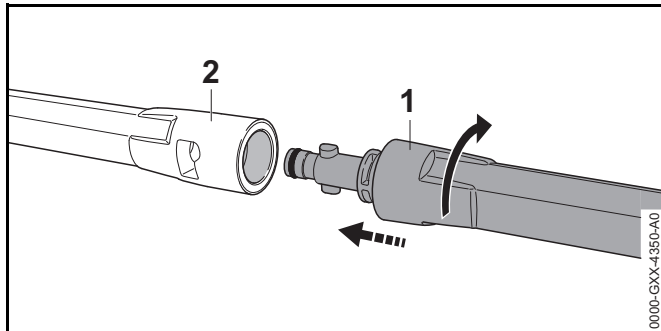

- ▶ Tolja be a szórócsövet (1) a szórópisztolyba (2).
- ▶ Forgassa a szórócsövet (1) addig, amíg az bekattan.
- ▶ Amennyiben a szórócsövet (1) nehezen tudja betolni a szórópisztolyba (2): Zsírozza be a szórócsövön (1) lévő tömítést szerelvényzsírral.


7.5.2 A szórócső leszerelése

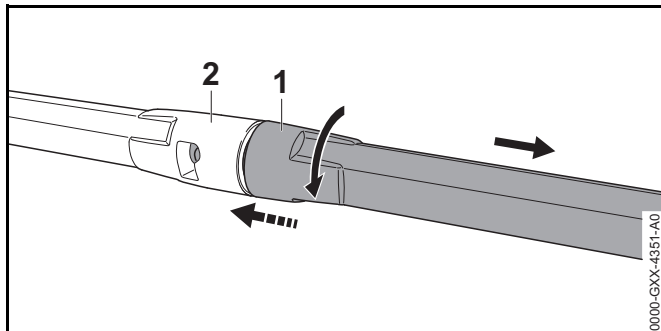

- ▶ Nyomja össze a szórócsövet (1) és a szórópisztolyt (2) és forgassa ütközésig.
- ▶ Húzza szét a szórócsövet (1) és a szórópisztolyt (2).


7.6 A fúvóka felszerelése és leszerelése

7.6.1 A fúvóka felszerelése

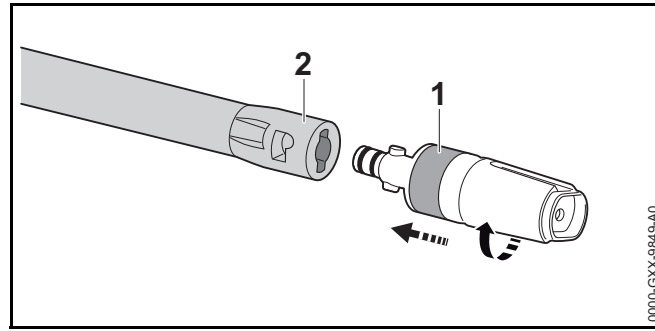

- ▶ Tolja a fúvókát (1) a szórócsőbe (2).
- ▶ Forgassa a fúvókát (1) addig, hogy bekattanjon.
- ▶ Amennyiben a fúvókát (1) nehezen lehet betolni a szórócsőbe (2): Zsírozza be a fúvókán (1) lévő tömítést szerelvényzsírral.

7.6.2 A szórófej leszerelése

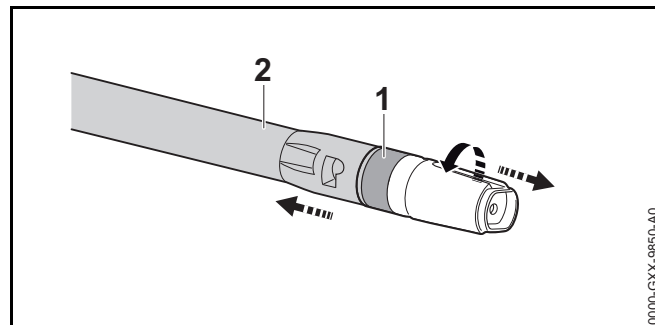

- ▶ Nyomja össze a fúvókát (1) és a szórócsövet (2), majd forgassa ütközésig.
- ▶ Húzza szét a fúvókát (1) és a szórócsövet (2).


8 Vízforráshoz való csatlakoztatás

8.1 A magasnyomású tisztítóberendezés csatlakoztatása a vízhalózathoz

A vízsűrő csatlakoztatása

Ha a magasnyomású tisztítóberendezést homokos vízzel vagy ciszternából származó vízzel működteti, a magasnyomású tisztítóberendezésre vízsűrőt kell csatlakoztatni. A vízsűrő kiszűri a homokot és a piszkot a vízből és az által megóvjva a magasnyomású tisztítóberendezés alkatrészeit a sérüléstől.

A magasnyomású tisztítóberendezés csomagja piactól függően tartalmazhatja a vízsűrőt is.

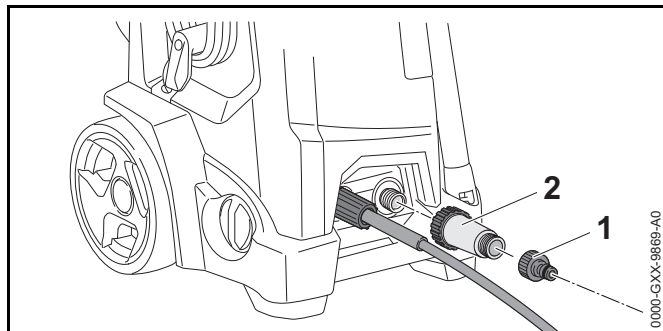


- ▶ Csavarja le a csőcsontot (1).
- ▶ Csavarja rá a vízsűrőt (2) a vízcsatlakozóra és szorosan húzza meg kézzel.
- ▶ Csavarja rá a csőcsontot (1) a vízsűrőre (2) és szorosan húzza meg kézzel.

A víztömlő csatlakoztatása


A víztömlőnek a következő követelményeknek kell megfelelnie:

- A víztömlő 1/2" átmérővel rendelkezik.
- A víztömlő 10 m és 25 m közötti hosszúságú.

- ▶ Csatlakoztassa a víztömlőt a vízcsaphoz.
- ▶ Teljesen nyissa ki a vízcsapot és öblítse ki a víztömlőt vízzel.
A homok és a piszkok kimosódnak a víztömlőből. A víztömlő légtelenedik.
- ▶ Zárja el a vízcsapot.

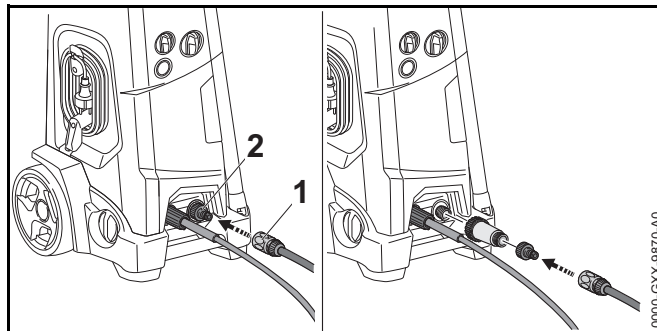


- ▶ Tolja rá a csatlakozót (1) a csőcsontra (2).
A csatlakozó (1) hallhatóan bekattan.
- ▶ Teljesen nyissa ki a vízcsapot.
- ▶ Amennyiben szórócsövet szereltek fel a szórópisztolyra:
Szerelje le a szórócsövet.
- ▶ Addig nyomja a szórópisztoly karját, hogy egyenletes vízszugár lépjen ki a szórópisztolyból.
- ▶ Engedje el a szórópisztoly karját.
- ▶ Zárja le a szórópisztoly karját.
- ▶ Szerelje fel a szórócsövet.
- ▶ Szerelje fel a fúvókát.

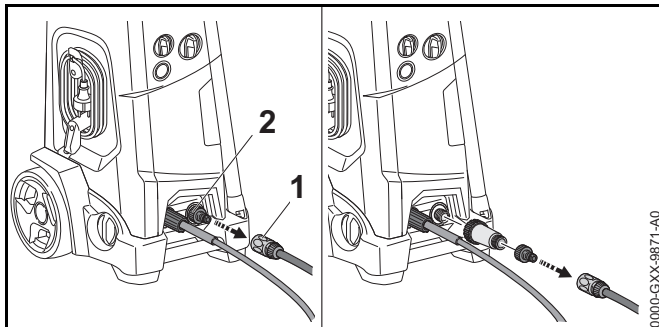A víztömlő lehúzása

- ▶ Zárja el a vízcsapot.
- ▶ A csatlakozó kioldásához: Húzza meg vagy forgassa el a gyűrűt (1) és tartsa ott.
- ▶ Húzza le a csőcsonkról (2) a csatlakozót.

8.2 A magasnyomású tisztítóberendezés csatlakoztatása egy másik vízforráshoz

A magasnyomású tisztítóberendezés esővízgyűjtőkből, ciszternákból és folyó vagy álló vízből is képes vizet felszívni.

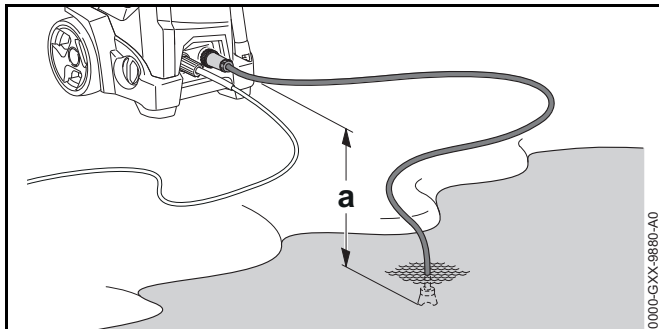

Ahhoz, hogy a vizet fel tudja szívni, a magasnyomású tisztítóberendezés és a vízforrás közötti szintbeli eltérés nem haladhatja meg a maximális szívási magasságot (a),
 19.


Használja a megfelelő STIHL szívókészletet. A szívókészlethez tartozik egy speciális csatlakozóval ellátott víztömlő.

A megfelelő STIHL szívókészlet piactól függően együtt kapható a magasnyomású tisztítóberendezéssel.


A vízszűrő csatlakoztatása

Ha a magasnyomású tisztítóberendezést vízgyűjtőkből, ciszternából származó homokos vízzel, folyó vagy álló vízből származó vízzel működteti, a magasnyomású tisztítóberendezésre vízszűrőt kell csatlakoztatni.

A magasnyomású tisztítóberendezés csomagja piactól függően tartalmazhatja a vízszűrőt is.

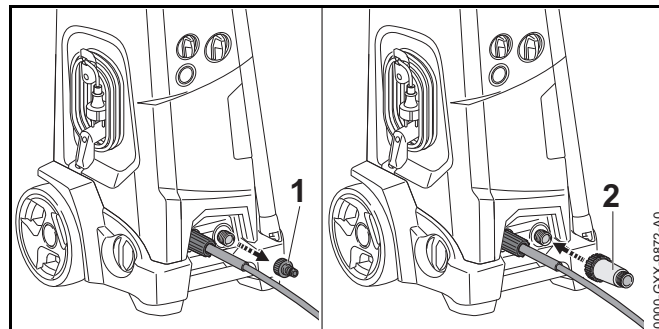

- ▶ Csavarja le a csőcsonkot (1).
- ▶ Csavarja rá a vízszűrőt (2) a vízcsatlakozóra és szorosan húzza meg kézzel.

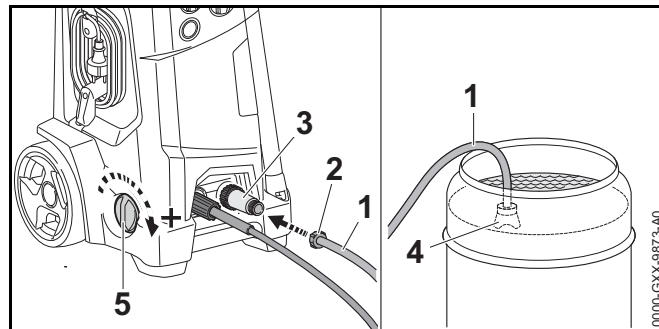A víztömlő csatlakoztatása

- ▶ A víztömlőt (1) annyira töltse meg vízzel, hogy ne maradjon levegő a víztömlőben.
- ▶ Csavarja rá a csatlakozót (2) a vízszűrő (3) csatlakozócsonkjára és szorosan húzza meg kézzel.
- ▶ Úgy eressze bele a szívóharangot (4) a vízforrásba, hogy a szívóharang (4) ne érintse a talajt.
- ▶ Ütközésig forgassa a forgó szabályozót (5) a + irányba.
- ▶ Amennyiben rá van szerelve a szórópisztoly a magasnyomású tömlőre: Szerelje le a szórópisztolyt.
- ▶ Tartsa lefelé a magasnyomású tömlőt.
- ▶ Addig tartsa bekapcsolva a magasnyomású tisztítóberendezést, hogy egyenletes sugár lépjen ki a magasnyomású tömlőből.


TUDNIVALÓ

Ha a magasnyomású tisztítóberendezés nem szív fel vizet, akkor a szivattyú szárazon működhet és a magasnyomású tisztítóberendezés károsodhat.

- ▶ Amennyiben két perc elteltével nem lép ki víz a magasnyomású tömlőből: Kapcsolja ki a magasnyomású tisztítóberendezést és ellenőrizze a vízellátást.
- ▶ Kapcsolja ki a magasnyomású tisztítóberendezést.
- ▶ Szerelje fel a szórópisztolyt a magasnyomású tömlőre.
- ▶ Nyomja le a szórópisztoly karját és tartsa lenyomva.
- ▶ Kapcsolja be a magasnyomású tisztítóberendezést.

9 A magasnyomású tisztítóberendezés elektromos csatlakoztatása

9.1 A magasnyomású tisztítóberendezés elektromos csatlakoztatása

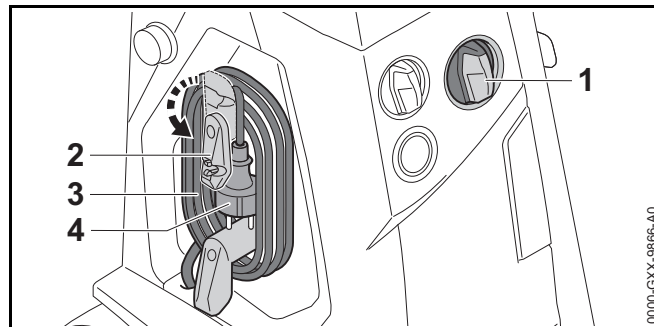


- ▶ Állítsa a forgókapcsolót (1) a 0 állásba.
- ▶ Fordítsa lefelé a tartót (2).
- ▶ Vegye le a csatlakozóvezeték (3).
- ▶ A csatlakozóvezeték dugaszos csatlakozóját (4) dugja egy megfelelően felszerelt dugaszoló aljzatba.

10 A magasnyomású tisztítóberendezés bekapcsolása és kikapcsolása


10.1 A magasnyomású tisztítóberendezés bekapcsolása

Amikor a magasnyomású tisztítóberendezést bekapcsolják, kedvezőtlen hálózati viszonyok mellett felléphetnek feszültségingadozások. A feszültségingadozások negatív hatással lehetnek más csatlakoztatott fogyasztókra. Vegye figyelembe a hálózati impedanciát, 19.

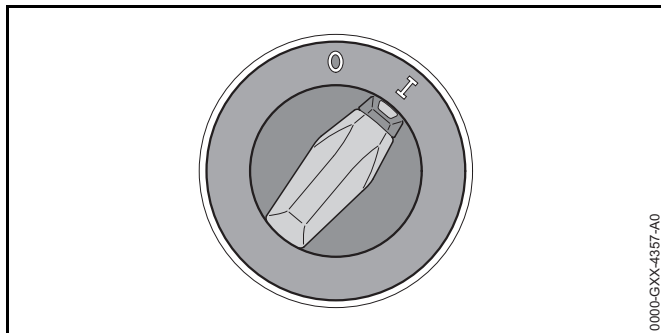

- Állítsa a forgókapcsolót az I állásba.


10.2 A magasnyomású tisztítóberendezés kikapcsolása

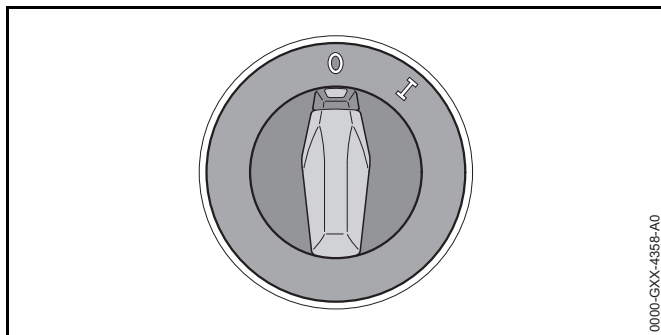

- Állítsa a forgókapcsolót a 0 állásba.


11 A magasnyomású tisztítóberendezéssel való munkavégzés

11.1 A szórópisztoly tartása és vezetése

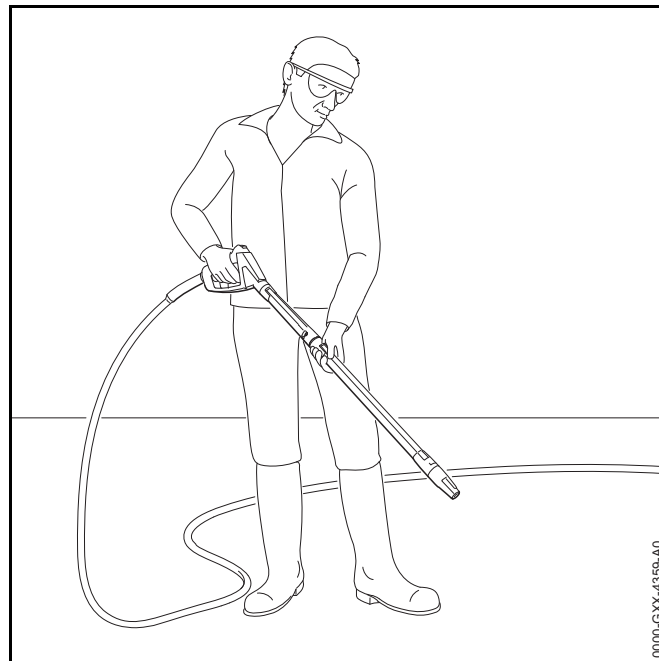

- A szórópisztolyt úgy tartsa egy kézzel a fogantyúnál fogva, hogy a hüvelykujja körbefogja a fogantyút.
- A szórócsövet úgy tartsa a másik kézzel, hogy a hüvelykujja körbefogja a szórócsövet.
- Irányítsa a fúvókát a talajra.

11.2 Üzemi nyomás és vízmennyiség beállítása

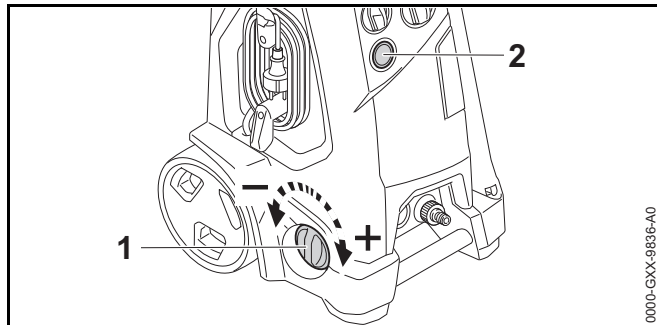

Üzemi nyomás és vízmennyiség növelése

- Fordítsa a forgó szabályozót (1) a + irányba.


Üzemi nyomás és vízmennyiség csökkentése

- Fordítsa a forgó szabályozót (1) a – irányba.

A nyomásmérő (2) kijelzi a magasnyomású szivattyúban lévő nyomást.

11.3 A szórópisztoly karjának lenyomása és lezárása


A szórópisztoly karjának lenyomása

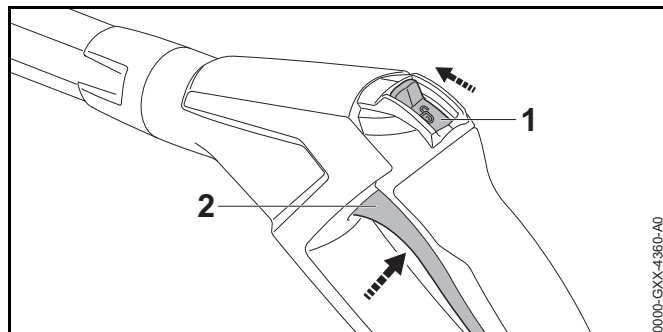

- Tolja a kikapcsoló kart (1) a ☹ állásba.
- Nyomja le a kart (2) és tartsa lenyomva.
A magasnyomású szivattyú automatikusan kikapcsolódik és víz áramlik ki a fúvókából.

11 A magasnyomású tisztítóberendezéssel való munkavégzés

Zárja le a szórópisztoly karját

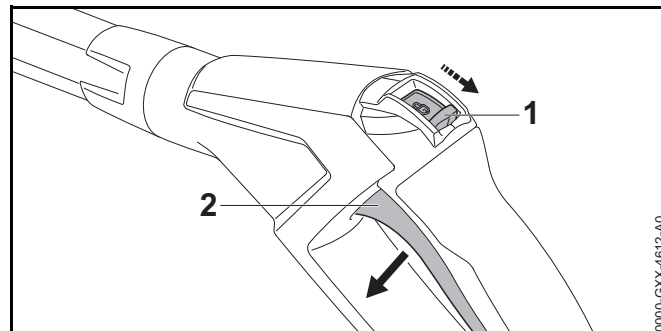

- Engedje el a kart (2).
A magasnyomású szivattyú automatikusan kikapcsolódik és nem áramlik ki több víz a fúvókából. A magasnyomású tisztítóberendezés továbbra is be van kapcsolva.
- Tolja a kikapcsoló kart (1) a ☹ állásba.

11.4 Tisztítás


Az alkalmazástól függően a következő fúvókákkal tud dolgozni:

- Lapos sugarú fúvóka: A lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására alkalmas.
- Forgó fúvóka: A forgó fúvóka makacs szennyeződés eltávolítására alkalmas.

Kisebb távolsággal tud dolgozni, ha makacs szennyeződéseket kell eltávolítania.

Nagyobb távolsággal tud dolgozni, amennyiben a következő felületeket szeretné megtisztítani:

- Lakkozott felületek
- Fából készült felületek
- Gumiból készült felületek

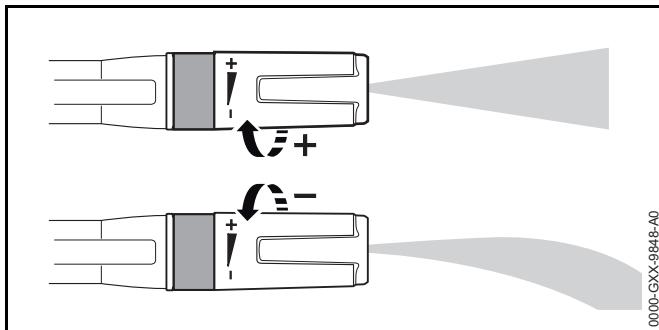


A lapos sugarú fúvókát be lehet állítani.

Amennyiben a lapos sugarú fúvókát + irányba forgatja, megnő az üzemi nyomás.

Amennyiben a lapos sugarú fúvókát – irányba forgatja, csökken az üzemi nyomás.

- ▶ Irányítsa a vízsugarat a tisztítás előtt a felület egy nem feltűnő helyére és ellenőrizze, hogy az nem sérül-e meg.
- ▶ Úgy válassza ki a fúvóka a tisztítandó felülettől való távolságát, hogy a tisztítandó felület ne sérüljön meg.
- ▶ Úgy állítsa be a lapos sugarú fúvókát, hogy a tisztítandó felület ne sérüljön.

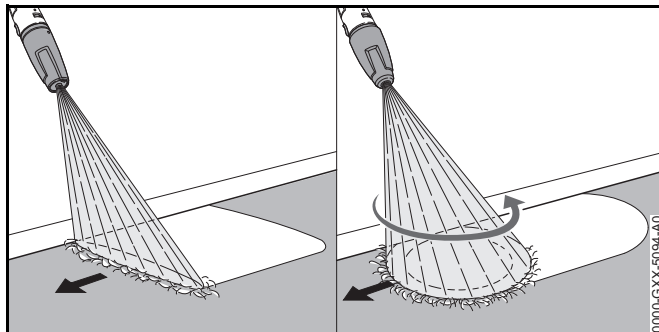


- ▶ A szóróberendezést a tisztítandó felülettel mentén egyenletesen mozgassa.
- ▶ Menjen lassan és céltudatosan előre.

11.5 Munkavégzés tisztítószerrel

11.5.1 Tisztítószer felszívása

A tisztítószerek felerősíthetik a víz tisztító hatását.


A STIHL azt javasolja, használjon STIHL tisztítószert.

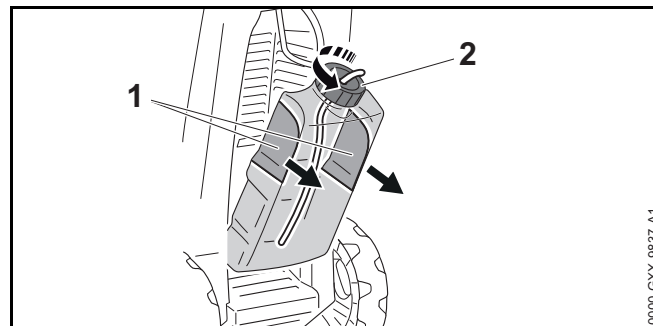

- ▶ Fogja meg a tisztítószertartályt a fogantyúmélyedéseknél (1) és vegye ki.
- ▶ Csavarja le a fedelet (2).
- ▶ A tisztítószert a tisztítószertartály használati utasításában leírt módon adagolja és használja.
- ▶ Csavarja rá a fedelet a tisztítószertartályra és húzza meg kézzel szorossra.
- ▶ Fogja meg a tisztítószertartályt a fogantyúmélyedéseknél és tegye be a magasnyomású tisztítóberendezésbe.


11.5.2 Tisztítószer felszívása különálló tisztítószertartályból

A tisztítószertartály fedele szabványmenetes és ezért minden szokványos tisztítószertartályra rácsavarható. Különálló tisztítószertartály használható.

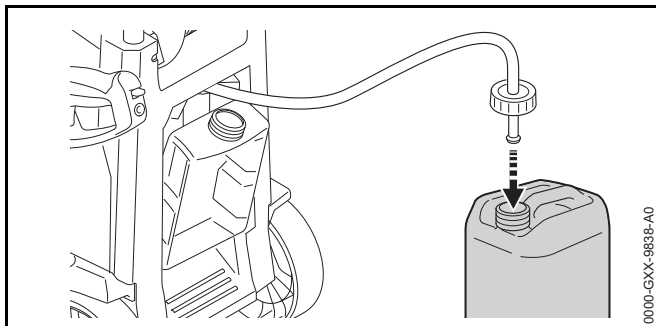


- Tisztítószertartály kivétele.
- Csavarja le a tisztítószertartály fedelét.
- A szívóömlős fedelet csavarja fel a különálló tisztítószertartályra.

11.5.3 Munkavégzés tisztítószerrel

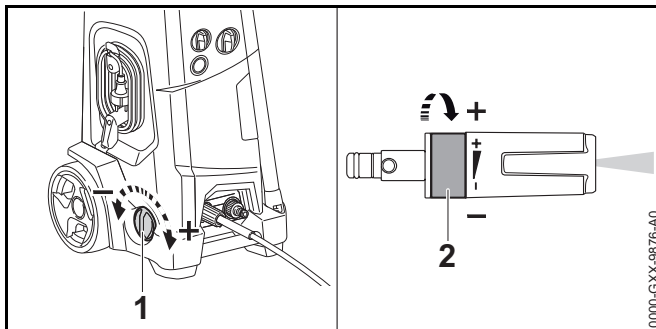

- Ütközésig forgassa a forgó szabályozót (1) a + irányba.
- Ütközésig forgassa a lapos sugarú fúvókát (2) - irányba.

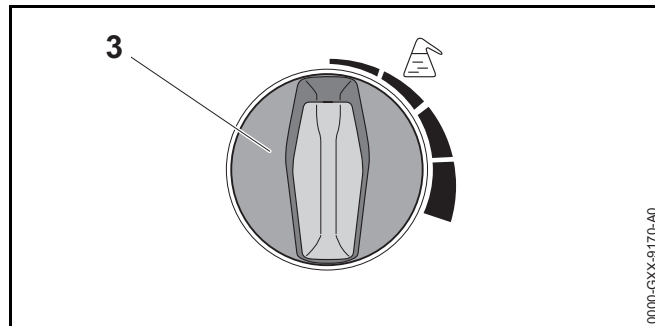

- A kívánt adagolás beállítása
 - Fordítsa jobbra az adagoló forgatógombot (3) (5 %-ig). A tisztítószer-hozzáadást ezzel növeli.
 - Fordítsa balra az adagoló forgatógombot (3) (0 %-ig). A tisztítószer-hozzáadást ezzel csökkenti.
 - Amennyiben a tisztítószer-koncentrációt pontosan kell beállítani: Mérje meg és számítsa ki a tisztítószer-koncentrációt.
- A nagyon piszkos felületeket tisztításuk előtt vízbe be kell áztatni.
- Nyomja meg a szórópisztoly karját és fújjon tisztítószer a tisztítandó felületre.
- A tisztítószer alulról felfelé kell felvinni és nem szabad rászáradni hagyni.
- Az adagoló forgatógombot fordítsa ütközésig balra. A gép nem szív fel több tisztítószer.
- Tisztítsa meg a felületet.

11.5.4 Tisztítószer-koncentráció mérése és kiszámítása

Bizonyos tisztítószeres esetében a koncentrációt pontosan be kell állítani. Ebben az esetben a vízáteresztő képességet és a fogyasztást a tisztítószereken le kell mérni.

A tisztítószer előzetes hígításának kiszámítása % értékben

Amennyiben az előzetes hígítás nincs feltüntetve az alkalmazandó tisztítószer csomagolásán %-os értékként, akkor azt az alábbiak szerint lehet meghatározni:

Arányérték

– 1:1 = 50 %

- 1:2 = 33,3 %
- 1:3 = 25 %
- 1:5 = 16,6 %
- 1:10 = 9 %

Példa: Az 1:2 arányérték kiszámítása.

- A = 1
- B = 2

$$\frac{A}{(A + B)} \times 100 = V$$

$$\frac{1}{(1 + 2)} \times 100 = 33,3\%$$

0000-GXX-9861-A0

Tisztítószer-koncentráció mérése és kiszámítása

- ▶ Az üzemi nyomás és a vízmennyiség beállításához fordítsa a forgó szabályozót ütközésig + irányba.
- ▶ A tisztítószer adagoló forgatógombját fordítsa ütközésig jobbra.
- ▶ A tisztítószer tartályt tölts fel tisztítószerrel a 0,5 literes jelölésig.
- ▶ Ütközésig forgassa a lapos sugarú fúvókát - irányba.
- ▶ Kapcsolja be a magasnyomású tisztítóberendezést.
- ▶ Tartsa a szórópisztolyt egy üres tartályba.
- ▶ Működtesse a szórópisztolyt és töltsön 2 litert a tartályba.
- ▶ Határozza meg a „QR” tisztítószer fogyasztását a tisztítószer tartályból.

A tényleges tisztítószer-koncentráció kiszámítása:

$$\frac{QR}{Q} \times V = K$$

0000-GXX-9862-A0


- QR = a felhasznált tisztítószer mennyisége (literben)
 - Q = 2 liter.
 - V = a tisztítószer előzetes hígítása (%-ban).
 - K = a tisztítószer koncentrációja.
- ▶ Amennyiben a kiszámított koncentráció eltér a kívánttól: Csökkentse az adagolást az adagoló forgatógombon, majd ismételje meg a mérést és a kiszámítást.

12 Munka után


12.1 Munkavégzés után

- ▶ Kapcsolja ki a magasnyomású tisztítóberendezést, és húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
- ▶ Amennyiben a magasnyomású tisztítóberendezés csatlakoztatva van a vízhálózathoz: Zárja el a vízcsapot.
- ▶ Nyomja le a szórópisztoly karját. A víznyomás lecsökken.
- ▶ Zárja le a szórópisztoly karját.
- ▶ Válassza le a magasnyomású tisztítóberendezést a vízforrásról.
- ▶ Szerelje le a víztömlőt.
- ▶ Szerelje le a magasnyomású tömlőt és folyassa ki a maradék vizet a magasnyomású tömlőből.
- ▶ Szerelje le és tisztítsa meg a fúvókát és a szórócsövet.


- ▶ Szerelje le a szórópisztolyt és folyassa ki a maradék vizet a szórópisztolyból.
- ▶ Tisztítsa meg a magasnyomású tisztítóberendezést.

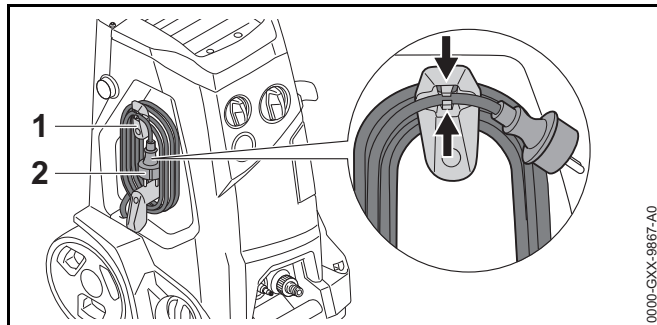


- ▶ Fordítsa felfelé a tartót (1).
- ▶ Tekerje fel a csatlakozóvezetékét (2) a tartókra (1).
- ▶ Rögzítse a csatlakozóvezetékét (2) a kapoccsal a tartóra (1).

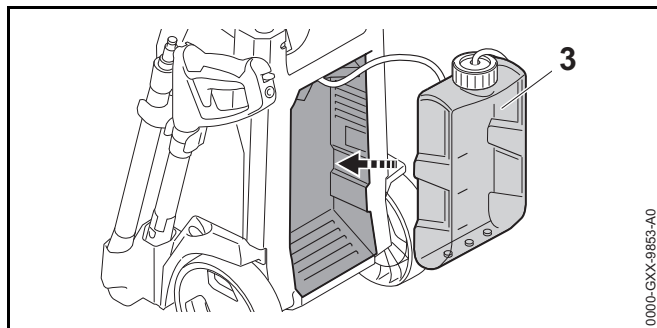


- ▶ Tegye be a tisztítószer-tartályt (3).

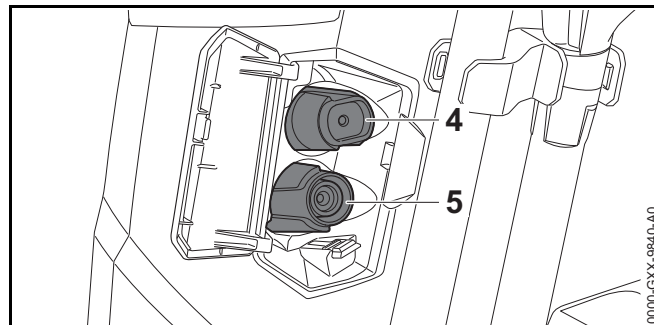

- ▶ Helyezze be a lapos sugarú fúvókát (4) vagy a forgó fúvókát (5).

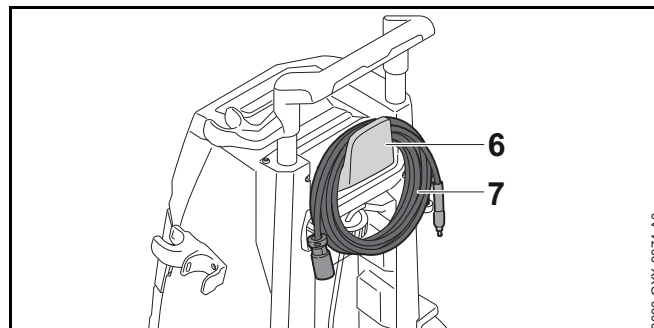

- ▶ Tekerje fel a magasnyomású tömlőt (6) és akassza fel a tartóra (7).

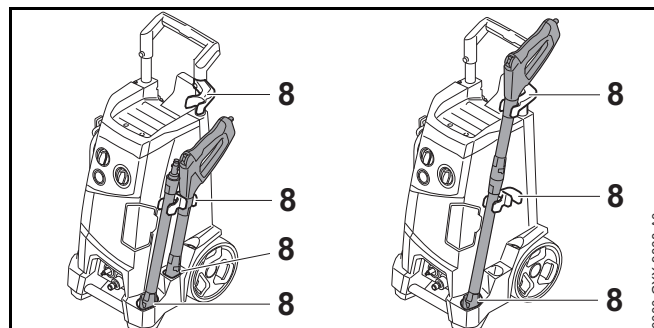

- ▶ A szóróberendezést a magasnyomású tisztítóberendezésen lévő tartókban (8) tárolja.

12.2 A magasnyomású tisztítóberendezést fagyálló szerrel való védelme


Amennyiben a magasnyomású tisztítóberendezést nem tudják fagybiztosan szállítani, a magasnyomású tisztítóberendezést glikol alapú fagyálló szerrel kell védeni. A fagyálló szer megakadályozza, hogy a víz a magasnyomású tisztítóberendezésben megfagyjon és hogy ezáltal a magasnyomású tisztítóberendezés megsérüljön.

- ▶ Szerelje le a szórócsövet.
- ▶ Csatlakoztasson egy lehetőleg rövid víztömlőt a magasnyomású tisztítóberendezéshez.
Minél rövidebb a víztömlő, annál kevesebb fagyálló szer szükséges.
- ▶ A fagyálló szert a fagyálló szer használati útmutatóban leírt módon keverje.
- ▶ A fagyálló szert egy tiszta tartályba öntse bele.
- ▶ A víztömlőt merítse a fagyállószeres tartályba.
- ▶ Nyomja le a szórópisztoly karját és tartsa lenyomva.
- ▶ Kapcsolja be a magasnyomású tisztítóberendezést.
- ▶ A szórópisztoly karját addig tartsa lenyomva, amíg a fagyálló szer egyenletes sugárban lövel ki a szórópisztolyból és irányítsa a szórópisztolyt a tartályba.
- ▶ Nyomja le többször a szórópisztoly karját majd engedje el.
- ▶ Kapcsolja ki a magasnyomású tisztítóberendezést és húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
- ▶ Szerelje le a szórópisztolyt, magasnyomású tömlőt és a víztömlőt és folyasson fagyálló szert a tartályba.
- ▶ A fagyálló szert előírászerűen és környezetbarát módon távolítsa el.

13 Szállítás

13.1 A magasnyomású tisztítóberendezés szállítása

- ▶ Kapcsolja ki a magasnyomású tisztítóberendezést, és húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
- ▶ Üritse ki a tisztítószer tartályát, vagy biztosítsa úgy, hogy ne tudjon felborulni, leesni vagy mozogni.

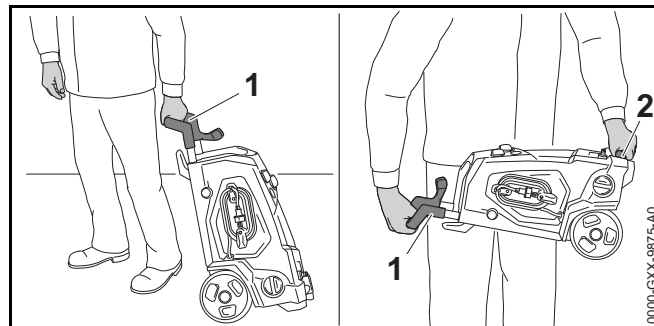

- ▶ Ha húzni fogja a magasnyomású tisztítóberendezést: A magasnyomású tisztítóberendezést a fogantyúnál (1) fogva húzza.
- ▶ Ha hordozni fogja a magasnyomású tisztítóberendezést: A magasnyomású tisztítóberendezést a fogantyúnál (1) és a szállítófogantyúnál (2) fogva hordozza.
- ▶ Amennyiben a magasnyomású tisztítóberendezést járműben szállítja, biztosítsa, hogy a következő feltételek teljesüljenek:
 - A magasnyomású tisztítóberendezés függőlegesen áll vagy a hátoldalán fekszik.
 - A magasnyomású tisztítóberendezést feszítőhevederekkel, szíjjal vagy egy hálóval van biztosítva és nem tud felborulni vagy mozogni.
 - Amennyiben a magasnyomású tisztítóberendezést nem tudja fagytól védve szállítani: Védje a magasnyomású tisztítóberendezést fagyálló szerrel.

14 Tárolás

14.1 A magasnyomású tisztítóberendezés tárolása

- ▶ Kapcsolja ki a magasnyomású tisztítóberendezést és húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
- ▶ A magasnyomású tisztítóberendezést úgy tárolja, hogy a következő feltételek teljesüljenek:


- A magasnyomású tisztítóberendezés tárolása gyermekektől távol történik.
- A magasnyomású tisztítóberendezés tiszta és száraz.
- A magasnyomású tisztítóberendezés zárt helyiségben van.
- A magasnyomású tisztítóberendezés 0 °C-nál magasabb hőmérsékleten van.
- Amennyiben a magasnyomású tisztítóberendezést nem tudja fagybiztosan tárolni: Védje a magasnyomású tisztítóberendezést fagyálló szerrel.

15 Tisztítás


15.1 A magasnyomású tisztítóberendezést és a tartozékok tisztítása

- ▶ Kapcsolja ki a magasnyomású tisztítóberendezést és húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
- ▶ Tisztítsa meg a magasnyomású tisztítóberendezést, a magasnyomású tömlőt, a szórópisztolyt és a tartozékokat egy nedves ronggyal.
- ▶ A magasnyomású tisztítóberendezés csőcsonkjait és tengelykapcsolóit, valamint a szórópisztolyon lévő magasnyomású tömlőt egy nedves ronggyal tisztítsa.

15.2 A fúvóka és a szórócső tisztítása

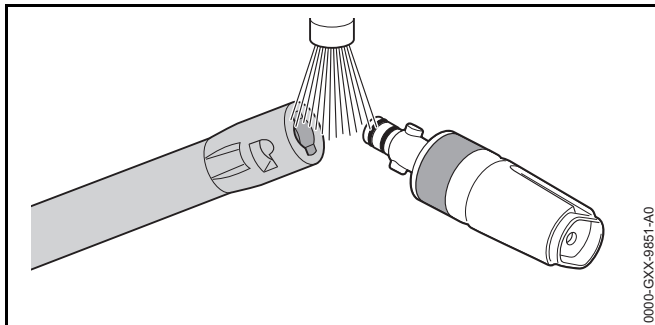


- ▶ Öblítse le a fúvókát és a szórócsövet folyó víz alatt és törölje meg egy ronggyal.

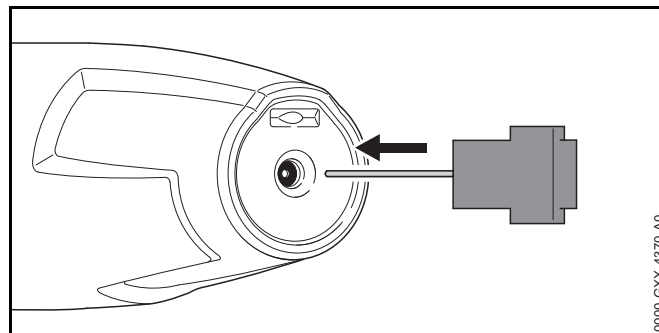

- ▶ Amennyiben a fúvóka el van dugulva: Tisztítsa meg a fúvókát a tisztítótüvel.


15.3 A vízbevezető szita tisztítása

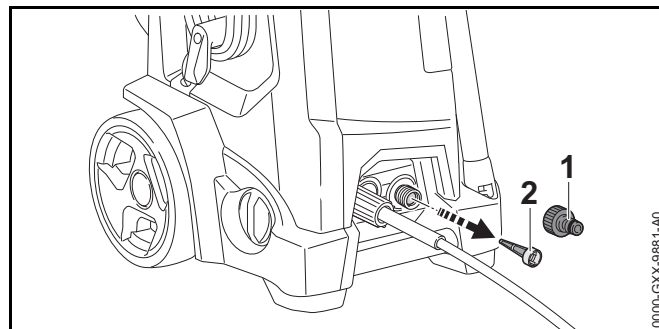

- ▶ Csavarja le a vízcsatlakozó csőcsonkját (1).
- ▶ Húzza ki a vízbevezető szitát (2) a vízcsatlakozóból.
- ▶ Öblítse le a vízbevezető szitát (2) folyó víz alatt.
- ▶ Tegye be a vízbevezető szitát (2) a vízcsatlakozóba.
- ▶ Csavarja fel a csőcsonkot (1) és szorosan húzza meg kézzel.

15.4 A vízszűrő tisztítása

A tisztításhoz a vízszűrőt szét kell szerelni.

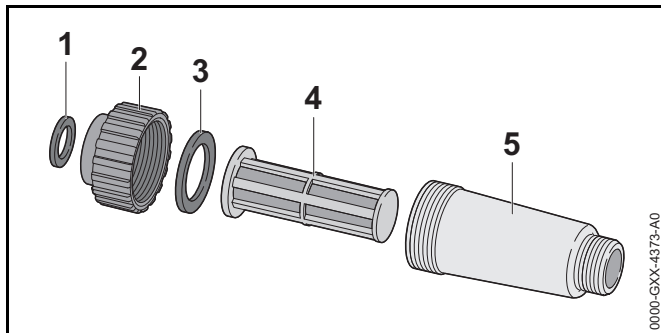

- ▶ Vegye ki az tömítést (1) a zárból (2).
- ▶ Csavarozza le a zárat (2) a szűrőházból (5).
- ▶ Vegye ki az tömítést (3) a zárból (2).
- ▶ Vegye ki a szűrőt (4) a szűrőházból (5).
- ▶ Ömlítse le a tömítéseket (1 és 3), a zárat (2) és a szűrőt (4) folyó víz alatt.
- ▶ Zsírozza be a tömítéseket (1 és 3) szerelvényzsírral.
- ▶ Szerelje össze ismét a vízszűrőt.

16 Karbantartás

16.1 Karbantartási időközök

A karbantartási időközök a környezeti feltételek és a munkafeltételek függvényei. A STIHL cég az alábbi karbantartási intervallumokat ajánlja:

Havonta

- ▶ A vízbevezető szita tisztítása

17 Javítás

17.1 A magasnyomású tisztítóberendezés javítása

A felhasználó nem tudja a magasnyomású tisztítóberendezést és a tartozékokat saját maga megjavítani.

- ▶ Amennyiben a magasnyomású tisztítóberendezés vagy a tartozékok megsérültek: Ne használja a magasnyomású tisztítóberendezést vagy a tartozékokat, és forduljon egy STIHL márkaszervizhez.

18 Hibaelhárítás


18.1 A magasnyomású tisztítóberendezés üzemzavarainak elhárítása

Üzemzavar	Oka	Megoldás
A magasnyomású tisztítóberendezés nem indul be annak ellenére, hogy a szórópisztoly karja le van nyomva.	A csatlakozóvezeték vagy a hosszabbítóvezeték dugaszos csatlakozója nincs bedugva.	► Dugja be a csatlakozóvezeték vagy a hosszabbítóvezeték dugaszos csatlakozóját.
	Kioldott a túláramvédelmi megszakító (biztosíték) vagy FI érintésvédelmi relé. Az áramkör elektromos szempontból túl van terhelve vagy meghibásodott.	► Keresse meg a kioldás okát és hárítsa el azt. Helyezzen be túláramvédelmi megszakítót (biztosíték) vagy FI érintésvédelmi relét. ► Kapcsolja ki az ugyanazon áramkörre csatlakoztatott áramfogyasztókat.
	A dugaszoló aljzat biztosítóka túl gyenge.	► A csatlakozóvezeték dugaszos csatlakozóját dugja egy megfelelő biztosítókkal rendelkező dugaszoló aljzatba,  19.1.
	A hosszabbítóvezeték nem megfelelő keresztmetszetű.	► Megfelelő keresztmetszetű hosszabbítóvezetékét használjon,  19.3
	A hosszabbítóvezeték túl hosszú.	► Megfelelő hosszúságú hosszabbítóvezetékét használjon,  19.3
	Az elektromotor túl meleg.	► A magasnyomású tisztítóberendezést hagyja lehűlni 5 percre. ► Tisztítsa meg a fűvókát.
A magasnyomású tisztítóberendezés nem indul be a bekapcsoláskor. Az elektromotor bűgő hangot hallat.	A hálózati feszültség túl alacsony.	► Nyomja le a szórópisztoly karját, tartsa lenyomva és kapcsolja be a magasnyomású tisztítóberendezést. ► Kapcsolja ki az ugyanazon áramkörre csatlakoztatott áramfogyasztókat.
	A hosszabbítóvezeték nem megfelelő keresztmetszetű.	► Megfelelő keresztmetszetű hosszabbítóvezetékét használjon,  19.3
	A hosszabbítóvezeték túl hosszú.	► Megfelelő hosszúságú hosszabbítóvezetékét használjon,  19.3
A magasnyomású tisztítóberendezés üzem közben kikapcsolódik.	A csatlakozóvezeték vagy a hosszabbítóvezeték dugaszos csatlakozóját kihúzták a dugaszoló aljzataból.	► Dugja be a csatlakozóvezeték vagy a hosszabbítóvezeték dugaszos csatlakozóját.

Üzemzavar	Oka	Megoldás
	Kioldott a túláramvédelmi megszakító (biztosíték) vagy FI érintésvédelmi relé. Az áramkör elektromos szempontból túl van terhelve vagy meghibásodott.	▶ Keresse meg a kioldás okát és hárítsa el azt. Helyezzen be túláramvédelmi megszakítót (biztosíték) vagy FI érintésvédelmi relét. ▶ Kapcsolja ki az ugyanazon áramkörre csatlakoztatott áramfogyasztókat.
	A dugaszoló aljzat biztosítóka túl gyenge.	▶ A csatlakozóvezeték dugaszos csatlakozóját dugja egy megfelelő biztosítókkal rendelkező dugaszoló aljzatba,  19.1.
	Az elektromotor túl meleg.	▶ A magasnyomású tisztítóberendezést hagyja lehűlni 5 percig. ▶ Tisztítsa meg a fúvókát.
A magasnyomású szivattyú ismét be- és kikapcsol anélkül, hogy megnyomná a szórópisztoly karját.	A magasnyomású szivattyú, a magasnyomású tömlő vagy a szóróberendezés tömítetlen.	▶ Vizsgáltassa meg a magasnyomású tisztítóberendezést egy STIHL márkaszervizben.
Az üzemi nyomás ingadozik vagy lecsökken.	Vízhiány áll fenn.	▶ Nyissa meg a vízcsapot teljesen. ▶ Bizonyosodjon meg arról, hogy megfelelő mennyiségű víz áll rendelkezésre.
	A fúvóka eltömődött.	▶ Tisztítsa meg a fúvókát.
	A vízbevezető szita vagy a vízsűrő el vannak tömődve.	▶ Tisztítsa meg a vízbevezető szitát és a vízsűrőt.
	A magasnyomású szivattyú, a magasnyomású tömlő vagy a szóróberendezés tömítetlen vagy hibás.	▶ Vizsgáltassa meg a magasnyomású tisztítóberendezést egy STIHL márkaszervizben.
A vízszugárnak megváltozott a formája.	A fúvóka eltömődött.	▶ Tisztítsa meg a fúvókát.
	A fúvóka elkopott.	▶ Cserélje ki a fúvókát.
A kiegészítő tisztítószert nem szívja fel.	A tisztítószertartály üres.	▶ Töltse fel a tisztítószertartályt tisztítószerezrel.

Üzemzavar	Oka	Megoldás
	A lapos sugarú fúvóka nincs ütközésig elfordítva - irányba.	► Ütközésig forgassa a lapos sugarú fúvókát - irányba.
	Elkopott a Venturi-fúvóka.	A berendezést STIHL márkaszervizzel helyeztesse üzembe.
A magasnyomású tisztítóberendezés, a magasnyomású tömlő, a szórópisztoly vagy a szórócső nehezen illeszthetőek össze.	A csatlakozások tömítései nincsenek bezsírozva.	► Zsírozza be a tömítéseket. 📖 18.2

18.2 A tömítések megszírozása

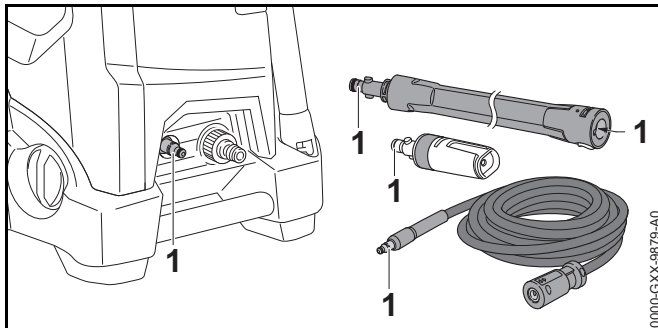

- Szírozza be a tömítéseket (1) szerelvényzsírral.

19 Műszaki adatok

19.1 Magasnyomású tisztítóberendezés STIHL RE 150

Kivitel: 230 V / 50 Hz

- Biztosíték („C” vagy „K” jellegű): 13 A
- Teljesítményfelvétel: 2,9 kW
- Maximálisan megengedett hálózati impedancia: 0,32 Ohm
- Elektromos védelmi osztály: I
- Elektromos védelmi fokozat: IPX5 (minden irányú vízsugár elleni védelem)
- Üzemi nyomás (p): 14 MPa (140 bar)
- Engedélyezett max. nyomás (p max.): 18 MPa (180 bar)
- Max. vízbevezetési nyomás (p be max.): 1 MPa (10 bar)
- Max. vízáteresztő képesség (Q max): 10,2 l/min (612 l/h)
- Min. vízáteresztő képesség (Q min): 9,0 l/min (540 l/h)
- Maximális visszalökő erő: 21 N
- Max. szívási magasság: 0,5 m

- Max. vízhőmérséklet nyomás alatti üzemmódban (t be max): 60 °C
- Max. vízhőmérséklet szívó üzemmódban: 20 °C
- Méretek
 - Hossz: 383 mm
 - Szélesség: 380 mm
 - Maximális magasság: 981 mm
 - Minimális magasság: 792 mm
- A magasnyomású tömlő hossza: 9 m
- Súly (m) felszerelt tartozékokkal: 30 kg

Kivitel: 220-240 V / 50 Hz

- Biztosíték („C” vagy „K” jellegű): 10 A
- Teljesítményfelvétel: 2,2 kW
- Maximálisan megengedett hálózati impedancia: 0,45 Ohm
- Elektromos védelmi osztály: I
- Elektromos védelmi fokozat: IPX5 (minden irányú vízsugár elleni védelem)
- Üzemi nyomás (p): 12 MPa (120 bar)
- Engedélyezett max. nyomás (p max.): 18 MPa (180 bar)
- Max. vízbevezetési nyomás (p be max.): 1 MPa (10 bar)
- Max. vízáteresztő képesség (Q max): 8,7 l/min (522 l/h)
- Min. vízáteresztő képesség (Q min): 7,8 l/min (468 l/h)
- Maximális visszalökő erő: 16 N
- Max. szívási magasság: 0,5 m
- Max. vízhőmérséklet nyomás alatti üzemmódban (t be max): 60 °C
- Max. vízhőmérséklet szívó üzemmódban: 20 °C
- Méretek
 - Hossz: 383 mm
 - Szélesség: 380 mm
 - Maximális magasság: 981 mm

- Minimális magasság: 792 mm
- A magasnyomású tömlő hossza: 9 m
- Súly (m) felszerelt tartozékokkal: 30 kg

Kivitel: 220 V / 60 Hz

- Biztosíték („C” vagy „K” jelleggörbe): 15 A
- Teljesítményfelvétel: 2,8 kW
- Maximálisan megengedett hálózati impedancia: 0,32 Ohm
- Elektromos védelmi osztály: I
- Elektromos védelmi fokozat: IPX5 (minden irányú vízsugár elleni védelem)
- Üzemi nyomás (p): 13 MPa (130 bar)
- Engedélyezett max. nyomás (p max.): 18 MPa (180 bar)
- Max. vízbevezetési nyomás (p be max.): 1 MPa (10 bar)
- Max. vízát eresztő képesség (Q max): 10 l/min (600 l/h)
- Min. vízát eresztő képesség (Q min): 9,3 l/min (560 l/h)
- Maximális visszalökő erő: 20 N
- Max. szívási magasság: 0,5 m
- Max. vízhőmérséklet nyomás alatti üzemmódban (t be max): 60 °C
- Max. vízhőmérséklet szívó üzemmódban: 20 °C
- Méretek
 - Hossz: 383 mm
 - Szélesség: 380 mm
 - Maximális magasság: 981 mm
 - Minimális magasság: 792 mm
- A magasnyomású tömlő hossza: 9 m
- Súly (m) felszerelt tartozékokkal: 30 kg

19.2 Magasnyomású tisztítóberendezés STIHL RE 170**Kivitel: 230 V / 50 Hz**

- Biztosíték („C” vagy „K” jelleggörbe): 16 A
- Teljesítményfelvétel: 3,3 kW
- Maximálisan megengedett hálózati impedancia: 0,32 Ohm
- Elektromos védelmi osztály: I
- Elektromos védelmi fokozat: IPX5 (minden irányú vízsugár elleni védelem)
- Üzemi nyomás (p): 15 MPa (150 bar)
- Engedélyezett max. nyomás (p max.): 18 MPa (180 bar)
- Max. vízbevezetési nyomás (p be max.): 1 MPa (10 bar)
- Max. vízát eresztő képesség (Q max): 10,8 l/min (648 l/h)
- Min. vízát eresztő képesség (Q min): 9,5 l/min (570 l/h)
- Maximális visszalökő erő: 24 N
- Max. szívási magasság: 0,5 m
- Max. vízhőmérséklet nyomás alatti üzemmódban (t be max): 60 °C
- Max. vízhőmérséklet szívó üzemmódban: 20 °C
- Méretek
 - Hossz: 383 mm
 - Szélesség: 380 mm
 - Maximális magasság: 981 mm
 - Minimális magasság: 792 mm
- A magasnyomású tömlő hossza: 9 m
- Súly (m) felszerelt tartozékokkal: 30 kg

19.3 Hosszabbító vezetékek

Amennyiben hosszabbítóvezeték használatát, annak rendelkeznie kell egy védővezetékkel, és annak ereinek a feszültségtől és a hosszabbítóvezeték hosszától függően legalább a következő átmérővel kell rendelkezniük:

220 V-tól 240 V-ig

- Vezetékhoossz 20 m-ig: AWG 15 / 1,5 mm²
- Vezetékhoossz 20 m-től 50 m-ig: AWG 13 / 2,5 mm²

100 V-tól 127 V-ig

- Vezetékhoossz 10 m-ig: AWG 14 / 2,0 mm²
- Vezetékhoossz 10 m-től 30 m-ig: AWG 12 / 3,5 mm²

19.4 Zaj- és rezgésértékek, RE 150, 170

A zajszint K-értéke 2 dB(A). A zajteljesítményszint K-értéke 2 dB(A). A rezgésértékek K-értéke 2 m/s².

- Zajszint L_{pA} az EN 60335-2-79 szerint mérve:
 - 71 dB(A)
- Zajteljesítményszint L_{WA} az EN 60335-2-79 szerint mérve:
 - 85 dB(A)
- Rezgésérték a_h az EN 60335-2-79 szerint mérve,
 - szórópisztoly: ≤ 2,4 m/s².

19.5 REACH

A REACH megnevezés az Európai Unió által meghatározott előírás a kémiai anyagok regisztrálásához, értékeléséhez és engedélyezéséhez.

A REACH rendelet betartásához szükséges információkról a www.stihl.com/reach oldalon tájékozódhat.

20 Pótalkatrészek és tartozékok**20.1 Pótalkatrészek és tartozékok**

Ezek a szimbólumok jelölik az eredeti STIHL pótalkatrészeket és az eredeti STIHL tartozékokat.

A STIHL eredeti STIHL pótalkatrészek és eredeti STIHL tartozékok használatát ajánlja.

Eredeti STIHL pótalkatrészek és eredeti STIHL tartozékok STIHL márkakereskedésben kaphatók.

21 Ártalmatlanítás**21.1 A magasnyomású tisztítóberendezés ártalmatlanítása**

A hulladékkezeléssel kapcsolatos aktuális információk a STIHL márkaszervizben elérhetők.

- ▶ A magasnyomású tisztítóberendezést, a magasnyomású tömlőt, a fúvókákat, a tartozékokat és a csomagolást előírászerűen és környezetbarát módon távolítsa el.

22 EK Megfelelőségi nyilatkozat**22.1 STIHL RE 150, 170 magasnyomású tisztítóberendezés**

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen
Németország

kizárólagos felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a

- Kivitel: Magasnyomású tisztítóberendezés
- Gyári márka: STIHL
- Típus: RE 150, RE 170
- Sorozatszám: RE01

megfelel a 2011/65/EU, 2006/42/EK és 2014/30/EU irányelvek vonatkozó előírásainak, tervezése és kivitelezése pedig összhangban áll az alábbi szabványok gyártás időpontjában érvényes verzióival: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1, EN 60335-2-79, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11.

A mért és a garantált zajteljesítményszint meghatározása a 2000/14/EK irányelv V. függeléke szerint, az ISO 3744 szabványnak megfelelően történt.

- megmért zajteljesítményszint: 85 dB(A)
- garantált zajteljesítményszint: 87 dB(A)

A műszaki dokumentációt az ANDREAS STIHL AG & Co. KG Produktzulassung részlege őrzi.

A gép gyártási éve, a gyártó ország és a gép száma a magasnyomású tisztítóberendezésen vannak feltüntetve.

Waiblingen, 2019.05.07.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

nevében

A handwritten signature in black ink, reading "Thomas Elsner". The signature is fluid and cursive, with the first name "Thomas" and the last name "Elsner" clearly distinguishable.

Thomas Elsner, Termék- és szolgáltatásmenedzser

Spis treści

1	Przedmowa	112	7.3	Montaż i demontaż węża wysokociśnieniowego	127
2	Informacje o instrukcji użytkowania	112	7.4	Montaż i demontaż pistoletu natryskowego	127
2.1	Obowiązujące dokumenty	112	7.5	Montaż i demontaż lancy natryskowej	128
2.2	Ostrzeżenia w treści instrukcji	113	7.6	Montaż i demontaż dyszy	128
2.3	Symbole w tekście	113	8	Podłączenie do źródła wody	129
3	Przegląd	113	8.1	Podłączenie myjki wysokociśnieniowej do sieci wodociągowej	129
3.1	Myjka wysokociśnieniowa	113	8.2	Podłączenie myjki wysokociśnieniowej do innego źródła wody	130
3.2	Urządzenie natryskowe	114	9	Podłączenie myjki wysokociśnieniowej do zasilania elektrycznego	131
3.3	Symbole	115	9.1	Podłączenie myjki wysokociśnieniowej do zasilania elektrycznego	131
4	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy	115	10	Włączanie i wyłączanie myjki wysokociśnieniowej	131
4.1	Symbole ostrzegawcze	115	10.1	Włączenie myjki wysokociśnieniowej	131
4.2	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	116	10.2	Wyłączenie myjki wysokociśnieniowej	131
4.3	Wymagania wobec użytkownika	116	11	Używanie myjki wysokociśnieniowej	132
4.4	Odzież i wyposażenie	116	11.1	Trzymanie i prowadzenie pistoletu natryskowego	132
4.5	Stanowisko pracy i otoczenie	117	11.2	Ustawienie ciśnienia roboczego i ilości wody	132
4.6	Bezpieczny stan	117	11.3	Naciśnięcie dźwigni pistoletu i zablokowanie	132
4.7	Praca	118	11.4	Czyszczenie	133
4.8	Środki czyszczące	121	11.5	Używanie środka czyszczącego	134
4.9	Podłączenie wody	121	12	Po zakończeniu pracy	136
4.10	Podłączenie do zasilania elektrycznego	121	12.1	Po pracy	136
4.11	Transport	123	12.2	Zabezpieczenie myjki wysokociśnieniowej środkiem zapobiegającym zamarzaniu	137
4.12	Przechowywanie	123	13	Transport	137
4.13	Czyszczenie, konserwacja i naprawy	124	13.1	Transport myjki wysokociśnieniowej	137
5	Zasady bezpieczeństwa – akcesoria	124	14	Przechowywanie	138
5.1	Przedłużenie lancy natryskowej, myjka do powierzchni płaskich, zestaw do czyszczenia rur, zaokrąglona rura stalowa i dysza kątowna	124	14.1	Przechowywanie myjki wysokociśnieniowej	138
6	Przygotowanie myjki wysokociśnieniowej do pracy	125	15	Czyszczenie	138
6.1	Przygotowanie myjki wysokociśnieniowej do pracy	125	15.1	Czyszczenie myjki wysokociśnieniowej i akcesoriów	138
7	Zmontowanie myjki wysokociśnieniowej	126			
7.1	Zmontowanie myjki wysokociśnieniowej	126			
7.2	Wyciągnięcie i wsunięcie uchwytu	126			

STIHL

Wszystkie prawa dotyczące niniejszej Instrukcji użytkowania korzystają z ochrony prawnej. Wszystkie prawa dotyczące niniejszej Instrukcji użytkowania pozostają zastrzeżone, a szczególnie prawo do powielania, tłumaczenia oraz do elektronicznego przetwarzania danych.

15.2 Czyszczenie dyszy i lancy	138
15.3 Czyszczenie sitka dopływu wody	139
15.4 Czyszczenie filtra wody	139
16 Konserwacja	139
16.1 Częstotliwość konserwacji	139
17 Naprawa	139
17.1 Naprawa myjki wysokociśnieniowej	139
18 Rozwiązywanie problemów	141
18.1 Usuwanie usterek myjki wysokociśnieniowej	141
18.2 Smarowanie uszczeltek	143
19 Dane techniczne	143
19.1 Myjka wysokociśnieniowa STIHL RE 150	143
19.2 Myjka wysokociśnieniowa STIHL RE 170	144
19.3 Przedłużacze	144
19.4 Wartości poziomu hałasu i drgań RE 150, 170	145
19.5 REACH	145
20 Części zamienne i akcesoria	145
20.1 Części zamienne i akcesoria	145
21 Utylizacja	145
21.1 Utylizacja myjki wysokociśnieniowej	145
22 Deklaracja zgodności UE	145
22.1 Myjka wysokociśnieniowa STIHL RE 150, 170	145

1 Przedmowa

Droży Klienci!

Dziękujemy za zakup urządzenia marki STIHL. Nasze produkty projektujemy i produkujemy z zachowaniem wysokiej jakości i z uwzględnieniem potrzeb naszych klientów. W ten sposób powstają produkty o wyjątkowej niezawodności także w ekstremalnych warunkach.

STIHL wyróżnia się też wysoką jakością pod względem obsługi serwisowej. Sieć naszych autoryzowanych dealerów gwarantuje kompetentne doradztwo i szkolenia oraz kompleksową obsługę techniczną.

Dziękujemy za okazane zaufanie i życzymy zadowolenia z nabytego produktu STIHL.



Dr Nikolas Stihl

WAŻNE! ZAPOZNAĆ SIĘ PRZED UŻYCIEM I ZACHOWAĆ

2 Informacje o instrukcji użytkowania

2.1 Obowiązujące dokumenty

Zastosowanie mają lokalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa.

- Oprócz niniejszej instrukcji użytkowania przeczytać, zrozumieć i zachować następujące dokumenty:
 - Instrukcja użytkowania i opakowanie używanych akcesoriów
 - Instrukcja użytkowania i opakowanie używanego środka czyszczącego

2.2 Ostrzeżenia w treści instrukcji



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ten piktogram oznacza bezpośrednie zagrożenie poważnym lub wręcz śmiertelnym wypadkiem.

- Oznaczone nim środki mogą zapobiec poważnemu lub śmiertelnemu wypadkowi.



OSTRZEŻENIE

Ten piktogram oznacza **możliwe** zagrożenie poważnym lub wręcz śmiertelnym wypadkiem.

- Oznaczone nim środki mogą zapobiec poważnemu lub śmiertelnemu wypadkowi.

WSKAZÓWKA

Ten piktogram oznacza potencjalne zagrożenie uszkodzami w mieniu.

- Oznaczone nim środki mogą zapobiec uszkodom w mieniu.


2.3 Symbole w tekście



Ten symbol odsyła do rozdziału niniejszej instrukcji obsługi.

3 Przegląd

3.1 Myjka wysokociśnieniowa

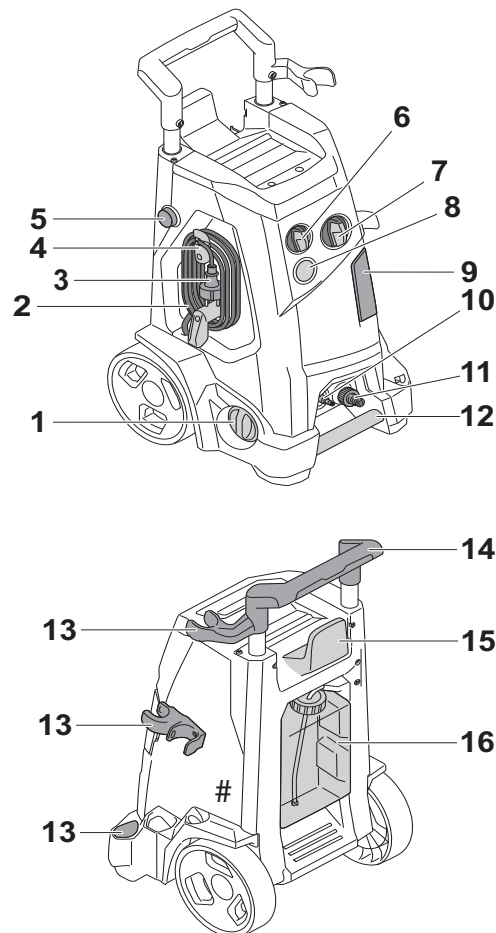

0000-GXX-9863-A0

1 Pokrętło

Pokrętło służy do regulacji ciśnienia roboczego i ilości wody.

2 Przewód zasilający

Przewód zasilający łączy myjkę wysokociśnieniową z wtyczką zasilania.

3 Wtyczka

Wtyczka sieciowa łączy przewód zasilający z gniazdem.

4 Uchwyt z klipsem

Obrotowy uchwyt służy do zdejmowania i przechowywania przewodu zasilającego. Klips mocuje wtyczkę do przewodu zasilającego.

5 Przycisk blokady

Przycisk blokady blokuje rączkę.

6 Uchwyt dozowania

Uchwyt dozowania służy do ustawienia dozowania środka czyszczącego.

7 Pokrętło

Pokrętło służy do włączania i wyłączania myjki wysokociśnieniowej.

8 Manometr

Manometr wskazuje ciśnienie pompy wysokociśnieniowej.

9 Klapka

Klapka zasłania dyszę i igłę czyszczącą.

10 Króciec

Króciec służy do podłączenia węża wysokociśnieniowego.

11 Króciec

Króciec służy do podłączenia węża dopływu wody.

12 Uchwyt transportowy

Uchwyt służy do przenoszenia myjki wysokociśnieniowej.

13 Uchwyt

Uchwyty służy do przechowywania pistoletu.

14 Uchwyt


Uchwyt służy do przenoszenia myjki wysokociśnieniowej.

15 Uchwyt

Mocowanie służy do przechowywania węża wysokociśnieniowego.

16 Zbiornik środka czyszczącego

Zbiornik środka czyszczącego służy do mycia z użyciem środków czyszczących.

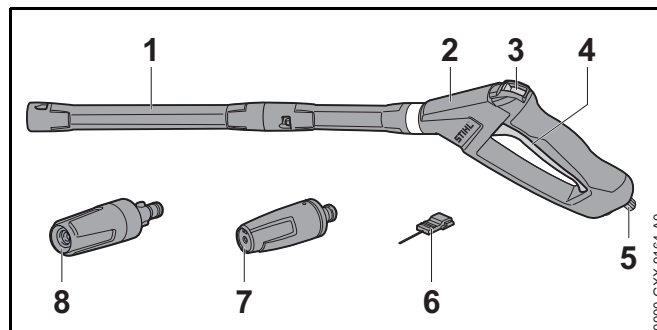Tabliczka znamionowa z numerem seryjnym**3.2 Urządzenie natryskowe****1 Lanca natryskowa**

Lanca natryskowa łączy pistolet z dyszą.

2 Pistolet natryskowy

Pistolet natryskowy służy do trzymania i prowadzenia urządzenia natryskowego.

3 Dźwignia blokująca

Dźwignia blokująca odblokowuje dźwignię.

4 Dźwignia

Dźwignia otwiera i zamyka zawór w pistolecie natryskowym. Dźwignia włącza i wyłącza strumień wody.

5 Dźwignia blokady

Dźwignia blokady trzyma króciec w pistolecie natryskowym.

6 Iglica do czyszczenia dysz

Iglica służy do czyszczenia dysz.

7 Dysza płaska

Dysza płaska wytwarza płaski strumień wody.

8 Dysza rotacyjna

Dysza rotacyjna wytwarza twardy, obracający się strumień wody.

3.3 Symbole

Na myjce wysokociśnieniowej i urządzeniu natryskowym mogą znajdować się symbole o następującym znaczeniu:



W tej pozycji dźwignia ryglująca odblokowuje dźwignię.



W tej pozycji dźwignia ryglująca blokuje dźwignię.



Nie wyrzucać produktu do zwykłego pojemnika na śmieci.



LWA Gwarantowany poziom mocy akustycznej według dyrektywy 2000/14/WE w dB(A), aby móc porównać emisję hałasu produktów.



Symbole te oznaczają oryginalne części zamienne i akcesoria marki STIHL.

4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy

4.1 Symbole ostrzegawcze

Symbole ostrzegawcze na myjce wysokociśnieniowej mają następujące znaczenie:



Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i środków ostrożności.



Przeczytać instrukcję użytkowania, przestrzegać jej i zachować ją na przyszłość.



Nosić okulary ochronne.



Nie kierować strumienia wody na ludzi i zwierzęta.



Nie kierować strumienia wody na urządzenia i złącza elektryczne, gniazdka i przewody elektryczne.



Nie kierować strumienia wody na elektronarzędzia i myjkę wysokociśnieniową.



W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub przedłużacza: Wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.



Myjki wysokociśnieniowej nie podłączać bezpośrednio do instalacji wodociągowej wody pitnej.



Podczas przerw w pracy, transportu, przechowywania, przeglądu lub naprawy należy wyłączać myjkę wysokociśnieniową.



Myjki wysokociśnieniowej nie używać, nie transportować i nie przechowywać w temperaturach poniżej 0 °C.

4.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Myjka wysokociśnieniowa STIHL RE 150 lub RE 170 służy do mycia pojazdów, przyczep, tarasów, chodników i elewacji.

Myjki wysokociśnieniowej nie wolno używać w deszczu.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Użytkowanie myjki wysokociśnieniowej niezgodnie z przeznaczeniem może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci osób oraz strat materialnych.
 - ▶ Myjkę wysokociśnieniową stosować w sposób opisany w niniejszej instrukcji użytkowania.

Myjka wysokociśnieniowa STIHL RE 150 lub RE 170 nie nadaje się do następujących zastosowań:

- Mycie płyt azbestowo-cementowych i podobnych powierzchni
- Mycie powierzchni malowanych lub lakierowanych farbą zawierającą ołów
- Mycie powierzchni mających kontakt ze środkami spożywczymi
- Mycie samej myjki wysokociśnieniowej

4.3 Wymagania wobec użytkownika

⚠ OSTRZEŻENIE

- Użytkownicy, którzy nie przejdą przeszkolenia, nie są w stanie rozpoznać ani oszacować zagrożeń stwarzanych przez myjkę wysokociśnieniową. Może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci użytkownika i osób postronnych.



- ▶ Przeczytać instrukcję użytkowania, przestrzegać jej i zachować ją na przyszłość.

- ▶ W razie przekazania myjki wysokociśnieniowej innej osobie: Przekazać również instrukcję użytkowania.

- ▶ Użytkownik urządzenia powinien spełniać poniższe wymagania:
 - Użytkownik powinien być wypoczęty.
 - Użytkownik jest zdolny do obsługi myjki wysokociśnieniowej pod względem stanu fizycznego i psychicznego.
 - Użytkownik jest w stanie rozpoznać i ocenić zagrożenia powodowane przez myjkę wysokociśnieniową.
 - Użytkownik jest pełnoletni lub odbywa pod nadzorem naukę zawodu zgodnie z przepisami krajowymi.
 - Użytkownik został przeszkolony przez autoryzowanego dealera STIHL lub specjalistę przed pierwszym użyciem myjki wysokociśnieniowej.
 - Użytkownik nie znajduje się pod wpływem alkoholu, leków lub narkotyków.
- ▶ W razie wątpliwości: Skontaktuj się z dealerem marki STIHL.

4.4 Odzież i wyposażenie

⚠ OSTRZEŻENIE

- Podczas pracy urządzenie może wyrzucać z dużą prędkością różne przedmioty. Niebezpieczeństwo zranienia.
 - ▶ Nosić okulary ochronne ściśle przylegające do twarzy. Odpowiednie okulary ochronne są sprawdzone zgodnie z normą EN 166 lub z przepisami krajowymi i są dostępne w handlu z odpowiednim oznaczeniem.
- ▶ Należy nosić mocno przylegającą odzież z długimi rękawami i nogawkami.



- Podczas pracy mogą powstawać aerozole. Wdychanie aerozoli grozi utratą zdrowia i może powodować reakcje alergiczne.
 - ▶ Przeprowadzić ocenę ryzyka w zależności od czyszczonej powierzchni i jej otoczenia.
 - ▶ Jeżeli ocena ryzyka wykaże powstawanie aerozoli: Nosić maskę ochronną o klasie ochrony FFP2 lub równoważnej.
- Nieodpowiednie obuwie grozi poślizgnięciem się. Niebezpieczeństwo zranienia.
 - ▶ Nosić wysokie, zamknięte obuwie z podeszwami o dobrej przyczepności.

4.5 Stanowisko pracy i otoczenie

⚠ OSTRZEŻENIE

- Osoby postronne, dzieci i zwierzęta nie są w stanie rozpoznać, ani tym bardziej prawidłowo ocenić zagrożeń powodowanych przez myjkę wysokociśnieniową i wyrzucane przedmioty. Możliwe są poważne obrażenia tych osób, dzieci i zwierząt oraz znaczne straty materialne.
 - ▶ Osoby postronne, dzieci i zwierzęta należy trzymać z dala od obszaru pracy.
 - ▶ Nie pozostawiać myjki wysokociśnieniowej bez nadzoru.
 - ▶ Nie pozwolić dzieciom na zabawę myjką wysokociśnieniową.
- W przypadku pracy w deszczu lub w wilgotnym otoczeniu może dojść do porażenia prądem elektrycznym. Może to spowodować ciężkie obrażenia lub śmierć użytkownika oraz uszkodzenie myjki wysokociśnieniowej.
 - ▶ Nie pracować w deszczu.
 - ▶ Myjkę wysokociśnieniową ustawiać w taki sposób, aby nie została zmoczona przez kapiącą wodę.
 - ▶ Myjkę wysokociśnieniową ustawiać poza obszarem wilgotnym.

- Elementy elektryczne myjki wysokociśnieniowej mogą wytwarzać iskry. Iskry grożą zaprószeniem ognia lub wybuchem w pobliżu substancji skrajnie łatwopalnych lub wybuchowych. Możliwe są poważne obrażenia ciała lub śmierć oraz znaczne straty materialne.
 - ▶ Nie wolno pracować z urządzeniem w miejscach skrajnie zagrożonych pożarem lub wybuchem.

4.6 Bezpieczny stan

Myjka wysokociśnieniowa znajduje się w bezpiecznym stanie, jeśli są spełnione następujące warunki:

- Myjka wysokociśnieniowa nie jest uszkodzona.
- Wąż wysokociśnieniowy, złączki i osprzęt natryskowy nie są uszkodzone.
- Wąż wysokociśnieniowy, złączki i osprzęt natryskowy nie są uszkodzone.
- Przewód zasilający, przedłużacz i ich wtyczki są nieuszkodzone.
- Myjka wysokociśnieniowa musi być czysta i sucha.
- Osprzęt natryskowy jest czysty.
- Elementy obsługowe funkcjonują i są niezmienione.
- Myjka wysokociśnieniowa jest wyposażona wyłącznie w oryginalne akcesoria marki STIHL.
- Akcesoria są prawidłowo zamontowane.

⚠ OSTRZEŻENIE

- W przeciwnym razie części składowe urządzenia mogą działać nieprawidłowo a jego zabezpieczenia mogą stać się niesprawne. Skutkiem mogą być poważne obrażenia lub śmierć osób.
 - ▶ Nie używać uszkodzonej myjki wysokociśnieniowej.
 - ▶ Nie używać uszkodzonego węża ciśnieniowego, uszkodzonych złączek lub uszkodzonego osprzętu natryskowego.
 - ▶ Wąż ciśnieniowy, złączki i osprzęt natryskowy zamontować zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji użytkowania.

- ▶ Pracować wyłącznie z nieuszkodzonym przewodem zasilającym, przedłużaczem i wtyczką zasilania sieciowego.
- ▶ Jeśli myjka wysokociśnieniowa jest zabrudzona lub mokra: Wyczyścić myjkę wysokociśnieniową i poczekać do jej wyschnięcia.
- ▶ Jeśli osprzęt natryskowy jest zabrudzony: Wyczyścić osprzęt natryskowy.
- ▶ Nie dokonywać żadnych modyfikacji w myjce wysokociśnieniowej.
- ▶ Jeśli elementy obsługowe nie działają: Nie używać myjki wysokociśnieniowej.
- ▶ Montować tylko oryginalne akcesoria STIHL przeznaczone do tej myjki wysokociśnieniowej.
- ▶ Elementy wyposażenia dodatkowego można montować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji użytkownika lub w instrukcji użytkownika wyposażenia dodatkowego.
- ▶ Nie wkładać niczego w otwory w myjce wysokociśnieniowej.
- ▶ W razie wątpliwości: Skontaktuj się z dealerem marki STIHL.

4.7 Praca

▲ OSTRZEŻENIE

- W niektórych warunkach użytkownik nie jest w stanie pracować dłużej w skupieniu. Użytkownik może potknąć się, przewrócić i poważnie zranić.
 - ▶ Pracuj w spokoju i metodycznie.
 - ▶ Nie pracuj przy słabym świetle i kiepskiej widoczności. Nie używać myjki wysokociśnieniowej.
 - ▶ Myjkę wysokociśnieniową obsługuj w pojedynkę.
 - ▶ Uważaj na przeszkody.
 - ▶ Pracuj poruszając się po ziemi i dbaj o równowagę ciała. W razie pracy na wysokości: Używać podestu roboczego lub bezpiecznego rusztowania.

- ▶ W razie wystąpienia oznak zmęczenia: Zrobić przerwę w pracy.
- Jeśli myjka wysokociśnieniowa zacznie działać podczas pracy w sposób zmieniony lub nietypowy, może znajdować się w niebezpiecznym stanie. Niebezpieczeństwo poważnego wypadku oraz strat w mieniu.
 - ▶ Zakończyć pracę, wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i skontaktować się z autoryzowanym dealerem STIHL.
 - ▶ Myjki wysokociśnieniowej używać na stojąco.
 - ▶ Nie zasłaniać myjki wysokociśnieniowej, aby zapewnić odpowiednią wymianę powietrza chłodzącego.
- Po puszczeniu dźwigni pistoletu natryskowego pompa wysokociśnieniowa wyłącza się automatycznie i z dyszy przestaje płynąć woda. Myjka wysokociśnieniowa znajduje się w trybie czuwania i pozostaje włączona. Po naciśnięciu dźwigni pistoletu natryskowego pompa wysokociśnieniowa włącza się automatycznie i z dyszy zaczyna płynąć woda. Niebezpieczeństwo poważnego wypadku oraz strat w mieniu.
 - ▶ Po zakończeniu pracy: Zablokować dźwignię pistoletu natryskowego.



- ▶ Wyłączyć myjkę wysokociśnieniową.

- ▶ Wyciągnąć wtyczkę myjki wysokociśnieniowej z gniazdka.

- W temperaturach poniżej 0 °C woda może zamarzać na czyszczonej powierzchni i w elementach myjki wysokociśnieniowej. Użytkownik może się poślizgnąć, przewrócić i poważnie zranić. Grozi to szkodami w mieniu.
 - ▶ Myjki wysokociśnieniowej nie używać w temperaturach poniżej 0 °C.
- Pociągnięcie za wąż wysokociśnieniowy, wąż wody lub przewód zasilający może spowodować poruszenie i przewrócenie myjki wysokociśnieniowej. Grozi to szkodami w mieniu.
 - ▶ Nie ciągnąć za wąż wysokociśnieniowy, wąż wody ani przewód zasilający.
- Jeśli myjka wysokociśnieniowa stoi na pochylej, nierównej lub nieutwardzonej powierzchni, może się poruszyć i przewrócić. Grozi to szkodami w mieniu.
 - ▶ Myjkę wysokociśnieniową ustawiać na poziomej, równej i utwardzonej powierzchni.
- W razie pracy na wysokości myjka wysokociśnieniowa lub osprzęt natryskowy mogą spaść. Niebezpieczeństwo poważnego wypadku oraz strat w mieniu.
 - ▶ Używać podestu roboczego lub bezpiecznego rusztowania.
 - ▶ Myjki wysokociśnieniowej nie ustawiać na podnośniku roboczym ani na rusztowaniu.
 - ▶ Jeśli zasięg węża wysokociśnieniowego będzie niewystarczający: Przedłużyć wąż wysokociśnieniowy za pomocą przedłużacza węża wysokociśnieniowego.
 - ▶ Osprzęt natryskowy zabezpieczyć przed upadkiem.
- Strumień wody może oderwać włókna azbestowe z powierzchni. Włókna azbestowe mogą rozprzestrzenić się po wyschnięciu w powietrzu i dostać się do dróg oddechowych. Włókna azbestowe mogą spowodować utratę zdrowia.
 - ▶ Nie czyścić powierzchni z materiałów zawierających azbest.
- Strumień wody może rozpuścić olej na pojazdach lub maszynach. Woda zawierająca olej może dostać się do ziemi, wód lub kanalizacji. Stanowi to zagrożenie dla środowiska.
 - ▶ Pojazdy i maszyny czyścić wyłącznie w miejscach wyposażonych w oddzielną wodę w odpływie wody.
- Strumień wody w połączeniu z farbami zawierającymi ołów może powodować powstanie aerozoli i wody z zawartością ołowiu. Aerozole i woda z zawartością ołowiu może dostać się do ziemi, wód lub kanalizacji. Wdychanie aerozoli grozi utratą zdrowia i może powodować reakcje alergiczne. Stanowi to zagrożenie dla środowiska.
 - ▶ Nie czyścić powierzchni pomalowanych farbą lub lakierem z zawartością ołowiu.
- Strumień wody może uszkodzić wrażliwe powierzchnie. Grozi to szkodami w mieniu.
 - ▶ Wrażliwych powierzchni nie czyścić dyszą rotacyjną.
 - ▶ Wrażliwe powierzchnie z gumy, tkaniny, drewna i podobnych materiałów czyścić z niższym ciśnieniem roboczym i z większej odległości.
- Jeśli dysza rotacyjna podczas pracy zostanie zanurzona lub będzie używana w brudnej wodzie, może to spowodować jej uszkodzenie.
 - ▶ Nie używać dyszy rotacyjnej w brudnej wodzie.
 - ▶ Czyszczenie zbiornika: Opróżnić zbiornik i zapewnić odpływ wody podczas czyszczenia.

- Zassane łatwopalne i wybuchowe płyny mogą spowodować pożar lub wybuch. Możliwe są poważne obrażenia ciała lub śmierć oraz znaczne straty materialne.
 - ▶ Nie zasysać i nie stosować łatwopalnych lub wybuchowych cieczy.

- Zasysane drażniące, żrące i toksyczne płyny mogą zagrażać zdrowiu i spowodować uszkodzenie elementów myjki wysokociśnieniowej. Możliwe są poważne obrażenia ciała lub śmierć oraz znaczne straty materialne.
 - ▶ Nie zasysać i nie stosować drażniących, żrących lub toksycznych płynów.

- Silny strumień wody może spowodować ciężkie obrażenia osób lub zwierząt oraz szkody materialne.



- ▶ Nie kierować strumienia wody na ludzi i zwierzęta.

- ▶ Strumienia wody nie kierować na słabo widoczne miejsca.

- ▶ Nie czyścić ubrania na ciele.

- ▶ Nie czyścić butów założonych na nogach.

- Jeśli urządzenia i złącza elektryczne, gniazdka i przewody elektryczne będą miały kontakt z wodą, może dojść do porażenia prądem elektrycznym. Możliwe są poważne obrażenia ciała lub śmierć oraz znaczne straty materialne.



- ▶ Nie kierować strumienia wody na urządzenia i złącza elektryczne, gniazdka i przewody elektryczne.

- ▶ Nie kierować strumienia wody na przewód zasilający lub przedłużacz.

- Jeśli elektronarzędzia lub myjka wysokociśnieniowa będą miały kontakt z wodą, może dojść do porażenia prądem elektrycznym. Grozi to ciężkimi obrażeniami użytkownika nawet ze skutkiem śmiertelnym oraz szkodami materialnymi.



- ▶ Nie kierować strumienia wody na elektronarzędzia lub myjkę wysokociśnieniową.

- ▶ Elektronarzędzia i myjkę wysokociśnieniową trzymać z dala od czyszczonej powierzchni.

- Nieprawidłowo ułożony wąż wysokociśnieniowy może ulec uszkodzeniu. Na skutek uszkodzenia woda może wypływać w sposób niekontrolowany. Niebezpieczeństwo poważnego wypadku oraz strat w mieniu.

- ▶ Nie kierować strumienia wody na wąż wysokociśnieniowy.

- ▶ Wąż wysokociśnieniowy ułożyć w taki sposób, aby nie był naprężony ani splątany.

- ▶ Wąż wysokociśnieniowy ułożyć w taki sposób, aby nie był uszkodzony, zgięty ani ściśnięty oraz aby o nic nie ocierał.

- ▶ Wąż wysokociśnieniowy chronić przed wysoką temperaturą, olejem i chemikaliami.

- Nieprawidłowo ułożony wąż dopływu wody może ulec uszkodzeniu i powodować ryzyko potknięcia. Może dojść do obrażeń lub uszkodzenia węża dopływu wody.

- ▶ Nie kierować strumienia wody na wąż dopływu wody.

- ▶ Wąż dopływu wody ułożyć i oznakować w taki sposób, aby nie groził potknięciem.

- ▶ Wąż dopływu wody ułożyć w taki sposób, aby nie był naprężony ani splątany.

- ▶ Wąż dopływu wody ułożyć w taki sposób, aby nie był uszkodzony, zgięty ani ściśnięty oraz aby o nic nie ocierał.

- ▶ Wąż dopływu wody chronić przed wysoką temperaturą, olejem i chemikaliami.

- Silny strumień wody powoduje siły reakcji. Powstałe siły reakcji mogą spowodować utratę kontroli nad osprzętem natryskowym. Grozi to ciężkimi obrażeniami użytkownika oraz szkodami materialnymi.
 - ▶ Pistolet natryskowy trzymać mocno oburącz.
 - ▶ Pracować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji użytkownika.

4.8 Środki czyszczące

! OSTRZEŻENIE

- Kontakt środka czyszczącego ze skórą lub z oczami grozi ich podrażnieniem.
 - ▶ Przestrzegać instrukcji użytkownika środka czyszczącego.
 - ▶ Unikać kontaktu z środkami czyszczącymi.
 - ▶ W razie kontaktu ze skórą: Dane miejsce umyć dużą ilością wody z mydłem.
 - ▶ W razie kontaktu z oczami: Płukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut i zasięgnąć porady lekarza.
- Niewłaściwe środki czyszczące mogą uszkodzić myjkę wysokociśnieniową lub czyszczoną powierzchnię oraz zanieczyścić środowisko.
 - ▶ Używać wyłącznie środków czyszczących dopuszczonych do stosowania z myjką wysokociśnieniową.
 - ▶ Przestrzegać instrukcji użytkownika środka czyszczącego.
 - ▶ W razie wątpliwości: Skontaktuj się z dealerem marki STIHL.

4.9 Podłączenie wody

! OSTRZEŻENIE

- Puszczenie dźwigni pistoletu natryskowego powoduje odbicie w wężu dopływu wody. Odbicie może spowodować przepływ zabrudzonej wody do instalacji wodnej. Może to spowodować zabrudzenie wody przeznaczonej do spożycia.



- ▶ Myjki wysokociśnieniowej nie podłączać bezpośrednio do instalacji wodociągowej wody pitnej.
- ▶ Myjkę wysokociśnieniową wraz z odpowiednim zaworem zwrotnym podłączyć do instalacji wodnej. Woda przeznaczona do spożycia, która przepłynie przez zawór zwrotny, nie spełnia już warunków wody pitnej.
- Woda zabrudzona lub zawierająca piasek może uszkodzić elementy myjki wysokociśnieniowej.
 - ▶ Używać czystej wody.
 - ▶ W przypadku używania wody zabrudzonej lub zawierającej piasek: Myjkę wysokociśnieniową stosować razem z filtrem wody.
- Jeśli myjka wysokociśnieniowa jest zasilana zbyt małą ilością wody, może dojść do uszkodzenia elementów myjki wysokociśnieniowej.
 - ▶ Otworzyć całkowicie zawór wody.
 - ▶ Zapewnić, aby myjka wysokociśnieniowa była zasilana wystarczającą ilością wody, 19.

4.10 Podłączenie do zasilania elektrycznego

Niebezpieczeństwo dotknięcia obwodów pod napięciem elektrycznym występuje gdy:

- Przewód zasilający lub przedłużacz są uszkodzone.
- Wtyczka przewodu zasilającego lub przedłużacza jest uszkodzona.
- Gniazdko nie jest prawidłowo zainstalowane.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Dotknięcie obwodu pod napięciem grozi porażeniem prądem elektrycznym. Niebezpieczeństwo poważnego lub śmiertelnego wypadku.

- ▶ Sprawdzić, czy przewód zasilający i wtyczka zasilania sieciowego nie są uszkodzone.



W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub przedłużacza:

- ▶ Nie dotykać uszkodzonego miejsca.
- ▶ Wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- ▶ Przewodu zasilającego, przedłużacza i wtyczek dotykać suchymi rękami.
- ▶ Wtyczkę przewodu zasilającego lub przedłużacza podłączyć do zainstalowanego i zabezpieczonego prawidłowo gniazdka ze stykiem ochronnym.
- ▶ Podłączyć myjkę wysokociśnieniową poprzez wyłącznik różnicowo-prądowy (30 mA, 30 ms).
- Uszkodzony lub nieodpowiedni przedłużacz może prowadzić do porażenia prądem. Skutkiem mogą być poważne obrażenia lub śmierć osób.
 - ▶ Używać przedłużacza o prawidłowym przekroju przewodu, 19.3.
 - ▶ Używać przedłużacza wodoszczelnego i dopuszczonego do użytku na zewnątrz.
 - ▶ Używać przedłużacza o takich samych właściwościach, co przewód zasilający myjki wysokociśnieniowej, 19.3.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nieprawidłowe napięcie sieciowe lub nieprawidłowa częstotliwość sieci mogą spowodować podczas pracy przepięcie w myjce wysokociśnieniowej. Myjka wysokociśnieniowa może ulec uszkodzeniu.
 - ▶ Upewnić się, że napięcie i częstotliwość sieci elektrycznej są zgodne z danymi znamionowymi podanym na tabliczce znamionowej myjki wysokociśnieniowej.
- Jeżeli do jednego gniazdka podłączono kilka urządzeń naraz, może dojść do przeciążenia elementów elektrycznych podczas pracy. Elementy elektryczne mogą się nagrzać i spowodować pożar. Możliwe są poważne obrażenia ciała lub śmierć oraz znaczne straty materialne.
 - ▶ Myjkę wysokociśnieniową podłączać do osobnego gniazdka elektrycznego.
 - ▶ Nie podłączać myjki wysokociśnieniowej do gniazdek zespolonych.
- Nieprawidłowo ułożony przewód zasilający i przedłużacz mogą ulec uszkodzeniu oraz grozić potknięciem. Może dojść do obrażeń u ludzi oraz uszkodzenia przewodu zasilającego lub przedłużacza.
 - ▶ Przewód zasilający lub przedłużacz ułożyć w taki sposób, aby nie były narażone na kontakt ze strumieniem wody.
 - ▶ Przewód zasilający i zasilacz ułożyć i oznakować w taki sposób, aby nie powodowały ryzyka potknięcia.
 - ▶ Przewód zasilający i przedłużacz układać w taki sposób, aby nie były naprężone lub splątane.
 - ▶ Przewód zasilający i przedłużacz układać w taki sposób, aby nie doszło do ich uszkodzenia, zagięcia, przycięcia lub ocierania.
 - ▶ Przewód zasilający i przedłużacz chronić przed wysoką temperaturą, olejem i chemikaliami.
 - ▶ Przewód zasilający i przedłużacz układać na suchym podłożu.

- Przedłużacz nagrzewa się w trakcie pracy. W przypadku braku możliwości odprowadzenia ciepła może ono prowadzić do pożaru.
 - ▶ W razie używania bębna kablowego: Całkowicie odwinąć bęben.

4.11 Transport

⚠ OSTRZEŻENIE

- Myjka wysokociśnieniowa może się przewrócić lub przesunąć podczas transportu. Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń oraz strat w mieniu.
 - ▶ Zablokować dźwignię pistoletu.



- ▶ Wyłączyć myjkę wysokociśnieniową.

- ▶ Wyciągnąć wtyczkę myjki wysokociśnieniowej z gniazdka.
- ▶ Opróżnić zbiornik środka czyszczącego i włożyć go do myjki wysokociśnieniowej.
- ▶ Myjkę wysokociśnieniową zabezpieczyć pasami mocującymi lub siatką w taki sposób, aby nie mogła się przewrócić ani przesunąć.
- W temperaturach poniżej 0°C może dojść do zamarzania wody w elementach myjki wysokociśnieniowej. Myjka wysokociśnieniowa może ulec uszkodzeniu.
 - ▶ Opróżnić wąż wysokociśnieniowy i urządzenie natryskowe.



- ▶ Jeśli nie ma możliwości transportu myjki wysokociśnieniowej w miejscu zabezpieczonym przed mrozem: Myjkę wysokociśnieniową zabezpieczyć płynem zapobiegającym zamarzaniu na bazie glikolu.

4.12 Przechowywanie

⚠ OSTRZEŻENIE

- Dzieci nie są w stanie rozpoznać ani ocenić zagrożeń powodowanych przez myjkę wysokociśnieniową. Skutkiem mogą być poważne obrażenia.
 - ▶ Zablokować dźwignię pistoletu.



- ▶ Wyłączyć myjkę wysokociśnieniową.

- ▶ Wyciągnąć wtyczkę myjki wysokociśnieniowej z gniazdka.
- ▶ Myjkę wysokociśnieniową przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Styki elektryczne w myjce wysokociśnieniowej i elementy z metalu mogą zardzewieć od wilgoci. Myjka wysokociśnieniowa może ulec uszkodzeniu.
 - ▶ Myjkę wysokociśnieniową przechowywać w suchym i czystym miejscu.
- W temperaturach poniżej 0°C może dojść do zamarzania wody w elementach myjki wysokociśnieniowej. Myjka wysokociśnieniowa może ulec uszkodzeniu.
 - ▶ Opróżnić wąż wysokociśnieniowy i urządzenie natryskowe.



- ▶ Jeśli nie ma możliwości schowania myjki wysokociśnieniowej w miejscu zabezpieczonym przed mrozem: Myjkę wysokociśnieniową zabezpieczyć płynem zapobiegającym zamarzaniu na bazie glikolu.

4.13 Czyszczenie, konserwacja i naprawy

⚠ OSTRZEŻENIE

- Jeżeli podczas naprawy, przeglądu lub naprawy wtyczka jest podłączona do gniazdka, może nastąpić nieoczekiwane włączenie myjki wysokociśnieniowej. Niebezpieczeństwo poważnego wypadku oraz strat w mieniu.

► Zablokować dźwignię pistoletu natryskowego.



► Wyłączyć myjkę wysokociśnieniową.

► Wyciągnąć wtyczkę myjki wysokociśnieniowej z gniazdka.

- Czyszczenie agresywnymi środkami, strumieniem wody lub ostrymi przedmiotami może spowodować uszkodzenie myjki wysokociśnieniowej. Nieprawidłowe czyszczenie myjki wysokociśnieniowej może spowodować nieprawidłowe działanie podzespołów i wyłączenie działania urządzeń zabezpieczających. Skutkiem mogą być poważne obrażenia.

► Myjkę wysokociśnieniową czyścić w sposób opisany w niniejszej instrukcji użytkowania.

- Nieprawidłowa konserwacja lub naprawa myjki wysokociśnieniowej może spowodować nieprawidłowe działanie podzespołów i wyłączenie działania urządzeń zabezpieczających. Skutkiem mogą być poważne obrażenia lub śmierć osób.

► Nie wolno dokonywać samodzielnych przeglądów i napraw myjki wysokociśnieniowej.

► W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego: Zlecić wymianę przewodu zasilającego dealerowi STIHL.

► W razie konieczności przeglądu lub naprawy myjki wysokociśnieniowej: Skontaktuj się z dealerem marki STIHL.

5 Zasady bezpieczeństwa – akcesoria

5.1 Przedłużenie lancy natryskowej, myjka do powierzchni płaskich, zestaw do czyszczenia rur, zaokrąglona rura stalowa i dysza kątowa

Przedłużenie lancy natryskowej

⚠ OSTRZEŻENIE

- Przedłużenie lancy natryskowej wzmacnia siły reakcji. Powstałe siły reakcji mogą spowodować utratę kontroli nad urządzeniem natryskowym przez użytkownika. Może dojść do poważnych obrażeń użytkownika oraz szkód materialnych.
- Należy stosować tylko jedno przedłużenie lancy natryskowej.
- Pistolet trzymać mocno oburącz.
- Pracować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji użytkowania.

Myjka do powierzchni płaskich

⚠ OSTRZEŻENIE

- Strumień wody może spowodować obrażenia ciała użytkownika.



► Nie wkładać rąk pod myjkę do powierzchni płaskich.


► Myjkę do powierzchni płaskich trzymać i prowadzić w sposób opisany w jej instrukcji obsługi.

Zestaw do czyszczenia rur

⚠ OSTRZEŻENIE

- Wąż do czyszczenia rur wzmacnia siły reakcji. Kiedy naciśnięta zostanie dźwignia pistoletu i wąż do czyszczenia rur znajduje się poza rurą, może dojść do

jego niekontrolowanych odbić. Użytkownik może utracić kontrolę nad węzem do czyszczenia rur. Może dojść do poważnych obrażeń użytkownika oraz szkód materialnych.

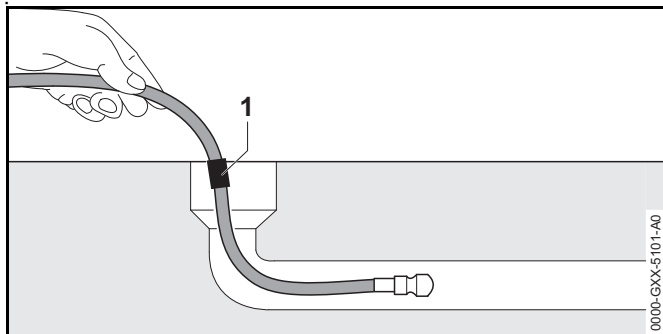

- ▶ Myjkę wysokociśnieniową włączać, a dźwignię pistoletu naciskać dopiero po wsunięciu węża do czyszczenia w rurę do oznaczenia (1).
- ▶ Jeżeli podczas wyciągania na węzu do czyszczenia widoczne jest oznaczenie:
 - Puścić dźwignię pistoletu
 - Wyłączenie myjki wysokociśnieniowej
 - Zamknąć zawór wody
 - Nacisnąć pistolet: Ciśnienie wody zostanie rozprężone
 - Zablokować dźwignię pistoletu
- W dużej rurze wąż do czyszczenia może zmienić kierunek i wysunąć się z otworu rury. Użytkownik może utracić kontrolę nad węzem do czyszczenia rur. Może dojść do poważnych obrażeń użytkownika oraz szkód materialnych.
 - ▶ Obserwować rurę.
 - ▶ Jeśli dysza węża do czyszczenia rur wyskoczy z rury:
 - Puścić dźwignię pistoletu
 - Zablokować dźwignię pistoletu
 - Wyłączenie myjki wysokociśnieniowej

Zaokrąglona rura stalowa i dysza kątowna

⚠ OSTRZEŻENIE

- Zaokrąglona rura stalowa i dysza kątowna wzmacniają boczne siły reakcji. Powstałe siły reakcji mogą spowodować utratę kontroli nad urządzeniem natryskowym przez użytkownika. Może dojść do poważnych obrażeń użytkownika oraz szkód materialnych.
 - ▶ Należy stosować tylko jedno przedłużenie lancy natryskowej.
 - ▶ Pistolet trzymać mocno oburącz.
 - ▶ Pracować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji użytkowania.

6 Przygotowanie myjki wysokociśnieniowej do pracy

6.1 Przygotowanie myjki wysokociśnieniowej do pracy

Przed każdym rozpoczęciem pracy wykonać poniższe czynności:


- ▶ Sprawdzić, czy myjka wysokociśnieniowa, wąż wysokociśnieniowy, złączka węża i przewód zasilający znajdują się w nienagannym stanie technicznym, 4.6.
- ▶ Wyczyścić myjkę wysokociśnieniową, 15.
- ▶ W przypadku używania filtra wody i zabrudzenia filtra: Wyczyścić filtr wody, 15.4.
- ▶ Myjkę wysokociśnieniową ustawić na stabilnej i równej powierzchni, aby nie dopuścić do jej ześlizgnięcia i przewrócenia.
- ▶ Zamontować wąż wysokociśnieniowy, 7.3.
- ▶ Zamontować pistolet, 7.4.
- ▶ Zamontować lancę natryskową, 7.5.
- ▶ Zamontować dyszę, 7.6.
- ▶ W przypadku używania środka czyszczącego: Użyć środka czyszczącego, 11.5.

- ▶ W przypadku używania akcesoriów: Zamocować akcesoria,  5.1.
- ▶ Podłączyć myjkę wysokociśnieniową do źródła wody,  8.
- ▶ Podłączyć myjkę wysokociśnieniową do zasilania elektrycznego,  9.1.
- ▶ Jeśli nie można wykonać opisanych czynności: Nie używać myjki wysokociśnieniowej i skontaktować się z autoryzowanym dealerem STIHL.

7 Zmontowanie myjki wysokociśnieniowej

7.1 Zmontowanie myjki wysokociśnieniowej


Włożenie dyszy i igły czyszczącej

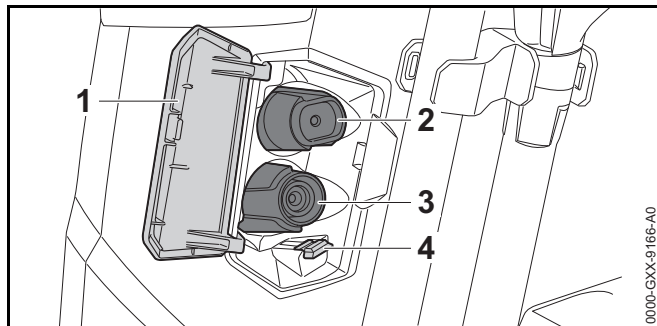

- ▶ Otworzyć klapkę (1).
- ▶ Włożyć dyszę płaską (2) i dyszę rotacyjną (3).
- ▶ Włożyć igłę czyszczącą (4).


7.2 Wyciągnięcie i wsunięcie uchwytu

7.2.1 Wyciągnięcie rączki

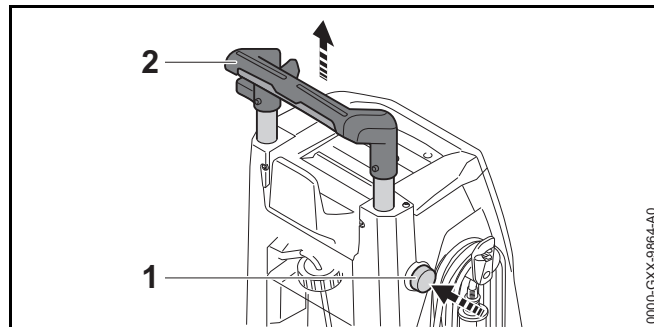

- ▶ Nacisnąć przycisk blokujący (1) i wyciągnąć rączkę (2).
- ▶ Puścić przycisk blokujący (1) i wyciągać rączkę (2), aż będzie słychać jej zablokowanie.


7.2.2 Schowanie rączki

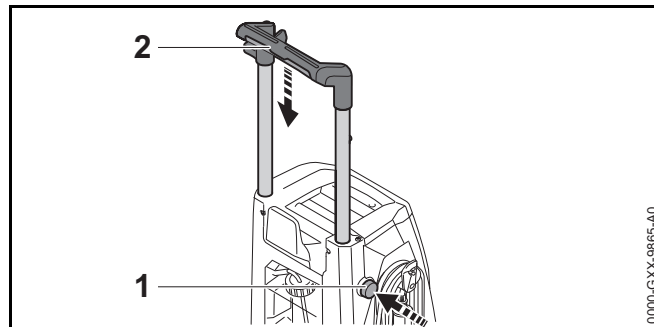

- ▶ Nacisnąć przycisk blokujący (1) i schować rączkę (2).
- ▶ Puścić przycisk blokujący (1) i chować rączkę (2), aż będzie słychać jej zablokowanie.


7.3 Montaż i demontaż węża wysokociśnieniowego

7.3.1 Zamontowanie węża wysokociśnieniowego

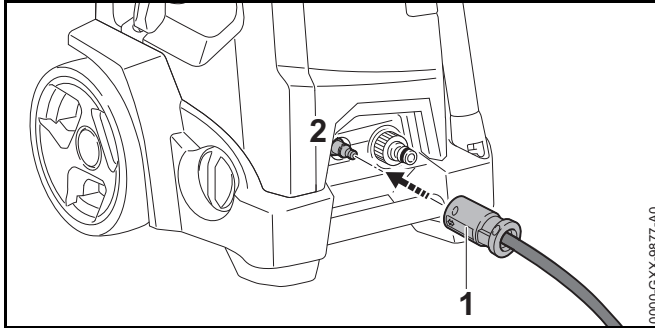

- ▶ Nasunąć złączkę (1) na króciec (2).
Będzie słychać dźwięk zatrzaśnięcia złączki (1).
- ▶ W razie trudności z nasunięciem złączki (1) na króciec:
Posmarować uszczelkę króćca (2) smarem do armatury.


7.3.2 Demontowanie węża wysokociśnieniowego

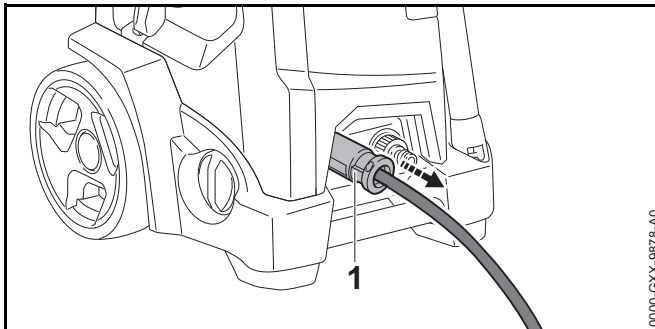

- ▶ Zdjąć złączkę (1).


7.4 Montaż i demontaż pistoletu natryskowego

7.4.1 Montaż pistoletu

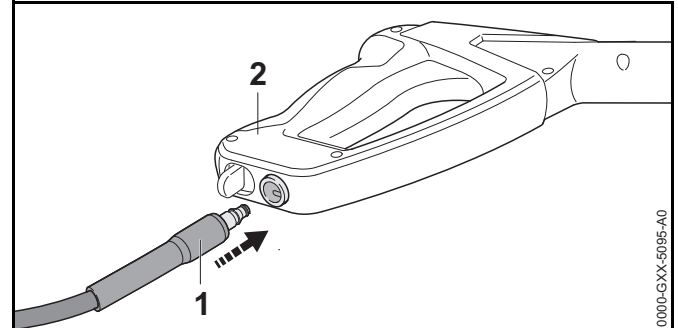

- ▶ Wsunąć króciec (1) w pistolet (2).
Będzie słychać dźwięk zatrzaśnięcia króćca (1).
- ▶ W razie trudności z wsunięciem króćca w pistolet (2):
Posmarować uszczelkę króćca (1) smarem do armatury.


7.4.2 Demontaż pistoletu

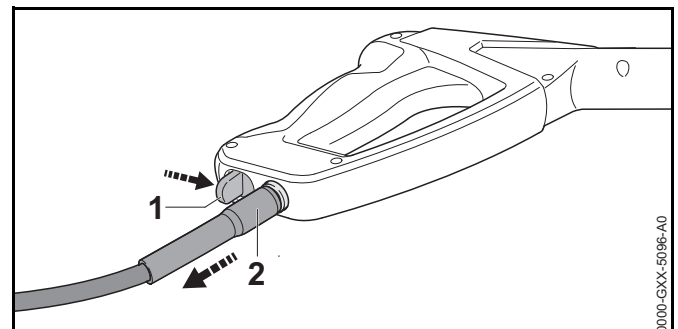

- ▶ Wcisnąć i przytrzymać dźwignię blokady (1).
- ▶ Wyciągnąć element króciec (2).


7.5 Montaż i demontaż lancy natryskowej

7.5.1 Montaż lancy natryskowej

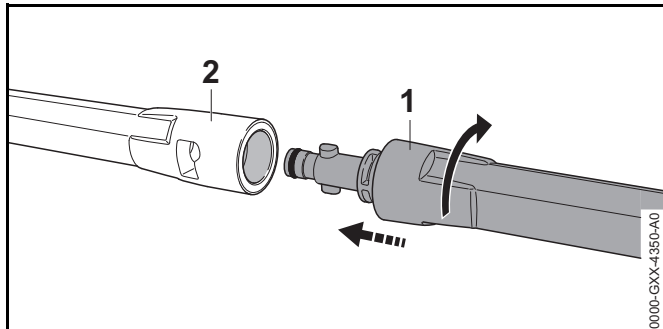

- ▶ Lancę natryskową (1) wsunąć w pistolet natryskowy (2).
- ▶ Lancę natryskową (1) obracać do momentu zablokowania.
- ▶ W razie trudności z wsunięciem lancy natryskowej (1) w pistolet natryskowy (2): Uszczelkę na lancy natryskowej (1) posmarować smarem do armatury.


7.5.2 Demontaż lancy natryskowej

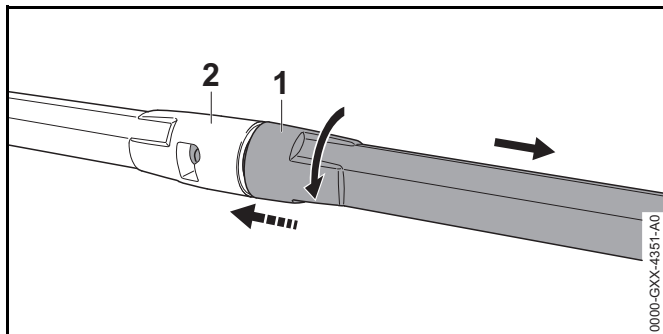

- ▶ Ścisnąć lancę natryskową (1) i pistolet natryskowy (2) i przekręcić do oporu.
- ▶ Rozłożyć lancę natryskową (1) i pistolet natryskowy (2).


7.6 Montaż i demontaż dyszy

7.6.1 Zamontowanie dyszy

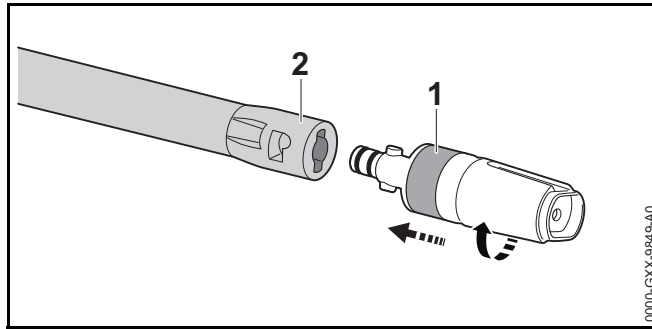

- ▶ Wsunąć dyszę (1) w lancę (2).
- ▶ Przekręcić dyszę (1) aż do zatrzaśnięcia.
- ▶ W razie trudności z wsunięciem dyszy (1) do lancy (2): Posmarować uszczelkę dyszy (1) smarem do armatury.

7.6.2 Zdemontowanie dyszy

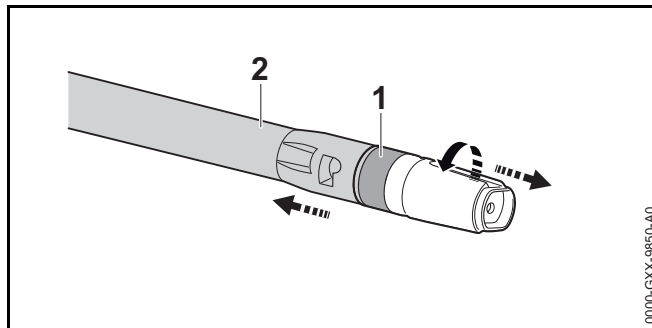

- ▶ Ścisnąć dyszę (1) i lancę (2) i przekręcić do oporu.
- ▶ Wyjąć dyszę (1) z lancy (2).


8 Podłączenie do źródła wody

8.1 Podłączenie myjki wysokociśnieniowej do sieci wodociągowej

Podłączenie filtra wody

Jeżeli myjka wysokociśnieniowa jest używana do zapiaszczonej wody lub wody z cysterny, należy podłączyć do myjki filtr wody. Filtr wody usuwa piasek i zanieczyszczenia z wody i w ten sposób chroni elementy myjki wysokociśnieniowej przed uszkodzeniem.

Filtr wody może być dołączony do myjki wysokociśnieniowej tylko na określonych rynkach.

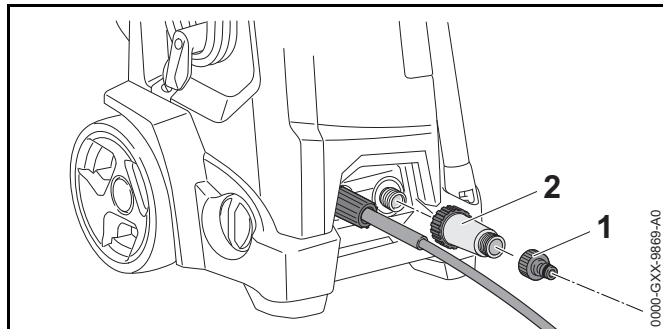


- ▶ Odkręcić króciec (1).
- ▶ Filtr wody (2) przykręcić do złączki wody i dokręcić dobrze ręką.
- ▶ Króciec (1) przykręcić na filtr wody (2) i dokręcić mocno ręką.

Podłączenie węża dopływu wody

Wąż dopływu wody musi spełniać następujące wymagania:


- Średnica węża wody musi wynosić 1/2".
- Długość węża wody musi wynosić od 10 m do 25 m.
- ▶ Wąż dopływu wody podłączyć do zaworu wody.

- ▶ Otworzyć całkowicie zawór i przepłukać wąż wodą. Spowoduje to usunięcie z węża piasku i zabrudzeń. Wąż dopływu wody zostanie odpowietrzony.
- ▶ Zamknąć zawór wody.

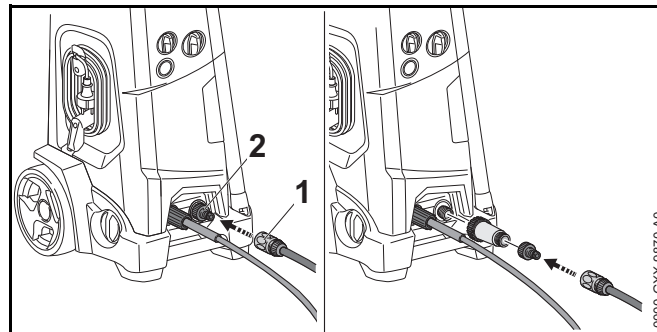

- ▶ Nasunąć złączkę (1) na króciec (2). Będzie słychać dźwięk zatrzaśnięcia złączki (1).
- ▶ Otworzyć całkowicie zawór wody.
- ▶ Jeśli na pistolecie jest zamontowana lancia natryskowa: Zdemontować lancę natryskową.
- ▶ Dźwignię pistoletu naciskać tak długo, aż z pistoletu zacznie wypływać jednolity strumień wody.
- ▶ Puścić dźwignię pistoletu.
- ▶ Zablokować dźwignię pistoletu.
- ▶ Zamontować lancę natryskową.
- ▶ Zamontować dyszę.


Odlączenie węża dopływu wody

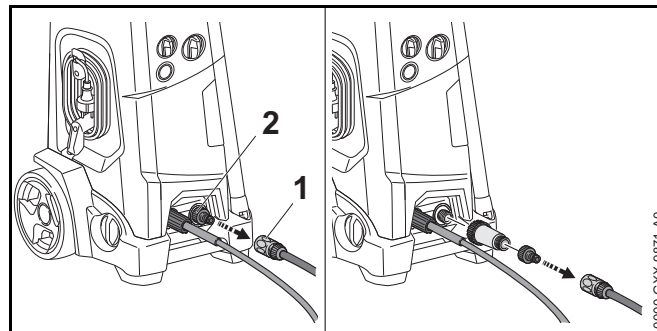

- ▶ Zamknąć zawór wody.
- ▶ Odblokowanie złączki: Pociągnąć lub przekręcić pierścień (1) i przytrzymać.
- ▶ Zdjąć złączkę z króćca (2).

8.2 Podłączenie myjki wysokociśnieniowej do innego źródła wody

Myjka wysokociśnieniowa może pobierać wodę z beczek z deszczówką, cystern oraz wód płynących i stojących.

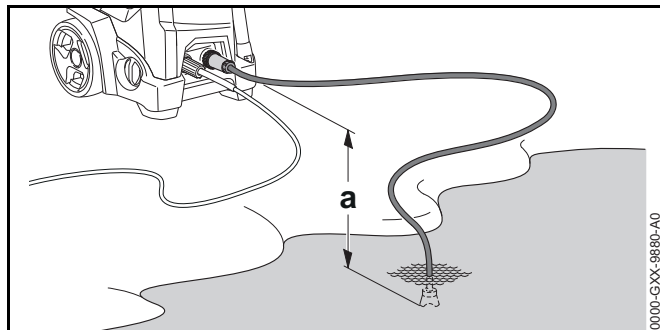

Aby myjka mogła zasysać wodę, różnica wysokości między myjką wysokociśnieniową a źródłem wody nie może przekraczać maksymalnej wysokości zasysania (a), 19.


Należy użyć odpowiedniego zestawu ssącego STIHL. Do zestawu ssącego jest dołączony wąż dopływu wody ze specjalną złączką.

Odpowiedni zestaw ssący STIHL może być dołączony do myjki wysokociśnieniowej tylko na określonych rynkach.

Podłączenie filtra wody


Jeżeli myjka wysokociśnieniowa jest używana do zapiaszczonej wody z beczek z deszczówką, cystern, wód płynących lub stojących, należy podłączyć do myjki filtr wody.

Filtr wody może być dołączony do myjki wysokociśnieniowej tylko na określonych rynkach.

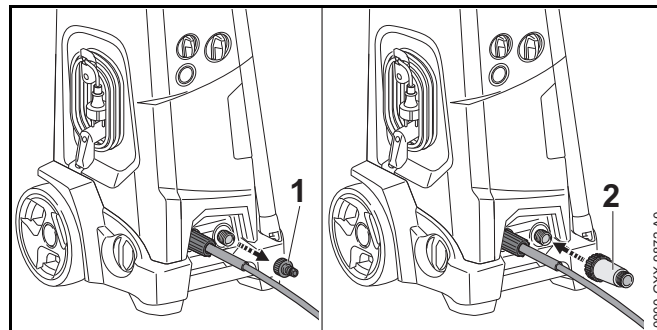

- ▶ Odkręcić króciec (1).
- ▶ Filtr wody (2) przykręcić do złączki wody i dokręcić dobrze ręką.

Podłączenie węża dopływu wody

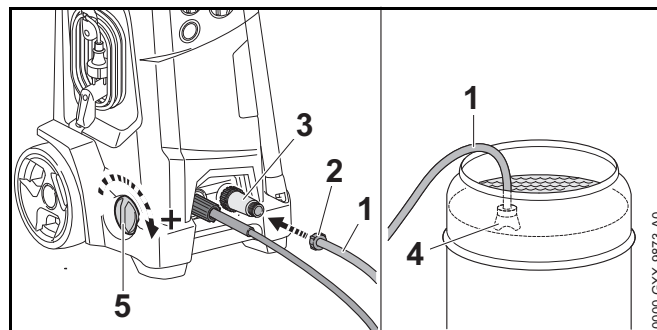

- ▶ Wąż dopływu wody (1) napełnić wodą, usuwając z niego całkowicie powietrze.
- ▶ Przykręcić złączkę (2) do króćca przyłączeniowego filtra wody (3) i dokręcić ją ręcznie.
- ▶ Końcówkę ssącą (4) zawiesić w źródle wody w taki sposób, aby nie dotykała dna.
- ▶ Przekręcić regulator (5) do oporu w kierunku +.
- ▶ Jeśli na wężu wysokociśnieniowym jest zamontowany pistolet: Zdemontować pistolet.
- ▶ Wąż wysokociśnieniowy skierować w dół.

- ▶ Włączyć myjkę wysokociśnieniową na tak długo, aż z węża wysokociśnieniowego zacznie płynąć równomierny strumień wody.


WSKAZÓWKA

Jeśli myjka wysokociśnieniowa nie zasysa wody, może dojść do suchobiegu pompy i uszkodzenia myjki.

- ▶ Jeśli po dwóch minutach z węża wysokociśnieniowego nie zacznie wypływać woda: Wyłączyć myjkę wysokociśnieniową i sprawdzić dopływ wody.
- ▶ Wyłączyć myjkę wysokociśnieniową.
- ▶ Zamontować pistolet na wężu wysokociśnieniowym.
- ▶ Nacisnąć i przytrzymać dźwignię pistoletu natryskowego.
- ▶ Włączyć myjkę wysokociśnieniową.

9 Podłączenie myjki wysokociśnieniowej do zasilania elektrycznego

9.1 Podłączenie myjki wysokociśnieniowej do zasilania elektrycznego

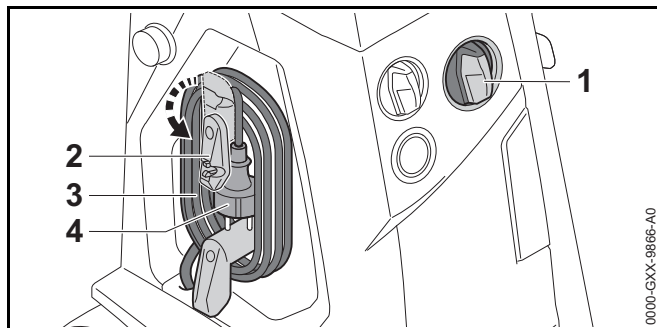


- ▶ Pokrętło (1) przełączyć do pozycji 0.
- ▶ Obrócić uchwyty (2) w dół.
- ▶ Zdjąć przewód zasilający (3).
- ▶ Podłączyć wtyczkę (4) przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.

10 Włączanie i wyłączanie myjki wysokociśnieniowej


10.1 Włączenie myjki wysokociśnieniowej

Przy włączaniu myjki ciśnieniowej w razie niekorzystnych warunków w sieci mogą wystąpić wahania napięcia. Wahania napięcia mogą wpływać na inne podłączone urządzenia. Uwzględnić impedancję sieci, 19.

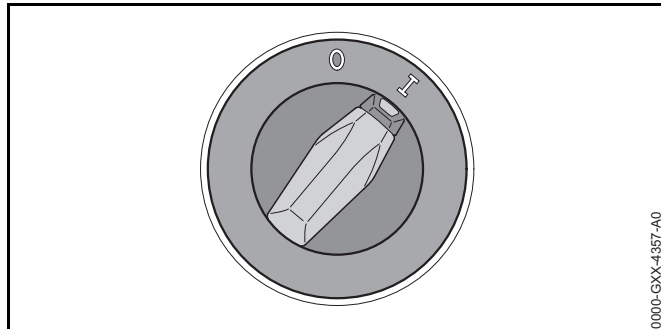

- ▶ Ustawić pokrętło w pozycji I.


10.2 Wyłączenie myjki wysokociśnieniowej

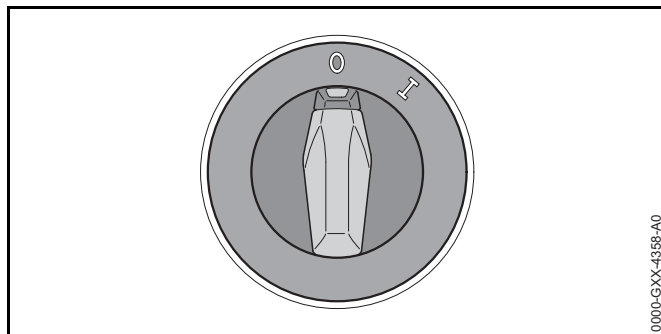

- ▶ Pokrętło ustawić w pozycji 0.


11 Używanie myjki wysokociśnieniowej

11.1 Trzymanie i prowadzenie pistoletu natryskowego

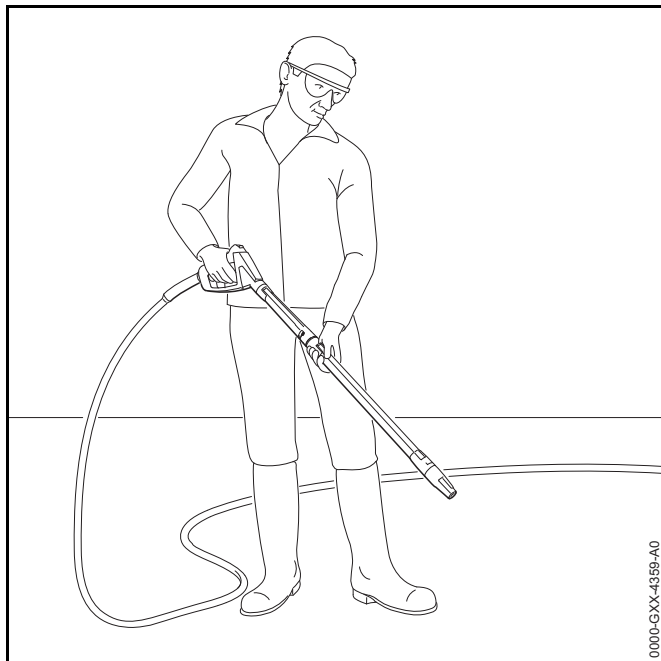

- ▶ Pistolet natryskowy trzymać jedną ręką za uchwyt w taki sposób, aby kciuk obejmował uchwyt.
- ▶ Lancę natryskową trzymać drugą ręką w taki sposób, aby kciuk obejmował lancę.
- ▶ Dyszę skierować do ziemi.

11.2 Ustawienie ciśnienia roboczego i ilości wody

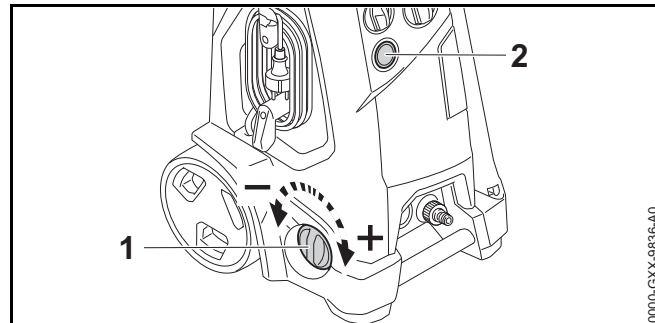

Zwiększenie ciśnienia roboczego i ilości wody

- ▶ Przekręcić regulator (1) w kierunku +.


Zmniejszenie ciśnienia roboczego i ilości wody

- ▶ Przekręcić regulator (1) w kierunku –.


Manometr (2) wskazuje ciśnienie w pompie wysokociśnieniowej.

11.3 Naciśnięcie dźwigni pistoletu i zablokowanie

Naciśnięcie dźwigni pistoletu

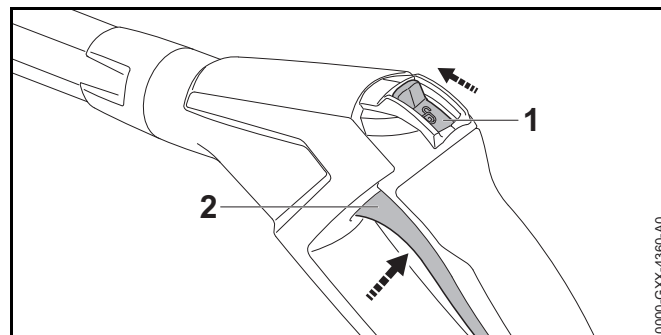

- ▶ Przesunąć dźwignię blokady (1) do pozycji ⚡.
- ▶ Nacisnąć i przytrzymać dźwignię (2).
Pompa wysokociśnieniowa włączy się automatycznie i woda zacznie płynąć z dyszy.

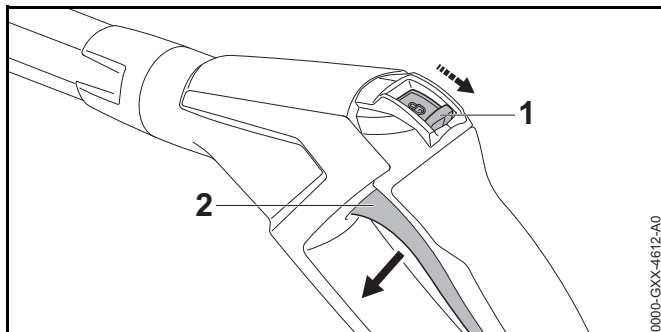Zablokować dźwignię pistoletu

- ▶ Zwolnić dźwignię (2).
Pompa wysokociśnieniowa wyłączy się automatycznie i woda przestanie płynąć z dyszy. Myjka wysokociśnieniowa jest nadal włączona.
- ▶ Przesunąć dźwignię blokady (1) do pozycji .

11.4 Czyszczenie


W zależności od zastosowania mogą być używane następujące dysze:

- Dysza o płaska: Dysza płaska służy do mycia dużych powierzchni.
- Dysza rotacyjna: Dysza rotacyjna służy do usuwania uporczywych zabrudzeń.

Przy usuwaniu uporczywych zabrudzeń można pracować z niewielkiej odległości.

Dużą odległość należy zachować podczas czyszczenia następujących powierzchni:

- powierzchnie lakierowane
- powierzchnie drewniane
- powierzchnie gumowe

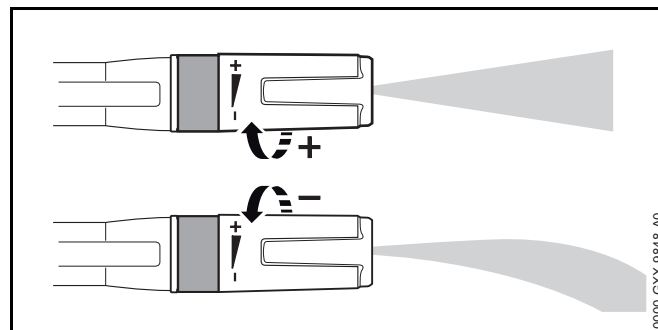


Dysza płaska umożliwia regulację.

Przekręcenie dyszy płaskiej w kierunku + powoduje zwiększenie ciśnienia roboczego.

Przekręcenie dyszy płaskiej w kierunku – powoduje zmniejszenie ciśnienia roboczego.

- ▶ Przed rozpoczęciem czyszczenia należy skierować strumień wody na niewidoczne miejsce i sprawdzić, czy nie spowoduje uszkodzenia powierzchni.
- ▶ Dyszę trzymać w takiej odległości od czyszczonej powierzchni, aby nie uszkodzić powierzchni.
- ▶ Dyszę płaską wyregulować w taki sposób, aby nie uszkodzić czyszczonej powierzchni.

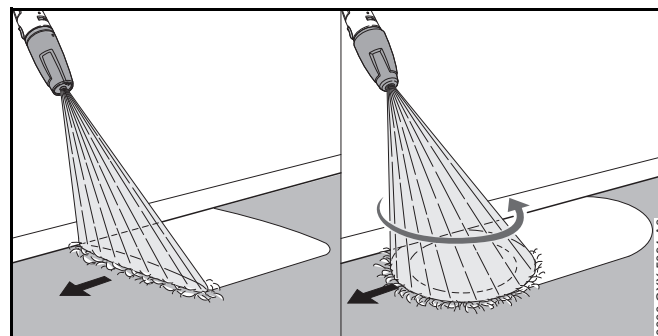


- ▶ Urządzenie natryskowe prowadzić równomiernie wzdłuż czyszczonej powierzchni.
- ▶ Pracować powoli i miarowo.

11.5 Używanie środka czyszczącego

11.5.1 Zasysanie środka czyszczącego

Środki czyszczące mogą zwiększać skuteczność mycia wodą.


STIHL zaleca stosowanie środka czyszczącego firmy STIHL.

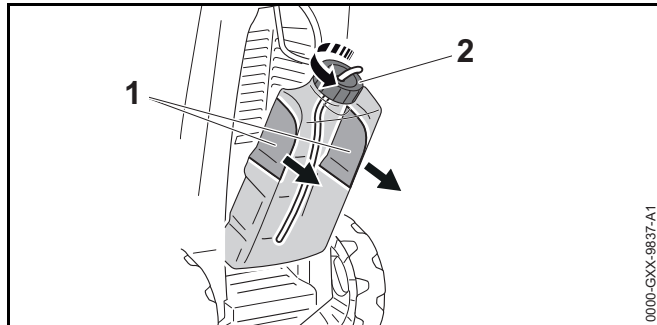

- ▶ Zbiornik środka czyszczącego chwycić za uchwyty (1) i wyjąć.
- ▶ Odkręcić korek (2).
- ▶ Środki czyszczące dozować i stosować zgodnie z instrukcją użytkowania środka.
- ▶ Przykręcić korek na zbiorniku środka czyszczącego i dokręcić go mocno ręką.
- ▶ Chwycić zbiornik środka czyszczącego za uchwyty i włożyć go do myjki wysokociśnieniowej.


11.5.2 Zasysanie środka czyszczącego z oddzielnego kanistra

Korek zbiornika środka czyszczącego ma standardowy gwint pasujący do standardowych kanistrów ze środkami czyszczącymi. Można użyć osobnego kanistra środka czyszczącego.

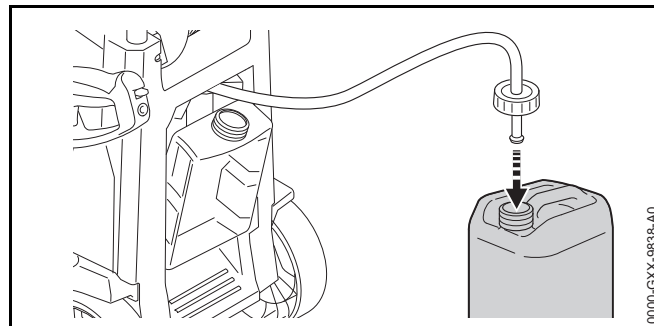


- ▶ Wyjąć zbiornik środka czyszczącego.
- ▶ Odkręcić korek zbiornika środka czyszczącego.
- ▶ Nakręcić korek z węzłem ssącym na osobny kanister środka czyszczącego.

11.5.3 Używanie środka czyszczącego

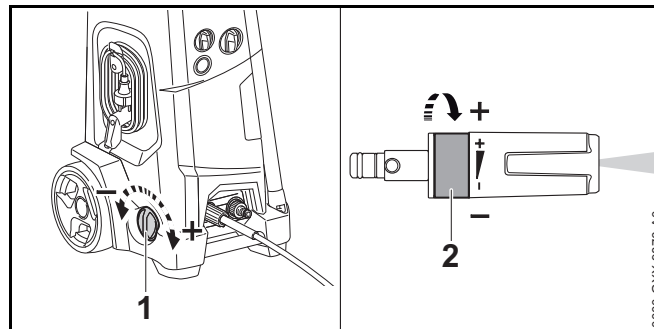

- ▶ Przekręcić regulator (1) do oporu w kierunku +.
- ▶ Przekręcić dyszę płaską (2) do oporu w kierunku -.

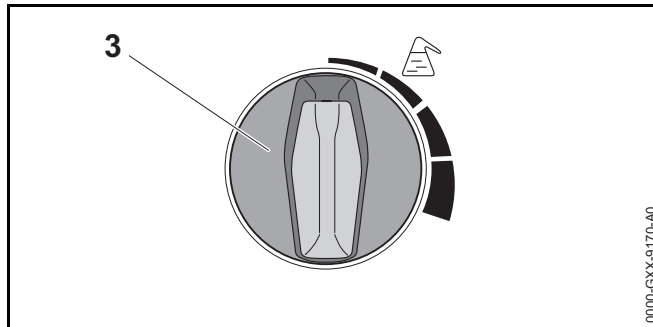

- ▶ Ustawienie dozowania
 - ▶ Przekręcić uchwyt dozowania (3) w prawo (do 5 %). Zwiększenie ilości środka czyszczącego.
 - ▶ Przekręcić uchwyt dozowania (3) w lewo (do 0 %). Zmniejszenie ilości środka czyszczącego.
 - ▶ W razie konieczności dokładnego ustawienia stężenia środka czyszczącego: Zmierzyć i obliczyć stężenie środka czyszczącego.
- ▶ Silnie zanieczyszczone powierzchnie przed przystąpieniem do czyszczenia rozmoczyć wodą.
- ▶ Nacisnąć dźwignię pistoletu i spryskać czyszczoną powierzchnię środkiem czyszczącym.
- ▶ Środek czyszczący należy nakładać od dołu do góry i nie można zostawiać go do wyschnięcia.
- ▶ Uchwyt dozowania przekręcić do oporu w lewo. Środek czyszczący nie będzie już zasysany.
- ▶ Wyczyścić powierzchnię.

11.5.4 Pomiar i obliczenie stężenia środka czyszczącego

Niektóre środki czyszczące muszą być używane w określonym stężeniu. W takim przypadku należy zmierzyć natężenie przepływu wody i zużycie środka czyszczącego.

Obliczenie wstępnego rozcieńczenia środka czyszczącego w %

Jeżeli rozcieńczenie wstępne nie jest podane jako wartość procentowa na opakowaniu, można je określić w następujący sposób:

Proporcja:

- 1:1 = 50 %
- 1:2 = 33,3 %
- 1:3 = 25 %
- 1:5 = 16,6 %
- 1:10 = 9 %

Przykład: Obliczenie proporcji 1:2.

- A = 1
- B = 2

$$\frac{A}{(A + B)} \times 100 = V$$

$$\frac{1}{(1 + 2)} \times 100 = 33,3\%$$

Pomiar i obliczenie stężenia środka czyszczącego

- ▶ Pokrętko do regulacji ciśnienia roboczego i ilości wody przekręcić do oporu w kierunku +.
- ▶ Uchwyt dozowania środka czyszczącego przekręcić do oporu w prawo.
- ▶ Wlać środek czyszczący do zbiornika do oznaczenia 0,5 l.
- ▶ Przekręcić dyszę płaską do oporu w kierunku -.
- ▶ Włączyć myjkę wysokociśnieniową.
- ▶ Skierować pistolet do pustego pojemnika.
- ▶ Uruchomić pistolet i wlać 2 litry do pojemnika.
- ▶ Zmierzyć zużycie środka czyszczącego „QR” ze zbiornika.

Obliczenie rzeczywistego stężenia środka czyszczącego:

$$\frac{QR}{Q} \times V = K$$

0000-GXX-9862-A0

- QR = ilość zużytego środka czyszczącego (w litrach).
- Q = 2 litry.
- V = wstępne rozcieńczenie środka czyszczącego (%).
- K = stężenie środka czyszczącego.


▶ Jeśli obliczone stężenie wymaga skorygowania:
Zmniejszyć dozowanie na uchwycie, a następnie
powtórzyć pomiar i obliczenie.

12 Po zakończeniu pracy

12.1 Po pracy


- ▶ Wyłączyć myjkę wysokociśnieniową i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- ▶ Jeśli myjka wysokociśnieniowa jest podłączona do sieci wodociągowej: Zamknąć zawór wody.
- ▶ Nacisnąć dźwignię pistoletu. Wytworzy się ciśnienie wody.
- ▶ Zablokować dźwignię pistoletu.
- ▶ Odłączyć myjkę wysokociśnieniową od źródła wody.
- ▶ Zdemontować wąż wody.
- ▶ Zdjąć wąż wysokociśnieniowy i spuścić z niego pozostałą wodę.
- ▶ Zdemontować i wyczyścić dyszę oraz lancę.
- ▶ Zdemontować pistolet i spuścić z niego pozostałą wodę.

- ▶ Wyczyścić myjkę wysokociśnieniową.

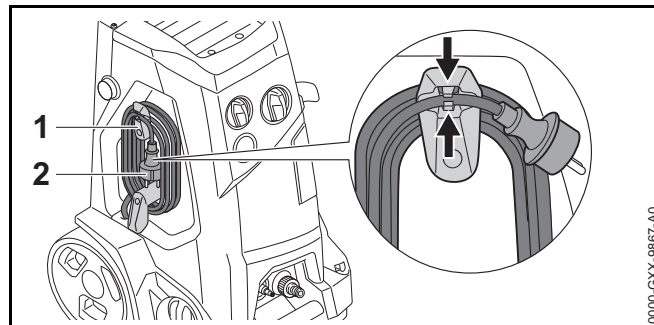


0000-GXX-9867-A0

- ▶ Obrócić uchwyty (1) do góry.
- ▶ Nawinąć przewód zasilający (2) na uchwyty (1).
- ▶ Przymocować przewód zasilający (2) klipsem do uchwyty (1).

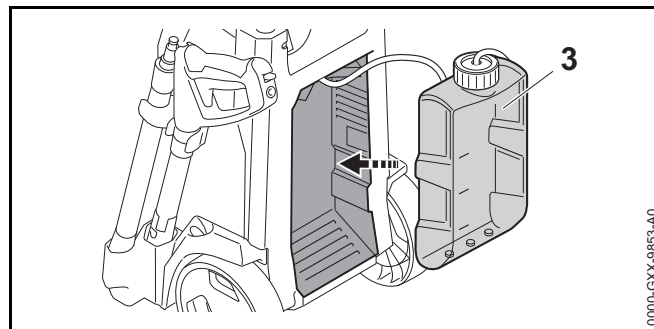


0000-GXX-9853-A0

- ▶ Włożyć zbiornik na środek czyszczący (3).

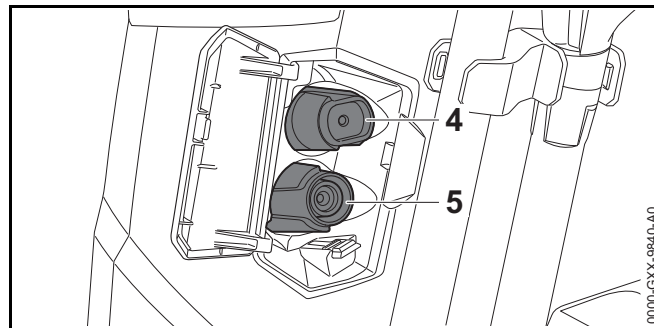


0000-GXX-9840-A0

- ▶ Włożyć dyszę płaską (4) lub dyszę rotacyjną (5)

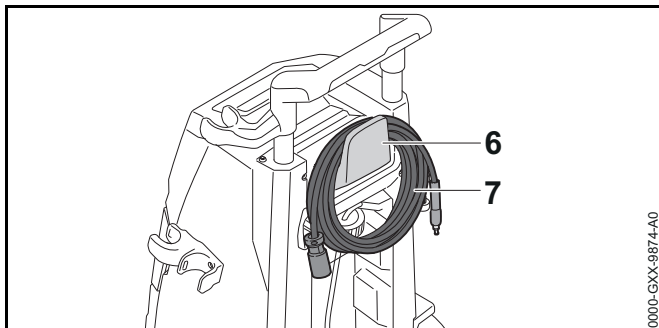

- ▶ Zwinąć wąż wysokociśnieniowy (6) i zawiesić go na uchwycie (7)

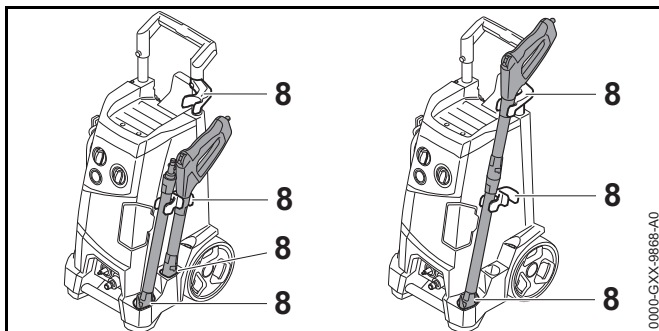

- ▶ Urządzenie natryskowe przechowywać w uchwytach (8) na myjce.

12.2 Zabezpieczenie myjki wysokociśnieniowej środkiem zapobiegającym zamarzaniu

Jeśli myjka wysokociśnieniowa nie może być transportowana lub przechowywana w sposób zabezpieczający przed zamarzaniem, musi być zabezpieczona środkiem zapobiegającym zamarzaniu na bazie glikolu. Środek zapobiegający zamarzaniu zapobiega zamarzaniu wody w myjce wysokociśnieniowej i uszkodzeniu myjki.


- ▶ Zdemontować lancę natryskową.

- ▶ Do myjki wysokociśnieniowej podłączyć w miarę możliwości krótki wąż dopływu wody. Im krótszy wąż dopływu wody, tym mniej potrzeba środka zapobiegającego zamarzaniu.
- ▶ Środek zapobiegający zamarzaniu zmieszać w sposób opisany w instrukcji użycia środka.
- ▶ Wlać środek do czystego zbiornika.
- ▶ Wąż dopływu wody włożyć do zbiornika ze środkiem.
- ▶ Wcisnąć i przytrzymać dźwignię pistoletu natryskowego.
- ▶ Włączyć myjkę wysokociśnieniową.
- ▶ Dźwignię pistoletu natryskowego naciskać do momentu, aż z pistoletu zacznie wypływać równomierny strumień środka i skierować pistolet do zbiornika.
- ▶ Naciskać kilka razy i puszczać dźwignię pistoletu natryskowego.
- ▶ Wyłączyć myjkę wysokociśnieniową i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- ▶ Zdemontować pistolet natryskowy, wąż wysokociśnieniowy i wąż dopływu wody, spuścić środek zapobiegający zamarzaniu do zbiornika.
- ▶ Środek przechować i oddać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13 Transport

13.1 Transport myjki wysokociśnieniowej

- ▶ Wyłączyć myjkę wysokociśnieniową i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- ▶ Opróżnić zbiornik na płyn czyszczący lub zabezpieczyć go przed przewróceniem lub przesunięciem.

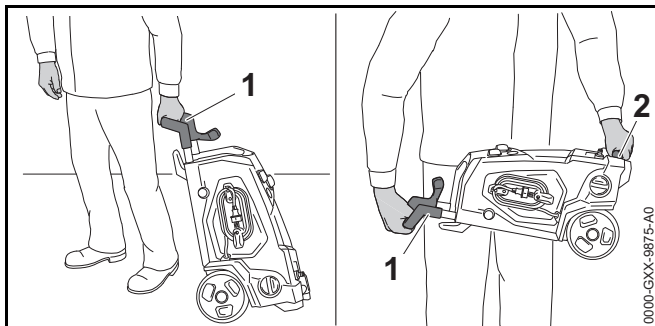

- ▶ Jeśli myjka wysokociśnieniowa jest ciągnięta: Ciągnąć myjkę za rączkę (1).
- ▶ Jeśli myjka wysokociśnieniowa jest przenoszona: Przenosić myjkę wysokociśnieniową za rączkę (1) i za uchwyt transportowy (2).
- ▶ W przypadku transportu myjki wysokociśnieniowej samochodem muszą być spełnione następujące warunki:
 - Myjka wysokociśnieniowa stoi pionowo lub leży na tylnej stronie.
 - Myjka wysokociśnieniowa jest zabezpieczona pasami mocującymi lub siatką w taki sposób, aby nie mogła się przewrócić ani przesunąć.
 - Jeśli nie ma możliwości transportu myjki wysokociśnieniowej w miejscu zabezpieczonym przed mrozem: Myjkę wysokociśnieniową zabezpieczyć płynem zapobiegającym zamarzaniu.

14 Przechowywanie

14.1 Przechowywanie myjki wysokociśnieniowej

- ▶ Wyłączyć myjkę wysokociśnieniową i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- ▶ Myjkę wysokociśnieniową przechowywać w następujący sposób:
 - Myjkę wysokociśnieniową przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 - Myjka wysokociśnieniowa musi być czysta i sucha.


- Myjkę wysokociśnieniową przechowywać w zamkniętym pomieszczeniu.
- Myjkę wysokociśnieniową przechowywać w temperaturze powyżej 0 °C.
- Jeśli myjki wysokociśnieniowej nie można przechowywać w warunkach niegroźących zamarznięciem: Myjkę wysokociśnieniową zabezpieczyć środkiem zapobiegającym zamarzaniu.

15 Czyszczenie


15.1 Czyszczenie myjki wysokociśnieniowej i akcesoriów

- ▶ Wyłączyć myjkę wysokociśnieniową i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- ▶ Myjkę wysokociśnieniową, wąż wysokociśnieniowy, pistolet natryskowy i akcesoria czyścić wilgotną szmatką.
- ▶ Króciec i złączki na myjce wysokociśnieniowej, węży wysokociśnieniowym i pistolecie natryskowym czyścić wilgotną szmatką.

15.2 Czyszczenie dyszy i lancy

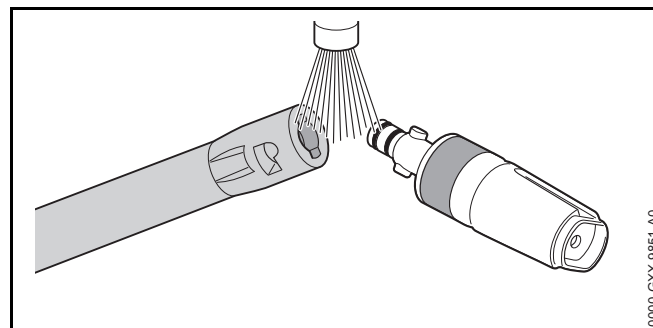


- ▶ Przeplukać dyszę i lancę pod bieżącą wodą i osuszyć szmatką.

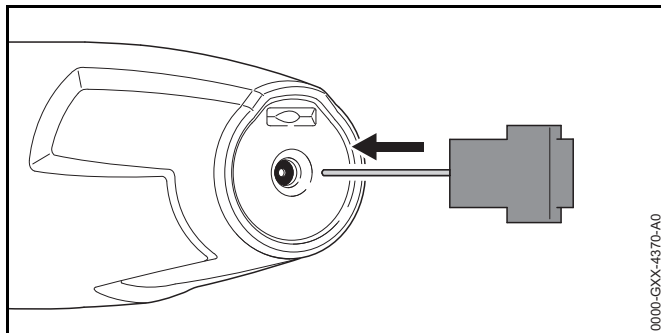

- ▶ Jeśli dysza jest zatkana: Wyczyścić dyszę igłą czyszczącą.


15.3 Czyszczenie sitka dopływu wody

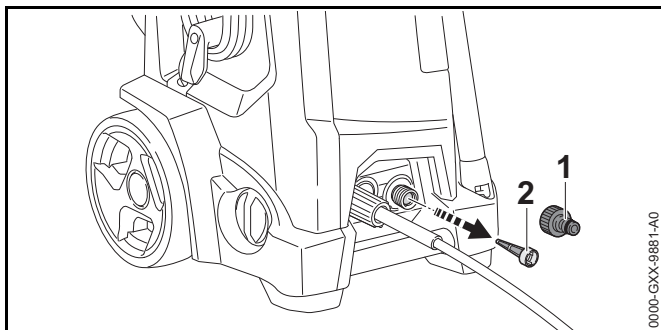

- ▶ Odkręcić króciec (1) złączki wody.
- ▶ Wyciągnąć sitko dopływu wody (2) ze złączki wody.
- ▶ Wypłukać sitko (2) pod bieżącą wodą.
- ▶ Włożyć sitko (2) do złączki wody.
- ▶ Nakręcić króciec (1) i dokręcić do ręką.

15.4 Czyszczenie filtra wody

Filtr wody musi zostać rozmontowany do wyczyszczenia.

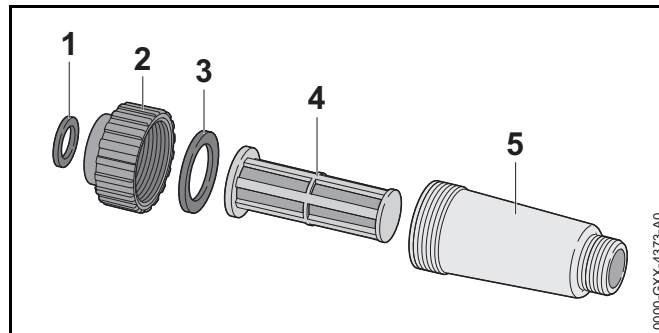

- ▶ Wyjąć uszczelkę (1) z zamknięcia (2).
- ▶ Zamknięcie (2) odkręcić od obudowy filtra (5).
- ▶ Wyjąć uszczelkę (3) z zamknięcia (2).
- ▶ Wyjąć filtr (4) z obudowy filtra (5).
- ▶ Uszczelki (1 i 3), zamknięcie (2) i filtr (4) wypłukać pod bieżącą wodą.
- ▶ Uszczelki (1 i 3) posmarować smarem do armatury.
- ▶ Zmontować z powrotem filtr wody.

16 Konserwacja

16.1 Częstotliwość konserwacji

Częstotliwość konserwacji zależy od warunków otoczenia oraz warunków roboczych. Firma STIHL zaleca następującą częstotliwość konserwacji:

Co miesiąc

- ▶ Wyczyścić sitko dopływu wody.

17 Naprawa

17.1 Naprawa myjki wysokociśnieniowej

Użytkownik nie może samodzielnie naprawiać myjki wysokociśnieniowej ani akcesoriów.

- Jeśli myjka wysokociśnieniowa lub akcesoria są uszkodzone: Nie używać myjki wysokociśnieniowej ani akcesoriów i skontaktować się z autoryzowanym dealerem STIHL.


18 Rozwiązywanie problemów

18.1 Usuwanie usterek myjki wysokociśnieniowej

Usterka	Przyczyna	Pomoc
Myjka wysokociśnieniowa nie uruchamia się mimo naciśnięcia dźwigni pistoletu.	Nie jest włożona wtyczka przewodu zasilającego lub przedłużacza.	▶ Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego lub przedłużacza.
	Zadziałał wyłącznik nadprądowy (bezpiecznik) lub wyłącznik różnicowo-prądowy. Obwód elektryczny jest przeciążony elektrycznie lub uszkodzony.	▶ Znaleźć i usunąć przyczynę zadziałania. Włożyć wyłącznik nadprądowy (bezpiecznik) lub wyłącznik różnicowo-prądowy. ▶ Wyłączyć inne urządzenia podłączone do tego samego obwodu elektrycznego.
	Gniazdko nie jest wystarczająco zabezpieczone.	▶ Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do zabezpieczonego odpowiednio gniazdka elektrycznego,  19.1.
	Przedłużacz ma nieprawidłowy przekrój.	▶ Użyć przedłużacza o prawidłowym przekroju,  19.3
	Przedłużacz jest zbyt długi.	▶ Użyć przedłużacza o prawidłowej długości,  19.3
	Silnik elektryczny jest zbyt ciepły.	▶ Poczekać 5 minut do schłodzenia się myjki wysokociśnieniowej. ▶ Wyczyścić dyszę.
Myjka wysokociśnieniowa nie uruchamia się po włączeniu. Silnik elektryczny buczy.	Napięcie sieciowe jest za niskie.	▶ Naciśnąć i przytrzymać dźwignię pistoletu i włączyć myjkę wysokociśnieniową. ▶ Wyłączyć inne urządzenia podłączone do tego samego obwodu elektrycznego.
	Przedłużacz ma nieprawidłowy przekrój.	▶ Użyć przedłużacza o prawidłowym przekroju,  19.3
	Przedłużacz jest zbyt długi.	▶ Użyć przedłużacza o prawidłowej długości,  19.3
Myjka wysokociśnieniowa wyłącza się podczas pracy.	Wtyczka przewodu zasilającego lub przedłużacza została wyciągnięta z gniazdka.	▶ Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego lub przedłużacza.

Usterka	Przyczyna	Pomoc
	Zadziałał wyłącznik nadprądowy (bezpiecznik) lub wyłącznik różnicowo-prądowy. Obwód elektryczny jest przeciążony elektrycznie lub uszkodzony.	▶ Znaleźć i usunąć przyczynę zadziałania. Włożyć wyłącznik nadprądowy (bezpiecznik) lub wyłącznik różnicowo-prądowy. ▶ Wyłączyć inne urządzenia podłączone do tego samego obwodu elektrycznego.
	Gniazdko nie jest wystarczająco zabezpieczone.	▶ Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do zabezpieczonego odpowiednio gniazdko elektrycznego,  19.1.
	Silnik elektryczny jest zbyt ciepły.	▶ Począkać 5 minut do schłodzenia się myjki wysokociśnieniowej. ▶ Wyczyścić dyszę.
Pompa wysokociśnieniowa włącza się i wyłącza wielokrotnie bez naciskania dźwigni pistoletu.	Pompa wysokociśnieniowa, wąż wysokociśnieniowy lub urządzenie natryskowe są nieszczelne.	▶ Sprawdzić myjkę wysokociśnieniową w serwisie autoryzowanego dealera STIHL.
Ciśnienie robocze zmienia się lub spada.	Zbyt mało wody.	▶ Otworzyć całkowicie zawór wody. ▶ Zapewnić wystarczającą ilość wody.
	Dysza jest zatkana.	▶ Wyczyścić dyszę.
	Sitko na wlocie wody lub filtr wody są zatkane.	▶ Wyczyścić sitko na wlocie wody lub filtr wody.
	Pompa wysokociśnieniowa, wąż wysokociśnieniowy lub urządzenie natryskowe są nieszczelne lub uszkodzone.	▶ Sprawdzić myjkę wysokociśnieniową w serwisie autoryzowanego dealera STIHL.
Strumień wody ma zmieniony kształt.	Dysza jest zatkana.	▶ Wyczyścić dyszę.
	Dysza jest zużyta.	▶ Wymienić dyszę.
Dodatkowy środek czyszczący nie jest zasysany.	Zbiornik środka czyszczącego jest pusty.	▶ Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym.
	Dysza płaska nie jest przekręcona do oporu w kierunku –.	▶ Przekręcić dyszę płaską do oporu w kierunku –.
	Zużyta dysza Venturiego.	Naprawić urządzenie w serwisie autoryzowanego dealera STIHL.
Problemy z połączeniem ze sobą złączek w myjce wysokociśnieniowej, węża wysokociśnieniowego, pistoletu lub lancy.	Uszczelki złączek nie są nasmarowane.	▶ Nasmarować uszczelki.  18.2

18.2 Smarowanie uszczeltek

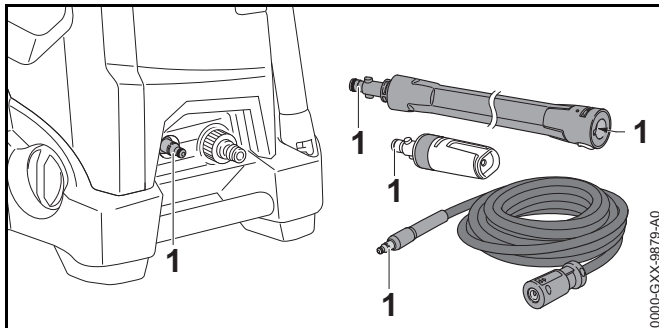

- Posmarować uszczelki (1) smarem do armatury.

19 Dane techniczne

19.1 Myjka wysokociśnieniowa STIHL RE 150

Wersja 230 V / 50 Hz

- Bezpiecznik (charakterystyka „C” lub „K”): 13 A
- Pobór mocy: 2,9 kW
- Maksymalna dozwolona impedancja sieci: 0,32 Ω
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IPX5 (ochrona przed wodą tryskającą ze wszystkich kierunków)
- Ciśnienie robocze (p): 14 MPa (140 bar)
- Maks. dopuszczalne ciśnienie (p maks.): 18 MPa (180 bar)
- Maksymalne ciśnienie dopływu wody (p in maks.): 1 MPa (10 bar)
- Maksymalny przepływ wody (Q maks.): 10,2 l/min (612 l/h)
- Min. przepływ wody (Q min.): 9,0 l/min (540 l/h)
- Maks. siła odrzutu: 21 N

- Maks. wysokość zasysania: 0,5 m
- Maks. temperatura wody podczas tłoczenia (t in maks.): 60°C
- Maks. temperatura wody podczas ssania: 20°C
- Wymiary
 - Długość: 383 mm
 - Szerokość: 380 mm
 - Maks. wysokość: 981 mm
 - Min. wysokość: 792 mm
- Długość węża wysokociśnieniowego: 9 m
- Masa (m) z zamontowanym osprzętem: 30 kg

Wersja 220-240 V / 50 Hz

- Bezpiecznik (charakterystyka „C” lub „K”): 10 A
- Pobór mocy: 2,2 kW
- Maksymalna dozwolona impedancja sieci: 0,45 Ω
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IPX5 (ochrona przed wodą tryskającą ze wszystkich kierunków)
- Ciśnienie robocze (p): 12 MPa (120 bar)
- Maks. dopuszczalne ciśnienie (p maks.): 18 MPa (180 bar)
- Maksymalne ciśnienie dopływu wody (p in maks.): 1 MPa (10 bar)
- Maksymalny przepływ wody (Q maks.): 8,7 l/min (522 l/h)
- Min. przepływ wody (Q min.): 7,8 l/min (468 l/h)
- Maks. siła odrzutu: 16 N
- Maks. wysokość zasysania: 0,5 m
- Maks. temperatura wody podczas tłoczenia (t in maks.): 60°C
- Maks. temperatura wody podczas ssania: 20°C
- Wymiary
 - Długość: 383 mm

- Szerokość: 380 mm
- Maks. wysokość: 981 mm
- Min. wysokość: 792 mm
- Długość węża wysokociśnieniowego: 9 m
- Masa (m) z zamontowanym osprzętem: 30 kg

Wersja 220 V / 60 Hz

- Bezpiecznik (charakterystyka „C” lub „K”): 15 A
- Pobór mocy: 2,8 kW
- Maksymalna dozwolona impedancja sieci: 0,32 Ω
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IPX5 (ochrona przed wodą tryskającą ze wszystkich kierunków)
- Ciśnienie robocze (p): 13 MPa (130 bar)
- Maks. dopuszczalne ciśnienie (p maks.): 18 MPa (180 bar)
- Maksymalne ciśnienie dopływu wody (p in maks.): 1 MPa (10 bar)
- Maksymalny przepływ wody (Q maks.): 10 l/min (600 l/h)
- Min. przepływ wody (Q min.): 9,3 l/min (560 l/h)
- Maks. siła odrzutu: 20 N
- Maks. wysokość zasysania: 0,5 m
- Maks. temperatura wody podczas tłoczenia (t in maks.): 60°C
- Maks. temperatura wody podczas ssania: 20°C
- Wymiary
 - Długość: 383 mm
 - Szerokość: 380 mm
 - Maks. wysokość: 981 mm
 - Min. wysokość: 792 mm
- Długość węża wysokociśnieniowego: 9 m
- Masa (m) z zamontowanym osprzętem: 30 kg

19.2 Myjka wysokociśnieniowa STIHL RE 170

Wersja 230 V / 50 Hz

- Bezpiecznik (charakterystyka „C” lub „K”): 16 A
- Pobór mocy: 3,3 kW
- Maksymalna dozwolona impedancja sieci: 0,32 Ω
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IPX5 (ochrona przed wodą tryskającą ze wszystkich kierunków)
- Ciśnienie robocze (p): 15 MPa (150 bar)
- Maks. dopuszczalne ciśnienie (p maks.): 18 MPa (180 bar)
- Maksymalne ciśnienie dopływu wody (p in maks.): 1 MPa (10 bar)
- Maksymalny przepływ wody (Q maks.): 10,8 l/min (648 l/h)
- Min. przepływ wody (Q min.): 9,5 l/min (570 l/h)
- Maks. siła odrzutu: 24 N
- Maks. wysokość zasysania: 0,5 m
- Maks. temperatura wody podczas tłoczenia (t in maks.): 60°C
- Maks. temperatura wody podczas ssania: 20°C
- Wymiary
 - Długość: 383 mm
 - Szerokość: 380 mm
 - Maks. wysokość: 981 mm
 - Min. wysokość: 792 mm
- Długość węża wysokociśnieniowego: 9 m
- Masa (m) z zamontowanym osprzętem: 30 kg

19.3 Przedłużacze

W przypadku używania przedłużacza musi on mieć przewód ochronny. W zależności od napięcia i długości przedłużacza jego żyły muszą mieć następujący przekrój:

220 V do 240 V

- Długość kabla do 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
- Długość kabla 20 m do 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

100 V do 127 V

- Długość kabla do 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
- Długość kabla 10 m do 30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

19.4 Wartości poziomu hałasu i drgań RE 150, 170

Wartość korekcji ciśnienia akustycznego wynosi 2 dB(A).
Wartość korekcji mocy akustycznej wynosi 2 dB(A). Wartość korekcji drgań wynosi 2 m/s².

- Poziom ciśnienia akustycznego L_{pA} mierzonego wg EN 60335-2-79:
 - 71 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej L_{WA} mierzonej wg EN 60335-2-79:
 - 85 dB(A)
- Poziom drgań a_h zmierzony wg EN 60335-2-79, pistolet:
 - ≤ 2,4 m/s².

19.5 REACH

Rozporządzenie REACH jest unijnym rozporządzeniem w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.

Informacje dotyczące zgodności z rozporządzeniem REACH znajdują się pod adresem: www.stihl.com/reach.

20 Części zamienne i akcesoria**20.1 Części zamienne i akcesoria**

STIHL Symbole te oznaczają oryginalne części zamienne i akcesoria marki STIHL.



Firma STIHL zaleca używać oryginalnych części zamiennych i akcesoriów marki STIHL.

Oryginalne części zamienne i akcesoria marki STIHL można nabyć u dealerów marki STIHL.

21 Utylizacja**21.1 Utylizacja myjki wysokociśnieniowej**

Informacje o utylizacji produktów można uzyskać u autoryzowanego dealera STIHL.

- ▶ Myjkę wysokociśnieniową, wąż wysokociśnieniowy, dysze, akcesoria i opakowanie należy przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

22 Deklaracja zgodności UE**22.1 Myjka wysokociśnieniowa STIHL RE 150, 170**

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen
Niemcy

oświadcza na własną odpowiedzialność, że

- Wykonanie: Myjka wysokociśnieniowa
- Oznaczenie fabryczne: STIHL
- Typ: RE 150, RE 170
- Identyfikacja serii: RE01

spełnia odnośne postanowienia dyrektyw 2011/65/WE, 2006/42/UE oraz 2014/30/WE i została skonstruowana i wyprodukowana zgodnie z następującymi normami w wersji obowiązującej w dniu produkcji: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1, EN 60335-2-79, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11.

Zmierzony i gwarantowany poziom mocy akustycznej został wyznaczony zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE, załącznik V oraz normą ISO 3744.

- Zmierzony poziom mocy akustycznej: 85 dB(A)
- Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 87 dB(A)

Dokumentacja techniczna znajduje się w Dziale Atestów Produktów firmy ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Rok produkcji, kraj produkcji oraz numer seryjny są podane na myjce wysokociśnieniowej.

Waiblingen, 07.05.2019 r.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

z up.



Thomas Elsner, Kierownik działu zarządzania produktami i usług

Съдържание

1	Предговор	149	7	Сглобяване на апарата за почистване под високо налягане	164
2	Информация относно настоящото Ръководството за употреба	149	7.1	Монтаж на апарата за почистване с високо налягане	164
2.1	Действащи документи	149	7.2	Изтегляне и преместване на дръжката	164
2.2	Обозначение на предупредителни указания, които се срещат в текста	149	7.3	Монтиране и демонтиране на високонапорния маркуч	165
2.3	Символи в текста	149	7.4	Монтиране и демонтиране на пистолета за разпръскване	165
3	Преглед на съдържанието	150	7.5	Монтиране и демонтиране на струйната тръба	166
3.1	Апарат за почистване с високо налягане	150	7.6	Монтиране и демонтиране на дюзата	166
3.2	Пръскащо устройство	151	8	Свързване с източника на вода	167
3.3	Символи	151	8.1	Свързване на апарата за почистване с високо налягане към водоснабдителната мрежа	167
4	Указания за безопасност	152	8.2	Свързване на апарата за почистване с високо налягане към друг източник на вода	168
4.1	Предупредителни символи	152	9	Свързване на апарата за почистване под високо налягане към електрическата мрежа	169
4.2	Употреба по предназначение	152	9.1	Електрическо свързване на апарата за почистване с високо налягане	169
4.3	Изисквания към ползвателя	153	10	Включване и изключване на апарата за почистване под високо налягане	170
4.4	Облекло и екипировка	153	10.1	Включване на апарата за почистване с високо налягане	170
4.5	Работен участък и неговата околност	154	10.2	Изключване на апарата за почистване с високо налягане	170
4.6	Състояние, съответстващо на изискванията за безопасност	154	11	Работа с апарата за почистване под високо налягане	170
4.7	Процес на работа	155	11.1	Държане и водене на пистолета за разпръскване	170
4.8	Препарати за почистване	158	11.2	Регулиране на работното налягане и количеството вода	171
4.9	Присъединяване към водопроводната мрежа	159	11.3	Натискане и блокиране на пистолета за разпръскване	171
4.10	Свързване към електрическата мрежа	159	11.4	Почистване	171
4.11	Транспортиране	160	11.5	Работа със средствата за почистване	172
4.12	Съхранение	161			
4.13	Почистване, техническо обслужване и ремонт	161			
5	Указания за безопасност – принадлежности	162			
5.1	Удължител на струйната тръба за пръскане, устройство за почистване на повърхности, комплект за почистване на тръби, огъната струйна тръба за пръскане и ъглова дюза	162			
6	Подготовка на апарата за почистване под високо налягане за работа	163			
6.1	Подготовка на апарата за почистване с високо налягане за работа	163			

STIHL

Това ръководство за работа и употреба е със защитени авторски права. Всички права остават запазени, особено правото за правене на копия /размножаване, за превеждане и за преработка посредством електронни системи.

12 След работа	175
12.1 След работа	175
12.2 Защита на апарата за почистване под високо налягане с антифриз	176
13 Транспортиране	176
13.1 Транспортиране на апарата за почистване с високо налягане	176
14 Съхранение	177
14.1 Съхраняване на апарата за почистване под високо налягане	177
15 Почистване	177
15.1 Почистване на апарата за почистване под високо налягане и принадлежностите	177
15.2 Почистване на дюзата и тръбата за пръскане	177
15.3 Почистване на цедката във входния отвор за водата	178
15.4 Почистване на филтъра за вода	178
16 Поддръжка /обслужване	178
16.1 Интервали за техническо обслужване и поддръжка	178
17 Ремонт	179
17.1 Ремонт на апарата за почистване под високо налягане	179
18 Отстраняване на неизправности	180
18.1 Отстраняване на неизправностите на апарата за почистване с високо налягане	180
18.2 Смазване на уплътненията	183
19 Технически данни	183
19.1 Апарат за почистване с високо налягане STIHL RE 150	183
19.2 Апарат за почистване с високо налягане STIHL RE 170	184
19.3 Удължителни проводници	185
19.4 Акустични и вибрационни стойности RE 150, 170	185
19.5 REACH	185
20 Резервни части и принадлежности	185
20.1 Резервни части и принадлежности	185
21 Отстраняване /изхвърляне	185

21.1 Отстраняване на стари апарати за почистване под високо налягане	185
22 Декларация на ЕС (EU) за съответствие	185
22.1 Апарат за почистване с високо налягане STIHL RE 150, 170	185

1 Предговор

Скъпи купувачи,

Ние се радваме, че сте избрали изделие на фирмата STIHL. Ние разработваме и произвеждаме продукти с най-високо качество в съответствие с изискванията на нашите клиенти. По този начин продуктите ни се отличават с висока надеждност дори при приложението им в най-тежки условия на експлоатация.

STIHL също така държи на най-високото качество в обслужването. Сътрудниците в специализираните ни търговски обекти са готови да Ви дадат компетентна консултация и съвети, както и да поемат комплексното техническо обслужване на закупените от Вас апарати.

Благодарим Ви за доверието и Ви пожелаваме удоволствие при ползването на изделието от фирмата STIHL.



Д-р Nikolas Stihl

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА – И СЪХРАНЯВАЙТЕ.

2 Информация относно настоящото Ръководството за употреба

2.1 Действащи документи

Валидни са местните предписания за безопасност.

- Допълнително към настоящото ръководство за употреба да се прочетат, разберат и съхраняват следните документи:

- Ръководство за употреба и опаковка на използваните принадлежности
- Ръководство за употреба и опаковка на използвания почистващ препарат

2.2 Обозначение на предупредителни указания, които се срещат в текста



ОПАСНОСТ

Това указание предупреждава за опасностите, които могат да доведат до тежки наранявания или до смърт.

- Посочените мерки ще помогнат за предотвратяването на тежки наранявания или смърт.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това указание предупреждава за опасностите, които могат да доведат до тежки наранявания или до **смърт**.

- Посочените мерки ще помогнат за предотвратяването на тежки наранявания или смърт.

УКАЗАНИЕ

Това указание предупреждава за опасности, които могат да доведат до материални щети.

- Посочените мерки ще помогнат за предотвратяването на материални щети.


2.3 Символи в текста



Този символ насочва към глава от настоящото ръководство за употреба.

3 Преглед на съдържанието

3.1 Апарат за почистване с високо налягане

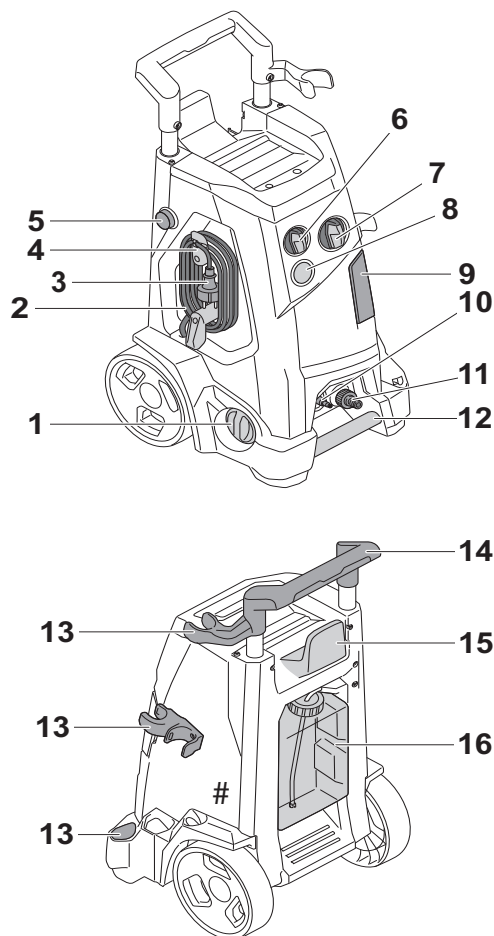

0000-GXX-9863-A0

1 Въртящ се регулатор

Въртящият се регулатор служи за регулиране на работното налягане и количеството вода.

2 Захранващ кабел

Захранващият кабел свързва апарата за почистване с високо налягане с щепсела за свързване с електрическата мрежа.

3 Щепсел за свързване с електрическата мрежа

Щепселът свързва захранващия кабел с контакта.

4 Държач със скоба

Държачът служи за сваляне и съхраняване на захранващия кабел и може да се върти. Скобата държи щепсела за свързване с електрическата мрежа към навития захранващ кабел.

5 Блокиращо копче

Блокиращото копче блокира регулирането на ръкохватката.

6 Ръчка за дозиране

Ръчката за дозиране служи за настройка на желаната дозировка на средството за почистване.

7 Въртящ се комутатор

Въртящият се комутатор служи за включване и изключване на апарата за почистване с високо налягане.

8 Манометър

Манометърът показва налягането на високонапорната помпа.

9 Клапа

Клапата покрива доставените дюзи и почистващата игла.

10 Щуцер

Щуцерът служи за свързване на високонапорния маркуч.

11 Щуцер

Щуцерът служи за свързване на маркуча за вода.

12 Транспортна дръжка

Транспортната дръжка служи за носене на апарата за почистване с високо налягане.

13 Държач

Държачите служат за съхранение на пистолета за разпръскване.

14 Ръкохватка


Ръкохватката служи за носене и преместване на апарата за почистване с високо налягане.

15 Държач

Държачът служи за съхранение на високонапорния маркуч.

16 Съд за средство за почистване

Съдът за средство за почистване служи за почистване със средство за почистване.

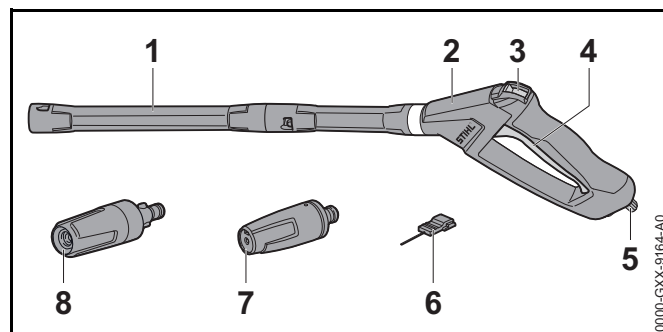Табелка за мощността с машинен номер**3.2 Пръскащо устройство****1 Струйна тръба за пръскане**

Струйната тръба за пръскане свързва пистолета за разпръскване с дюзата.

2 Пистолет за разпръскване

Пистолетът за разпръскване служи за задържане и водене на пръскащото устройство.

3 Фиксиращ лост

Фиксаторният лост деблокира лоста.

4 Лост

Лостът отваря и затваря вентила в пистолета за разпръскване. Пистолетът пуска и спира водната струя.

5 Блокиращ лост

Блокиращият лост държи щуцера в пистолета за разпръскване.

6 Почистваща игла

Почистващата игла служи за почистване на дюзите.

7 Дюза с плоска струя

Дюзата с плоска струя произвежда плоска водна струя.

8 Ротационна дюза

Ротационната дюза произвежда устойчива, въртяща се струя вода.

3.3 Символи

Символите могат да се намират върху апарата за почистване с високо налягане и приспособлението за разпръскване и означават следното:



В тази позиция фиксиращият лост деблокира лоста.



В тази позиция фиксиращият лост блокира лоста.



Изделието да не се изхвърля заедно с битовите отпадъци.



LWA

Гарантирано максимално ниво на звуковата мощност в съответствие с Директива 2000/14/ЕО в децибели /dB(A), за да се направят сравними звуковите емисии на изделията.



С тези символи се обозначават оригинални резервни части и оригинални принадлежности на STIHL.

4 Указания за безопасност

4.1 Предупредителни символи

Предупредителните символи на апарата за почистване под високо налягане означават следното:



Да се спазват указанията за безопасност и мерките, свързани с тях.



Да се прочете, разбере и съхранява настоящото Ръководство за употреба.



Носете предпазни очила.



Не насочвайте водната струя към хора и животни.



Не насочвайте водната струя към електрическите устройства, електрическите съединения, контакти и токопроводящи проводници.



Не насочвайте водната струя към електрическите уреди и към апарата за почистване под високо налягане.



В случай, че е повреден захранващият или удължителният кабел: да се извади щепселът от контакта.



Апаратът за почистване под високо налягане не бива да се свързва директно към водопроводната мрежа за питейна вода.



Изключвайте апарата за почистване под високо налягане при прекъсване на работа, при транспортиране, съхраняване, по време на дейностите по поддръжката или ремонта.



Не използвайте, не транспортирайте и не съхранявайте апарата за почистване под високо налягане при температура по-ниска от 0°C.

4.2 Употреба по предназначение

Апаратът за почистване с високо налягане STIHL RE 150 или RE 170 служи за почистване например на превозни средства, ремаркета, тераси, пътища и фасади.

Апаратът за почистване с високо налягане не трябва да се използва, когато вали дъжд.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При използване на апарата за почистване с високо налягане не по предназначение, може да се стигне до тежки наранявания или смърт на хора и материални щети на предмети.
 - Апаратът за почистване с високо налягане да се използва така, както е описано в това ръководство за употреба.

Апаратът за почистване с високо налягане STIHL RE 150 или RE 170 не е предназначен за следните приложения:

- Почистване на азбестов цимент и подобни повърхности
- Почистване на повърхности, които са боядисани или лакирани с боя, съдържаща олово

- Почистване на повърхности, които влизат в контакт с хранителни продукти
- Почистване на самия апарат за почистване с високо налягане

4.3 Изисквания към ползвателя

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ползвателите, които не са инструктирани предварително, не са в състояние да разпознаят или преценят опасностите, свързани с апарата за почистване с високо налягане. Ползвателят или други хора могат да получат тежки или смъртоносни наранявания.



- ▶ Ръководството за употреба да се прочете, разбере и съхранява.

- ▶ Когато апаратът за почистване с високо налягане се дава на друг ползвател: да му се предаде също и ръководството за употреба.

- ▶ Уверете се, че ползвателят удовлетворява следните изисквания:

- Ползвателят е отпочинал.

- Ползвателят физически, емоционално и умствено е способен да обслужва апарата за почистване с високо налягане и да работи с него.

- Ползвателят е в състояние да разпознае и прецени опасностите от апарата за почистване с високо налягане.

- Ползвателят е пълнолетно лице или се обучава професионално в съответствие с националните разпоредби под надзора на друго лице.

- Ползвателят трябва да е получил инструкции от сътрудник в специализиран търговски обект на фирма STIHL или от друго компетентно лице, преди да пристъпи към работа с апарата за почистване с високо налягане за първи път.

- Ползвателят не се намира под въздействие на алкохол, медикаменти или наркотици.

- ▶ При съмнения се обърнете към специализиран търговски обект на STIHL.

4.4 Облекло и екипировка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- По време на работа могат да се изхвърчават нагоре предмети с висока скорост. Ползвателят може да получи нараняване.



- ▶ Носете плътно прилягащи защитни очила. Подходящи защитни очила са тези, които са минали проверка по стандарт EN 166 или по националните нормативи и със съответна маркировка се предлагат в търговската мрежа.
- ▶ Трябва да се носи плътно прилягаща риза с дълги ръкави и дълъг панталон.
- По време на работа могат да се образуват аерозоли. Вдишаните аерозоли могат да увредят здравето и да предизвикат алергични реакции.
 - ▶ Необходимо да се извърши оценка на риска в зависимост от почишваната повърхност и обкръжението ѝ.
 - ▶ Ако оценката на риска покаже, че се образуват аерозоли: носете респираторна маска с клас на защита FFP2 или сравним клас.
- Ако ползвателят носи неподходящи обувки, той може да се подхлъзне. Ползвателят може да получи нараняване.
 - ▶ Да се носят здрави затворени обувки с предпазващи от хлъзгане подметки с грайфери.

4.5 Работен участък и неговата околност

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Външни хора, деца и животни не могат да разпознават и оценяват опасности, свързани с работа на апарата за почистване с високо налягане и опасностите от евентуално изхвърчащи предмети. Външни хора, деца и животни могат да получат тежки наранявания и да бъдат причинени материални щети.
 - ▶ Външни лица, деца и животни да не се допускат в работната зона.
 - ▶ Не оставяйте апарата за почистване с високо налягане без наблюдение.

▶ Уверете се, че деца не могат да играят с апарата за почистване с високо налягане.

- Ако се работи по време на дъжд или във влажна среда, може да се получи електрически удар. Той може да причини тежко нараняване на ползвателя или дори смъртен изход, както и повреждане на апарата за почистване с високо налягане.
 - ▶ Не работете в дъждовно време.
 - ▶ Монтирайте апарата за почистване с високо налягане така, че да не се мокри от капещата вода.
 - ▶ Монтирайте апарата за почистване с високо налягане извън мокър работен участък.
- Електрическите компоненти на апарата за почистване с високо налягане могат да произвеждат искри. В лесно възпламенима или експлозивна среда искрите могат да предизвикат пожар или експлозия. Може да се стигне до тежки наранявания и смърт на хора и до материални щети.
 - ▶ Да не се работи в лесно възпламенима или експлозивна среда.

4.6 Състояние, съответстващо на изискванията за безопасност

Апаратът за почистване под високо налягане се намира в състояние, съответстващо на изискванията за техническа безопасност, когато са изпълнени следните условия:

- Апаратът за почистване под високо налягане не е повреден.
- Високонапорният маркуч, съединителите и пръскащото устройство не са повредени.
- Високонапорният маркуч, съединителите и пръскащото устройство са правилно монтирани.
- Захранващият съединителен проводник, удължителният кабел и мрежовият им щепсел не са повредени.

- Апаратът за почистване под високо налягане е чист и сух.
- Пръскащото устройство е чисто.
- Елементите за управление функционират нормално и не са променени.
- Монтирани са само оригинални принадлежности на STIHL за този апарат за почистване под високо налягане.
- Принадлежностите са правилно свързани към апарата.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При състояние на апарата, не отговарящо на изискванията за техническа безопасност, частите му не могат да функционират нормално и предпазните устройства престават да действат. Може да се стигне до сериозни наранявания на хора или смърт.
 - ▶ Да се работи само с изправен апарат за почистване под високо налягане.
 - ▶ Да се работи само с неповреден високонапорен маркуч, неповредени съединители и неповредено пръскащото устройство.
 - ▶ Високонапорният маркуч, съединителите и пръскащото устройство се монтират така, както е описано в това Ръководство за употреба.
 - ▶ Да се работи само с изправни захранващ съединителен проводник, удължителен кабел и мрежов щепсел.
 - ▶ Ако апаратът за почистване под високо налягане е замърсен или мокър: той трябва да се почисти и да се подсуши.
 - ▶ Ако пръскащото устройство е замърсено: да се почисти пръскащото устройство.
 - ▶ Да не се правят промени в апарата за почистване под високо налягане.
 - ▶ Ако елементите за управление не функционират: да не се ползва апарата за почистване под високо налягане.

- ▶ Монтирайте само оригинални принадлежности на STIHL за този апарат за почистване под високо налягане.
- ▶ Принадлежностите да се монтират така, както е описано в това ръководство за употреба или както е описано в ръководството за употреба на принадлежностите.
- ▶ Да не се вкарват никакви предмети в отворите на апарата за почистване под високо налягане.
- ▶ При съмнения и въпроси обърнете се към сътрудник в специализиран търговски обект на фирма STIHL.

4.7 Процес на работа

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В някои ситуации ползвателят не може да работи концентрирано. Тогава ползвателят може да се спъне, падне и тежко да се нарани.
 - ▶ Необходимо е да се работи спокойно и съсредоточено.
 - ▶ Ако условията на видимост или осветление са лоши: да не се работи с апарата за почистване под високо налягане.
 - ▶ Апаратът за почистване под високо налягане се обслужва от един човек.
 - ▶ Да се внимава за срещани препятствия.
 - ▶ При работа ползвателят трябва да застане твърдо върху земята и да пази равновесие. Ако се налага да се работи на високо: използвайте повдигателна работна платформа или устойчиви скелета.
 - ▶ Ако се появят признаци на умора: направете почивка по време на работата.
- Ако апаратът за почистване под високо налягане промени поведението си по време на работа или се държи необичайно, това може да означава, че състоянието му не съответства на изискванията за

техническа безопасност. В резултат от това може да се стигне до тежки наранявания на хора и възникване на материални щети.

- ▶ В този случай трябва да прекъснете работата, да извадите мрежовия щепсел от контакта и да потърсите помощ от специализирания търговец на STIHL.
- ▶ С апарата за почистване под високо се работи в изправено състояние.
- ▶ Не покривайте с нищо апарата за почистване под високо налягане, за да се осигури достатъчен обмен на охлаждащия въздух.
- Ако се отпусне лоста на пистолета за разпръскване, помпата за високо налягане автоматично се изключва и водата престава да излиза от дюзата. Апаратът за почистване под високо налягане е в режим на готовност (стендбай) и остава включен. Ако се натисне лоста на пистолета за разпръскване, помпата за високо налягане отново автоматично се включва и водата започва да излиза от дюзата. Това може да доведе до тежко нараняване на хора и до повреждане на предмети.
- ▶ Когато не се работи: да се блокира лоста на пистолета за разпръскване.



- ▶ Изключете апарата за почистване под високо налягане.

- ▶ Изкарайте щепсела на апарата за почистване под високо налягане от електрически контакт.

- При температури под 0°C може да замръзне вода върху почищаната повърхност и в частите на апарата за почистване под високо налягане. Тогава ползвателят може да се спъне, падне и тежко да се нарани. Могат да възникнат материални щети.
 - ▶ Не бива да се използва апаратът за почистване под високо налягане при температури под 0°C.
- Ако се тегли за високонапорния маркуч, маркуча за вода или захранващия съединителен проводник, Апаратът за почистване под високо налягане може да се измести и да се преобърне. Могат да възникнат материални щети.
 - ▶ Не бива да теглите за високонапорния маркуч, за маркуча за вода или захранващия съединителен проводник.
- Ако апаратът за почистване под високо налягане е поставен върху наклонена, неравна или не твърда повърхност, той може да се измести и да се преобърне. Могат да възникнат материални щети.
 - ▶ Апаратът за почистване под високо налягане се поставя върху хоризонтална, равна и твърда повърхност.
- Ако се работи на височина, има опасност апаратът за почистване под високо налягане или пръскащото устройство да паднат надолу. Това може да доведе до тежко нараняване на хора и до повреждане на предмети.
 - ▶ При работа на височина трябва да се използва повдигателна работна платформа или стабилно скеле.
 - ▶ Апаратът за почистване под високо налягане не бива да се поставя върху повдигателна работна платформа или скеле.
 - ▶ Ако обсегът на високонапорния маркуч не е достатъчен: той да се удължи посредством удължителя на високонапорния маркуч.
 - ▶ Обезопасете пръскащото устройство срещу падане.

- Водната струя е способна да отдели азбестови влака от третираната повърхност. Азбестовите влакна след изсъхване могат да се разпръснат във въздуха и да се погълнат при вдишване. Вдишаните азбестови влакна могат да причинят вред на здравето.
 - ▶ Не бива да се почистват повърхности, съдържащи азбест.
- Водната струя може да отдели масло от автомобили или машини. Вода, съдържаща масло, може да попадне в почвата, в откритите водоеми или в канализацията. Това замърсява околната среда.
 - ▶ Автомобилите или машините следва да се почистват само в места, обзаведени с маслен сепаратор с оттичане на мръсна вода.
- Водната струя заедно с оловосъдържаща боя може да образува оловосъдържащи аерозоли и оловосъдържаща вода. Оловосъдържащите аерозоли и оловосъдържащата вода могат да проникнат в почвата, в откритите водоеми или в канализацията. Вдишаните аерозоли могат да увредят здравето и да предизвикат алергични реакции. Това замърсява околната среда.
 - ▶ Не бива да се почистват повърхности, боядисани или лакирани с оловосъдържаща боя.
- Водната струя може да повреди чувствителните повърхности. Могат да възникнат материални щети.
 - ▶ Не бива да се почистват чувствителните повърхности с роторна дюза.
 - ▶ Чувствителните повърхности от гума, плат, дърво или други подобни материали се почистват с намалено работно налягане и от по-голямо разстояние.
- Ако роторна дюза при работа се потапя в замърсена вода, тя може да се повреди.
 - ▶ Роторната дюза не бива да се пуска в действие в замърсена вода.
 - ▶ При почистване на съда: изпразнете съда и по време на почистването оставете водата да изтече.

- Всмуканите лесно възпламеняеми и експлозивни течности могат да предизвикат пожари и експлозии. Може да се стигне до тежки наранявания и смърт на хора и до материални щети на предмети.
 - ▶ Не бива да се всмукват или разпръскват лесно възпламеняеми или експлозивни течности.
- Всмуканите дразнещи, разяждащи и отровни течности могат да представляват опасност за здравето и да повредят частите на апарата за почистване под високо налягане. Може да се стигне до тежки наранявания и смърт на хора и до материални щети на предмети.
 - ▶ Не бива да се всмукват или разпръскват дразнещи, разяждащи и отровни течности.
- Мощната водна струя може тежко да нарани хората и животни и да причини материални щети.



- ▶ Не насочвайте водната струя към хора и животни.

- ▶ Не бива да се насочва водната струя върху лошо видими места.
- ▶ Не бива да се почиства облекло, когато човекът е облечен в него.
- ▶ Не се почистват обувки, докато са обути.

- Ако електрически инсталации, електрически съединения, контакти и токопроводящи проводници влязат в контакт с вода, може да се случи електрически удар. Може да се стигне до тежки наранявания и смърт на хора и до материални щети на предмети.



- ▶ Не насочвайте водната струя към електрическите устройства, електрическите съединения, контакти и токопроводящи проводници.
- ▶ Не бива да се насочва водната струя към съединителни или удължителни проводници.

- Ако електрическите уреди или апаратът за почистване под високо налягане влязат в контакт с вода, може да се случи електрически удар. Ползвателят може да получи тежка дори смъртна травма, и може да бъде причинена материална щета.



- ▶ Не бива да се насочва водната струя към електрически уреди или към апарата за почистване под високо налягане.
- ▶ Дръжте електрическите уреди и апарата за почистване под високо налягане на известно разстояние от почишваната повърхност.
- Неправилното прокаран високонапорен маркуч може да се повреди. В случай на повреждането му водата под високо налягане може неконтролирано да излезе навън. Това може да доведе до тежко нараняване на хора и до повреждане на предмети.
 - ▶ Не бива да се насочва водната струя върху високонапорния маркуч.
 - ▶ Високонапорният маркуч се прокарва така, че да не бъде опънат или усукан.
 - ▶ Прокарвайте високонапорния маркуч по такъв начин, че да не се повреди, прегъне, смачка или протрие.
 - ▶ Пазете високонапорния маркуч от горещина, масло и химикали.
- Неправилно прокараният маркуч за вода може да се повреди, а хората ще се спъват в него. Това може да стане причина за травми на хора и за повреждане на маркуча за вода.
 - ▶ Не бива да се насочва водната струя върху маркуча за вода.
 - ▶ Прокарвайте и маркирайте маркуча за вода така, че хората да не се спъват в него.
 - ▶ Прокарвайте маркуча за вода така, че да не бъде опънат или усукан.
 - ▶ Прокарвайте маркуча за вода по такъв начин, че да не се повреди, прегъне, смачка или протрие.

- ▶ Пазете маркуча за вода от горещина, масло и химикали.

- Мощната водна струя предизвиква противодействащи сили. От възникване на противодействащите сили ползвателят може да изгуби контрол над пръскащото устройство. Това може да причини тежка травма на ползвателя и материални щети.
 - ▶ Дръжте пистолета за разпръскване здраво с две ръце.
 - ▶ Работете така, както е описано в това ръководство за употреба.

4.8 Препарати за почистване

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ако почистващите препарати влезат в допир с кожата или очите, те могат да предизвикат дразнене на кожата и очите.
 - ▶ Спазвайте ръководството за употреба на съответния почистващ препарат.
 - ▶ Не допускайте контакт с почистващите препарати.
 - ▶ При контакт с кожата: засегнатите участъци на кожата да се измият с много вода и сапун.
 - ▶ При контакт с очите: очите да се изплакнат с много вода в продължение на най-малко 15 минути и да се потърси лекар.
- Неподходящите почистващи препарати могат да повредят апарата за почистване под високо налягане или повърхността на почишвания обект, както и да замърсят околната среда.
 - ▶ Използвайте само такива почистващи препарати, които са разрешени за използване при апарати за почистване под високо налягане.
 - ▶ Спазвайте ръководството за употреба на съответния почистващ препарат.
 - ▶ При съмнения и въпроси обърнете се към сътрудник в специализиран търговски обект на фирма STIHL.

4.9 Присъединяване към водопроводната мрежа

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При отпускане на лоста на пистолета за разпръскване във маркуча за вода възниква обратен удар. При обратния удар замърсената вода може да бъде изтласкана обратно във водопроводната мрежа за питейна вода. Питейната вода ще се замърси от попадналата замърсена вода.



- ▶ Апаратът за почистване под високо налягане не бива да се свързва директно към водопроводната мрежа за питейна вода.
- ▶ Свързвайте апарата за почистване под високо налягане към водопроводната мрежа за питейна вода в комбинация с одобрено устройство, предотвратяващо обратното оттичане. Ако питейната вода е преминала през устройството за предотвратяване на обратното оттичане, тя вече не се счита за питейна вода.
- Замърсената вода или вода, съдържаща пясък, може да повреди конструктивните части на апарата за почистване под високо налягане.
 - ▶ Използвайте чиста вода за работа с апарата.
 - ▶ При използване на замърсена или съдържаща пясък вода: работете с апарата за почистване под високо налягане заедно с водния филтър.
- Ако към апарата за почистване под високо налягане се подава твърде малко количество вода, конструктивните му части могат да се повредят.
 - ▶ Отворете кранчето за вода до край.
 - ▶ Убедете се, че към апарата за почистване под високо налягане се подава достатъчно количество вода, 19.

4.10 Свързване към електрическата мрежа

Докосване до токопроводящите части може да настъпи по следните причини:

- Захранващият или удължителният кабел е повреден.
- Щепселът на захранващия или удължителния кабел е повреден.
- Контактът не е монтиран правилно.

⚠ ОПАСНОСТ

- Докосването на токопроводящите части може да доведе до електрически удар. Ползвателят може да получи тежки, дори смъртоносни наранявания.
 - ▶ Убедете се, че захранващият кабел, удължителният кабел и щепселът не са повредени.



Ако захранващият кабел е повреден:

- ▶ Не докосвайте повреденото място.
- ▶ Извадете щепсела за свързване с електрическата мрежа от контакта.
- ▶ Хващайте захранващия кабел, удължителния кабел и техните мрежови щепсели само със сухи ръце.
- ▶ Вкарайте мрежовия щекер на захранващия или удължителния кабел в правилно монтиран контакт с предпазител със защитна контактна система.
- ▶ Свържете апарата за почистване с високо налягане чрез защитен прекъсвач срещу утечен ток (30 mA, 30 ms).
- Повреден или неподходящ удължителен кабел може да предизвика електрически удар. Може да се стигне до сериозни наранявания на хора или смърт.
 - ▶ Използвайте удължителен кабел с правилно избрано сечение, 19.3.
 - ▶ Използвайте удължителен проводник, подходящ за работа на открито и със защита от водни пръски.
 - ▶ Използвайте удължителен проводник, който притежава същите характеристики, както захранващия кабел на апарата за почистване с високо налягане, 19.3.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Неподходящото мрежово напрежение или мрежовата честота по време на работа могат да доведат до свръхнапрежение в апарата за почистване с високо налягане. Апаратът за почистване с високо налягане може да се повреди.
 - ▶ Убедете се, че напрежението и честотата в електрическата мрежа съвпадат с данните, посочени на табелката на апарата за почистване с високо налягане.
- Ако няколко електрически апарата са свързани към контакт с няколко гнезда, електрическите компоненти могат да се претоварят по време на работа. Електрическите компоненти могат да се загреят и да предизвикат пожар. Може да се стигне до тежки наранявания и смърт на хора и до материални щети.
 - ▶ Към един контакт следва да се свързва само един апарат за почистване с високо налягане.
 - ▶ Апаратът за почистване с високо налягане не бива да се свързва към контакт с няколко гнезда.
- Неправилно прокаран захранващ кабел и удължителен проводник могат лесно да се повредят, а и хората ще се спъват в него. Това може да стане причина за травми на хората и за повреждане на захранващия или удължителния проводник.
 - ▶ Захранващият кабел и удължителният проводник трябва да се прокарат така, че да не бъдат докосвани от водната струя.
 - ▶ Прокарайте и обозначете захранващия кабел и удължителния проводник така, че хората да не се спъват в тях.
 - ▶ Прокарайте захранващия кабел и удължителния проводник така, че да не са обтегнати или преплетени.
 - ▶ Прокарайте захранващия кабел и удължителния проводник така, че да не се повредят, прегънат или сплескат, или трият.
 - ▶ Пазете захранващия кабел и удължителния проводник от топлина, масло и химикали.

- ▶ Захранващият кабел и удължителният проводник се прокарат по суха основа.
- По време на работа удължителният кабел се нагрява. Ако образуваната топлина не се отвежда, тя може да предизвика пожар.
 - ▶ В случай, че се използва кабелен барабан: кабелът трябва изцяло да се отбие от барабана.

4.11 Транспортиране

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При транспортирането апаратът за почистване с високо налягане може да се преобърне или да се измести. Това може да причини тежки наранявания на хора и материални щети.
 - ▶ Блокирайте лоста на пистолета за разпръскване.
- ▶ Изключете апарата за почистване с високо налягане.
- ▶ Извадете щепсела за свързване с електрическата мрежа на апарата за почистване с високо налягане от контакта.
- ▶ Изпразнете съда за средство за почистване и го поставете в апарата за почистване с високо налягане.
- ▶ Обезопасете апарата за почистване с високо налягане с обтяжни колани, ремъци или мрежа така, че да не може да се преобърне или измести.
- При температури под 0 °C водата в конструктивните детайли на апарата за почистване с високо налягане може да замръзне. Апаратът за почистване с високо налягане може да се повреди.
 - ▶ Изпразнете високонапорния маркуч и приспособлението за пръскане.



- ▶ Ако апаратът за почистване с високо налягане не може да бъде транспортиран защитен от замръзване: защитете апарата за почистване с високо налягане с антифриз на основата на гликол.

4.12 Съхранение

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Децата не могат да разпознават и оценяват опасности, свързани с апарата за почистване с високо налягане. Децата могат да бъдат сериозно наранени.
 - Блокирайте лоста на пистолета за разпръскване.



- Изключете апарата за почистване с високо налягане.
- Извадете щепсела за свързване с електрическата мрежа на апарата за почистване с високо налягане от контакта.
- Апаратът за почистване с високо налягане да се съхранява извън обсега на деца.
- Електрическите контакти на апарата за почистване с високо налягане и металните му конструктивни части могат да кородират от влагата. Апаратът за почистване с високо налягане може да се повреди.
 - Апаратът за почистване с високо налягане да се съхранява в чисто и сухо състояние.
- При температури под 0 °C водата в конструктивните детайли на апарата за почистване с високо налягане може да замръзне. Апаратът за почистване с високо налягане може да се повреди.
 - Изпразнете високонапорния маркуч и приспособлението за пръскане.




- Ако апаратът за почистване с високо налягане не може да бъде съхраняван защитен от замръзване: защитете апарата за почистване с високо налягане с антифриз на основата на гликол.

4.13 Почистване, техническо обслужване и ремонт

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ако по време на почистване, техническо обслужване или ремонт щепселът е вкаран в контактната кутия, апаратът за почистване под високо налягане може неволно да се включи. Това може да доведе до тежко нараняване на хора и до повреждане на предмети.
 - Блокирайте лоста на пистолета за разпръскване.



- Изключете апарата за почистване под високо налягане.
- Изкарайте щепсела на апарата за почистване под високо налягане от електрически контакт.
- Агресивни почистващи препарати, почистване с водна струя или с остри предмети могат да повредят апарата за почистване под високо налягане. Ако апаратът за почистване под високо налягане не бъде почистен правилно, конструктивните му части няма да функционират нормално, а предпазните му устройства ще престанат да действат. Може да се стигне до сериозни наранявания на лица.
 - Апаратът за почистване под високо налягане да се почиства така, както е описано в настоящото Ръководство за употреба.
- Ако поддръжката или ремонтът на апарата за почистване под високо налягане не се извършват правилно, конструктивните му части няма да

функционират правилно, а предпазните устройства ще престанат да действат. Може да се стигне до сериозни наранявания на хора или смърт.

- ▶ Не бива самостоятелно да се занимавате с поддръжката и ремонта на апарата за почистване под високо налягане.
- ▶ Ако хранващият съединителен проводник е дефектен или повреден: дайте хранващия съединителен проводник за смяна на специалист в търговски обект на STIHL.
- ▶ В случай, че апаратът за почистване под високо налягане трябва да се поддържа или ремонтира: обърнете се към сътрудник в специализиран търговски обект на STIHL.

5 Указания за безопасност – принадлежности

5.1 Удължител на струйната тръба за пръскане, устройство за почистване на повърхности, комплект за почистване на тръби, огъната струйна тръба за пръскане и ъглова дюза

Удължител на струйната тръба за пръскане

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Удължителят на струйната тръба за пръскане усилва реактивните сили. В резултат от възникналите реактивни сили ползвателят може да изгуби контрол върху устройството за пръскане. Това може да причини тежко нараняване на ползвателя и материални щети.
- ▶ Монтирайте само един удължител на струйната тръба за пръскане.
- ▶ Дръжте пистолета за разпръскване здраво с две ръце.

- ▶ Работете така, както е описано в това ръководство за употреба.

Устройство за почистване на повърхности

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Водната струя може да нарани ползвателя.




- ▶ Не бъркайте под устройството за почистване на повърхности.

- ▶ Дръжте и водете устройството за почистване на повърхности така, както е описано в ръководството за употреба на устройството за почистване на повърхности.

Комплект за почистване на тръби

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Маркучът за почистване на тръби усилва реактивните сили. Ако лостът на пистолета за разпръскване се натисне и маркучът за почистване на тръби е извън тръбата, маркучът за почистване на тръби може да започне да удря неконтролирано наоколо. Потребителят може да загуби контрол над маркуча за почистване на тръбите. Това може да причини тежко нараняване на ползвателя и материални щети.

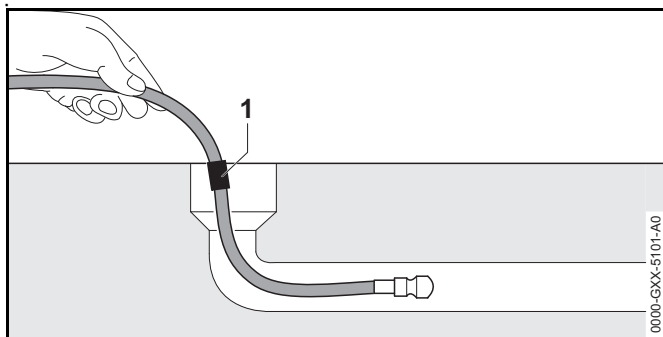

- ▶ Включете апарата за почистване с високо налягане и натиснете лоста на пистолета за разпръскване едва тогава, когато маркучът за почистване на тръби е вкаран в тръбата до маркировката (1).
- ▶ Когато маркировката върху маркуча за почистване на тръби се вижда при издърпването:
 - Пуснете лоста на пистолета за разпръскване
 - Изключване на апарата за почистване с високо налягане
 - Затворете кранчето за вода
 - Натиснете пистолета за разпръскване: налягането на водата се понижава
 - Блокирайте лоста на пистолета за разпръскване
- В голяма тръба маркучът за почистване на тръби може да промени посоката и отново да излезе от отвора на тръбата. Потребителят може да загуби контрол над маркуча за почистване на тръбите. Това може да причини тежко нараняване на ползвателя и материални щети.
 - ▶ Наблюдавайте тръбата.
 - ▶ Ако дюзата на маркуча за почистване на тръби излезе от тръбата:
 - Пуснете лоста на пистолета за разпръскване
 - Блокирайте лоста на пистолета за разпръскване
 - Изключване на апарата за почистване с високо налягане

Огъната струйна тръба за пръскане и ъгловата дюза

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Огъната струйна тръба за пръскане и ъгловата дюза усилват страничните реактивни сили. В резултат от възникналите реактивни сили ползвателят може да изгуби контрол върху устройството за пръскане. Това може да причини тежко нараняване на ползвателя и материални щети.
 - ▶ Монтирайте само един удължител на струйната тръба за пръскане.
 - ▶ Дръжте пистолета за разпръскване здраво с две ръце.
 - ▶ Работете така, както е описано в това ръководство за употреба.

6 Подготовка на апарата за почистване под високо налягане за работа

6.1 Подготовка на апарата за почистване с високо налягане за работа

Преди започване на работа с апарата е необходимо да се извършат следните стъпки:


- ▶ Уверете се, че апаратът за почистване с високо налягане, високонапорният маркучи, съединителният маркуч и захранващият кабел са в безопасно състояние, 4.6.
- ▶ Почистете апарата за почистване с високо налягане, 15.
- ▶ Ако се използва воден филтър и той е замърсен: почистете водния филтър, 15.4.
- ▶ Монтирайте апарата за почистване с високо налягане върху стабилна и равна основа, като го обезопасите срещу плъзгане и преобръщане.
- ▶ Монтирайте високонапорния маркуч, 7.3.
- ▶ Монтирайте пистолета за разпръскване, 7.4.

- ▶ Монтирайте струйната тръба за пръскане,  7.5.
- ▶ Монтирайте дюзата,  7.6.
- ▶ Ако ще се използва средство за почистване: работете със средството за почистване,  11.5.
- ▶ Ако ще се използват принадлежности: монтирайте принадлежностите,  5.1.
- ▶ Свържете апарата за почистване с високо налягане към източник на вода,  8.
- ▶ Свържете апарата за почистване с високо налягане към електрическата мрежа,  9.1.
- ▶ Ако тези стъпки не могат да се извършат: не използвайте повече апарата за почистване с високо налягане и се обърнете за консултация към специализиран търговски обект на STIHL.

7 Сглобяване на апарата за почистване под високо налягане

7.1 Монтаж на апарата за почистване с високо налягане


Поставяне на дюзите и почистващата игла

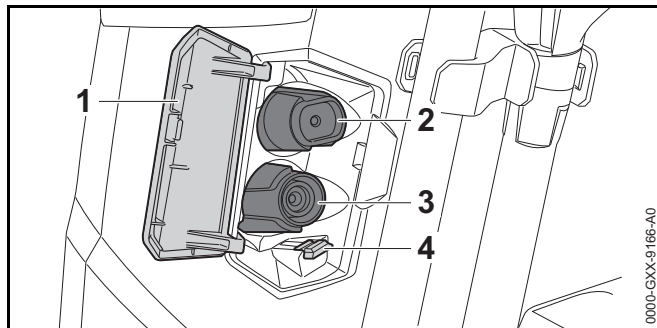

- ▶ Отворете клапата (1).
- ▶ Поставете дюзата с плоска струя (2) и ротационната дюза (3).
- ▶ Поставете почистващата игла (4).


7.2 Изтегляне и преместване на дръжката

7.2.1 Издърпване на ръкохватката

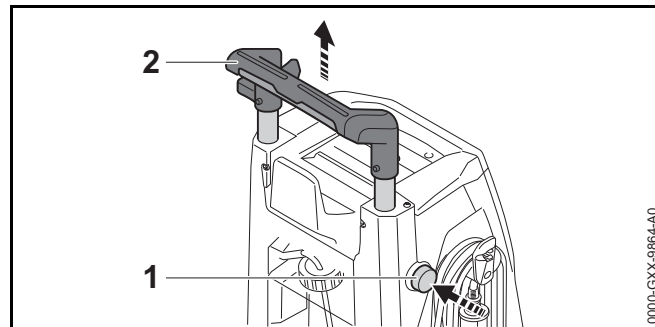

- ▶ Натиснете блокиращото копче (1) и издърпайте ръкохватката (2).
- ▶ Пуснете блокиращото копче (1) и дърпайте ръкохватката (2), докато щракне.


7.2.2 Преместване на ръкохватката

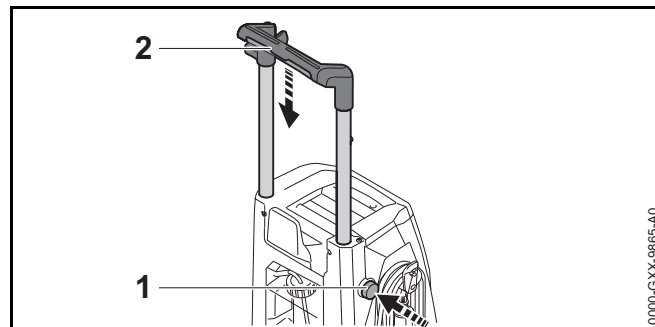

- ▶ Натиснете блокиращото копче (1) и преместете ръкохватката (2).
- ▶ Пуснете блокиращото копче (1) и премествайте ръкохватката (2), докато щракне.


7.3 Монтиране и демонтиране на високонапорния маркуч

7.3.1 Монтиране на високонапорния маркуч

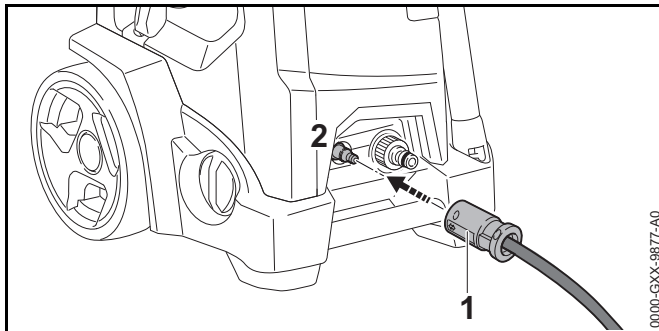

- Поставете съединителя (1) върху щуцера (2). Съединителят (1) се фиксира с прищракване.
- Ако съединителят (1) се поставя трудно върху щуцера: смажете уплътнението на щуцера (2) с арматурна грес.


7.3.2 Демонтиране на високонапорния маркуч

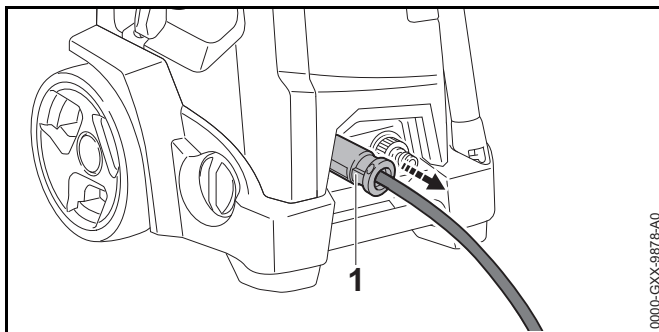

- Свалете съединителя (1).


7.4 Монтиране и демонтиране на пистолета за разпръскване

7.4.1 Монтаж на пистолета за разпръскване

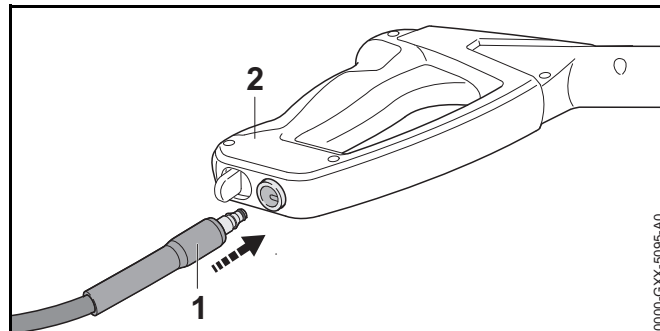

- Поставете щуцера (1) в пистолета за разпръскване (2). Щуцърът (1) се фиксира с прищракване.
- Ако щуцърът се поставя трудно в пистолета за разпръскване (2): смажете уплътнението на щуцера (1) с арматурна грес.


7.4.2 Демонтиране на пистолета за разпръскване

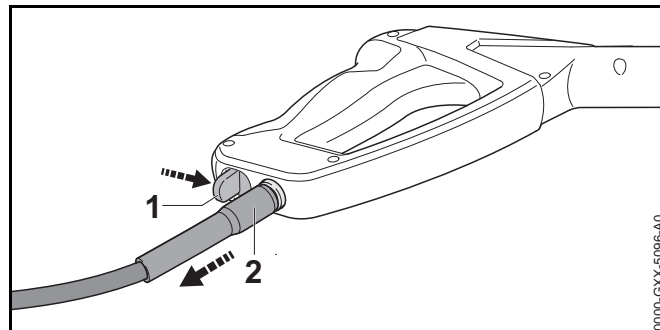

- Натиснете блокиращия лост (1) и го задръжте натиснат.
- Издърпайте щуцера (2).


7.5 Монтиране и демонтиране на струйната тръба

7.5.1 Монтаж на струйната тръба

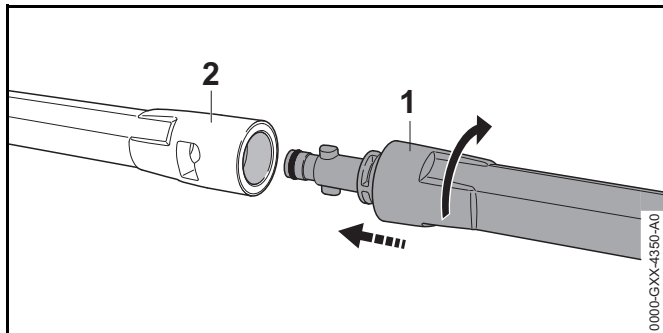

- ▶ Вкарайте струйната тръба (1) в пистолета за разпръскване (2).
- ▶ Завъртайте струйната тръба (1), докато се фиксира.
- ▶ Ако струйната тръба (1) трудно влиза в пистолета за разпръскване (2): смажете уплътнението на струйната тръба (1) с арматурна смазка.


7.5.2 Демонтаж на струйната тръба

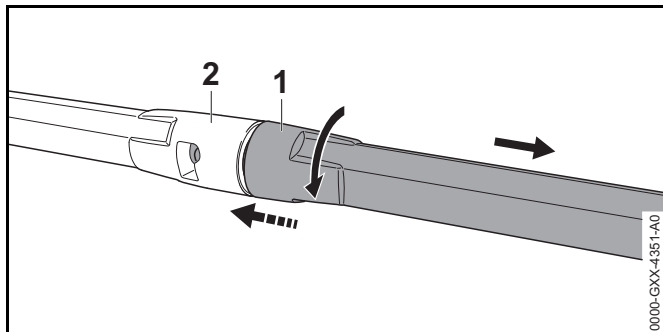

- ▶ Стиснете заедно струйната тръба (1) и пистолета за разпръскване (2) и завъртете до упор.
- ▶ Отделете струйната тръба (1) от пистолета за разпръскване (2).


7.6 Монтиране и демонтиране на дюзата

7.6.1 Монтаж на дюзата

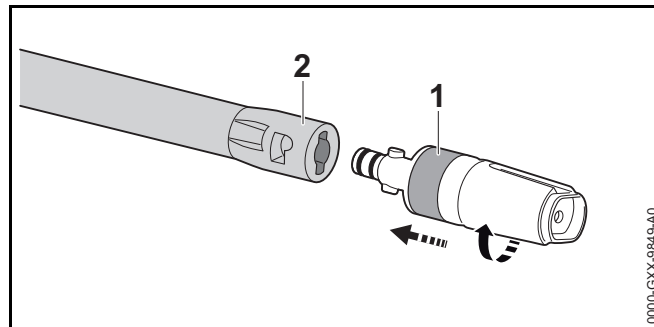

- ▶ Вкарайте дюзата (1) в тръбата за пръскане (2).
- ▶ Завъртете дюзата (1), докато се фиксира.
- ▶ Ако дюзата (1) се вкарва трудно в тръбата за пръскане (2): смажете уплътнението на дюзата (1) с арматурна грес.

7.6.2 Демонтиране на дюзата

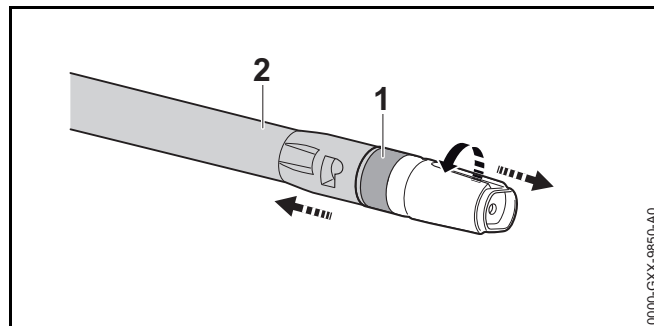

- ▶ Стиснете дюзата (1) и тръбата за пръскане (2) една към друга и завъртете до упор.
- ▶ Отделете дюзата (1) от тръбата за пръскане (2).


8 Свързване с източника на вода

8.1 Свързване на апарата за почистване с високо налягане към водоснабдителната мрежа

Свързване на филтъра за вода

Ако апаратът за почистване с високо налягане работи със съдържаща пяск вода или с вода от цистерни, към апарата за почистване с високо налягане трябва да се свърже филтър за вода. Филтърът за вода филтрира пяск и мръсотията от водата и така предпазва компонентите на апарата за почистване с високо налягане от повреди.

В зависимост от пазара в апарата за почистване с високо налягане може да е включен и филтър за вода.

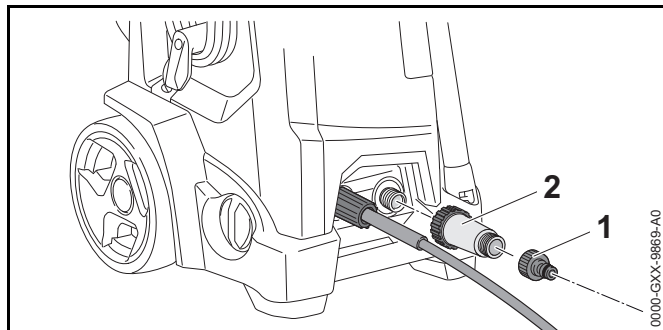

- ▶ Отвъртете щуцера (1).
- ▶ Завъртете филтъра за вода (2) върху връзката за вода и го затегнете здраво с ръка.
- ▶ Завъртете щуцера (1) върху филтъра за вода (2) и го затегнете здраво с ръка.


Присъединяване на маркуча за вода

Маркучът за вода трябва да отговаря на следните изисквания:

- Диаметърът на сечението на маркуча за вода е 1/2".


- Маркучът за вода е дълъг между 10 m и 25 m.

- ▶ Свържете маркуча за вода към крана за вода.
- ▶ Отворете докрай крана за вода и изплакнете маркуча за вода с вода.
Пяскът и мръсотията се измиват от маркуча за вода. Маркучът за вода се обезвъздушава.
- ▶ Затворете крана за вода.

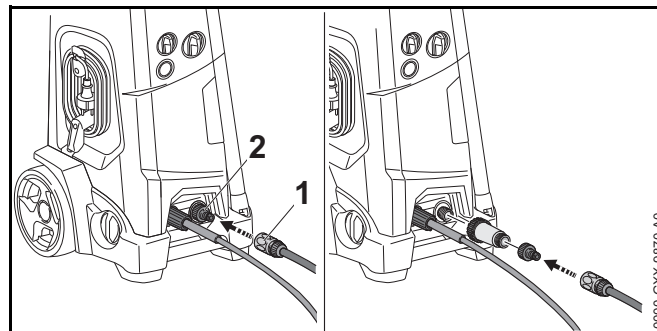

- ▶ Поставете съединителя (1) върху щуцера (2). Съединителят (1) се фиксира с прищракване.
- ▶ Отворете докрай крана за вода.
- ▶ Ако тръбата за пръскане е монтирана на пистолета за разпръскване: демонтирайте тръбата за пръскане.
- ▶ Натискайте лоста на пистолета за разпръскване, докато от пистолета за разпръскване започне да излиза равномерна струя вода.
- ▶ Пуснете лоста на пистолета за разпръскване.
- ▶ Блокирайте лоста на пистолета за разпръскване.
- ▶ Монтирайте струйната тръба.
- ▶ Монтирайте дюзата.


Изтеглете маркуча за вода

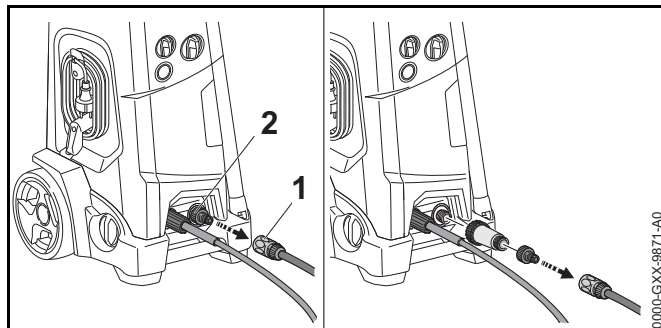

- Затворете крана за вода.
- За деблокиране на съединителя: извадете или завъртете и задръжте пръстена (1).
- Извадете съединителя от щуцера (2).

8.2 Свързване на апарата за почистване с високо налягане към друг източник на вода

Апаратът за почистване с високо налягане всмуква вода от резервоари за събиране на дъждовна вода, цистерни и от течаща или неподвижна вода.

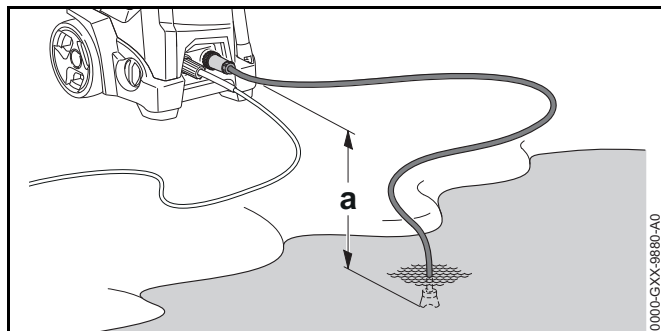

За да може водата да бъде засмукана, разликата във височината между апарата за почистване с високо налягане и източника на вода не трябва да надвишава максималната височина на изсмукване (а),  19.


Трябва да се използва подходящ комплект за всмукване на STIHL. Към комплекта за всмукване принадлежи и маркуч за вода със специален съединител.

В зависимост от пазара в апарата за почистване с високо налягане може да е включен и подходящ комплект за всмукване на STIHL.


Свързване на филтъра за вода

Ако апаратът за почистване с високо налягане работи със съдържаща пясък вода от резервоари за събиране на дъждовна вода, цистерни или с течаща или неподвижна вода от водоеми, към апарата за почистване с високо налягане трябва да се свърже филтър за вода.

В зависимост от пазара в апарата за почистване с високо налягане може да е включен и филтър за вода.

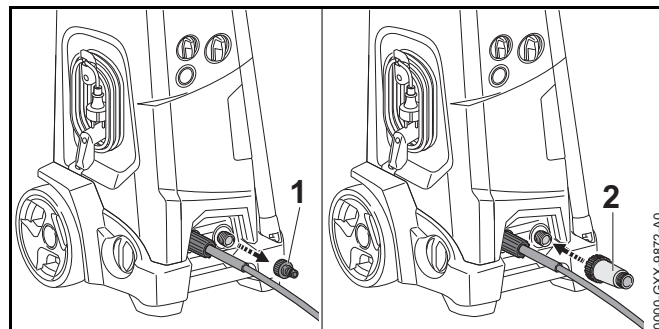

- Отвъртете щуцера (1).
- Завъртете филтъра за вода (2) върху връзката за вода и го затегнете здраво с ръка.

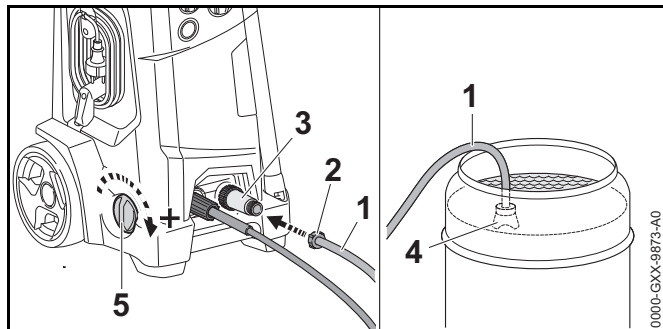Присъединяване на маркуча за вода

- ▶ Напълнете маркуча за вода (1) така с вода, че в него да няма повече въздух.
- ▶ Завъртете съединителя (2) върху присъединителния щуцер на филтъра за вода (3) и го затегнете здраво с ръка.
- ▶ Окачете смукателната камбана (4) така в източника на вода, че смукателната камбана (4) да не докосва земята.
- ▶ Завъртете въртящия се регулатор (5) до упор в посока +.
- ▶ Ако пистолета за разпръскване е монтиран на високонапорния маркуч: демонтирайте пистолета за разпръскване.
- ▶ Дръжте високонапорния маркуч надолу.
- ▶ Настроивайте апарата за почистване с високо налягане, докато от него започне да излиза равномерна струя вода.

УКАЗАНИЕ


Ако апаратът за почистване с високо налягане не засмуква вода, помпата може да работи на сухо и апаратът за почистване с високо налягане може да се повреди.

- ▶ Ако след две минути не започне да излиза вода от високонапорния маркуч: Изключете апарата за почистване с високо налягане и проверете захранването с вода.

- ▶ Изключете апарата за почистване с високо налягане.
- ▶ Монтирайте пистолета за разпръскване на високонапорния маркуч.
- ▶ Натиснете лоста на пистолета за разпръскване и го задръжте натиснат.
- ▶ Включете апарата за почистване с високо налягане.

9 Свързване на апарата за почистване под високо налягане към електрическата мрежа

9.1 Електрическо свързване на апарата за почистване с високо налягане

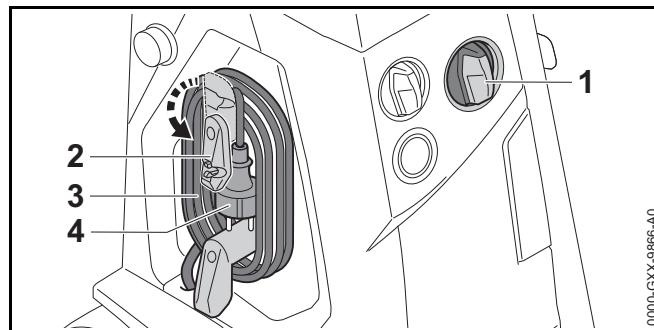


- ▶ Поставете въртящия се комутатор (1) в позиция 0.
- ▶ Завъртете държача (2) надолу.
- ▶ Свалете захранващия кабел (3).
- ▶ Вкарайте щепсела (4) на захранващия кабел в правилно монтиран контакт.

10 Включване и изключване на апарата за почистване под високо налягане

10.1 Включване на апарата за почистване с високо налягане


Когато апаратът за почистване с високо налягане се включва, при неблагоприятни условия на мрежата могат да се появят колебания на напрежението. Колебанията на напрежението могат да повлияят неблагоприятно други присъединени консуматори. Съблюдавайте мрежовия импеданс,  19.

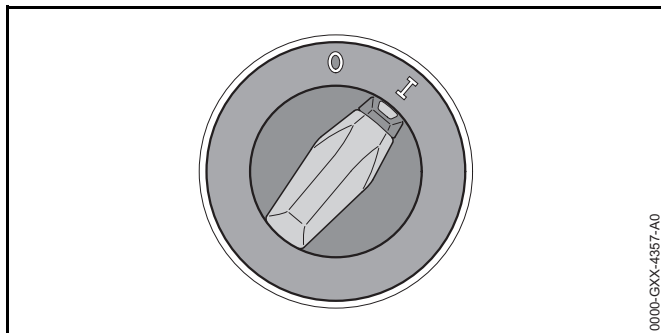

0000-GXX-4357-A0

- Поставете въртящия се комутатор в позиция I.

10.2 Изключване на апарата за почистване с високо налягане

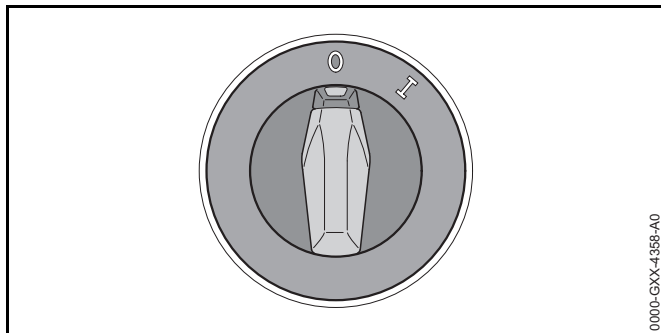


0000-GXX-4358-A0

- Поставете въртящия се комутатор в позиция 0.

11 Работа с апарата за почистване под високо налягане


11.1 Държане и водене на пистолета за разпръскване

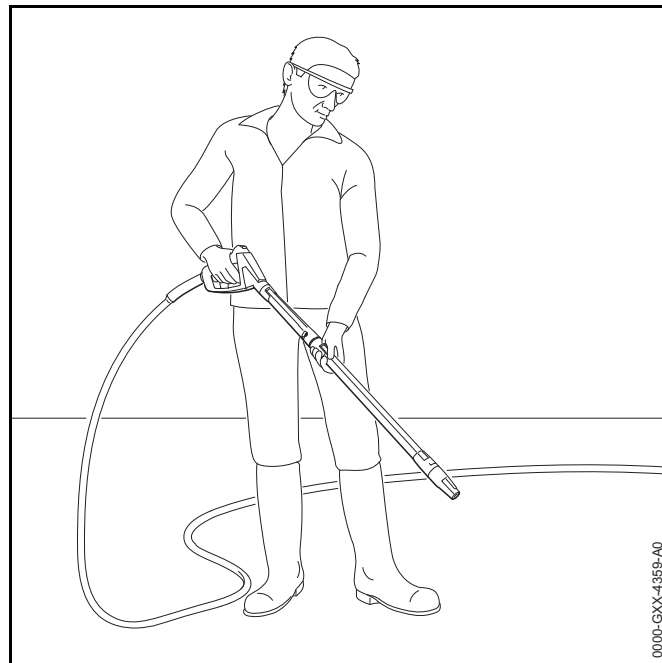

0000-GXX-4359-A0

- Дръжте пистолета за разпръскване с едната си ръка за дръжката така, че палецът Ви да обхваща дръжката.
- С другата си ръка здраво захванете струйната тръба (накрайника) така, че палецът Ви да обхваща тръбата.
- Насочете дюзата към земята.

11.2 Регулиране на работното налягане и количеството вода

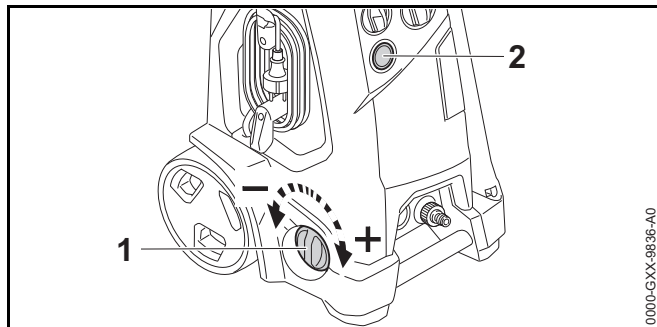

Увеличаване на работното налягане и количеството вода

- ▶ Завъртете въртящия се регулатор (1) в посока +.


Намаляване на работното налягане и количеството вода

- ▶ Завъртете въртящия се регулатор (1) в посока –.

Манометърът (2) показва налягането на високонапорната помпа.

11.3 Натискане и блокиране на пистолета за разпръскване


Натискане на лоста на пистолета за разпръскване

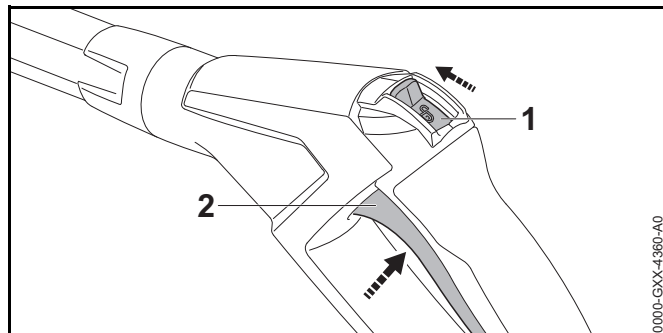

- ▶ Плъзнете фиксиращия лост (1) в позиция ⚡.

- ▶ Натиснете лоста (2) и го задръжте натиснат. Високонапорната помпа се включва автоматично и водата излиза от дюзата.

Блокирайте лоста на пистолета за разпръскване

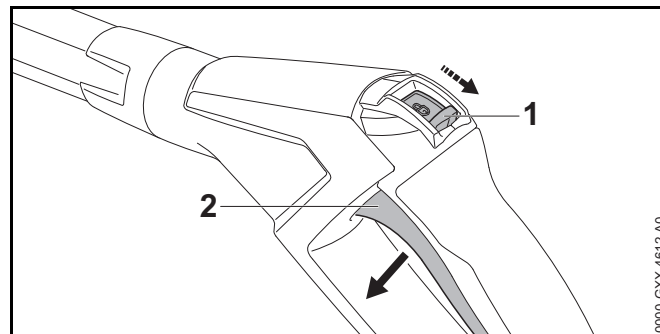

- ▶ Отпуснете лоста (2). Високонапорната помпа се изключва автоматично и водата вече не излиза от дюзата. Апаратът за почистване с високо налягане остава включен.
- ▶ Плъзнете фиксиращия лост (1) в позиция ⚡.

11.4 Почистване


Може да се работи със следните дюзи, в зависимост от приложението:

- Дюза с плоска струя: дюзата с плоска струя е подходяща за почистване на големи повърхности.
- Ротационна дюза: ротационната дюза е подходяща за отстраняване на упорити замърсявания.

Може да се работи от по-малко разстояние, когато трябва да бъдат отстранени упорити замърсявания.

Може да се работи от по-голямо разстояние, когато трябва да бъдат почиствани следните повърхности:

- лакирани повърхности
- дървени повърхности
- гумени повърхности

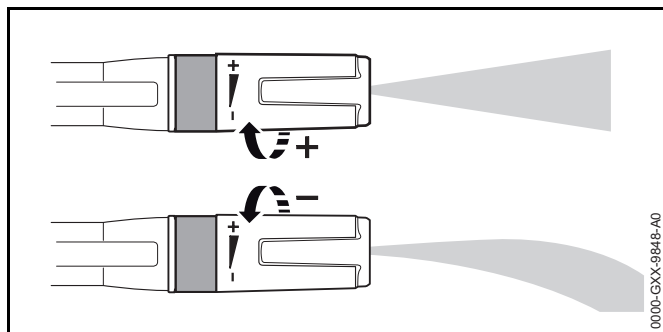


Дюзата с плоска струя може да бъде регулирана.

Когато дюзата с плоска струя се завърти в посока +, работното налягане се увеличава.

Когато дюзата с плоска струя се завърти в посока –, работното налягане се понижава.

- ▶ Преди почистването насочете водната струя към незабележимо място върху повърхността и проверете дали повърхността не се поврежда.
- ▶ Изберете разстояние от дюзата до повърхността за почистване по такъв начин, че почистваната повърхност да не се поврежда.
- ▶ Настройте дюзата с плоска струя по такъв начин, че почистваната повърхност да не се поврежда.

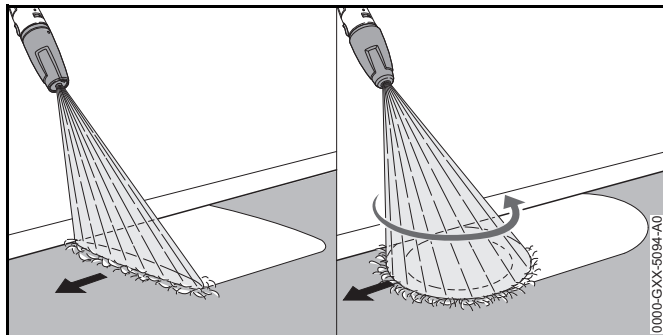


- ▶ Движете приспособлението за разпръскване равномерно по почистваната повърхност.
- ▶ Бавно и премерено се придвижвайте напред.

11.5 Работа със средствата за почистване

11.5.1 Засмукване на средства за почистване

Средствата за почистване могат да усилят почистващото въздействие на водата.


STIHL препоръчва да се използват оригинални почистващи средства на фирма STIHL.

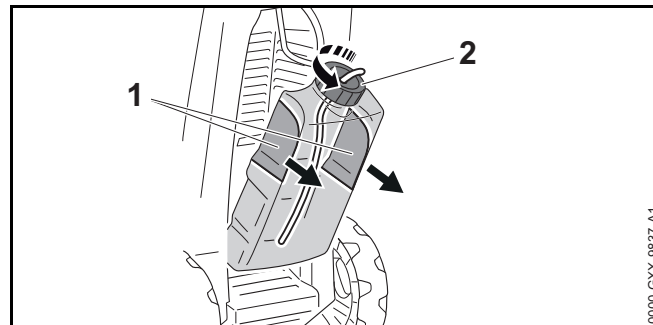

- ▶ Хванете съда за средство за почистване за вдлъбнатините за хващане (1) и го извадете.
- ▶ Отвинтете капака (2).
- ▶ Дозирайте и използвайте средството за почистване така, както е описано в ръководството му за употреба.
- ▶ Завинтете капака на съда за средство за почистване и затегнете на ръка.
- ▶ Хванете съда за средство за почистване за вдлъбнатините за хващане и го поставете в апарата за почистване с високо налягане.


11.5.2 Засмукване на средство за почистване от отделен съд със средство за почистване

Капакът на съда за средство за почистване има стандартна резба и може да се поставя на обикновените съдове с почистващи препарати. Може да бъде използван отделен съд със средство за почистване.

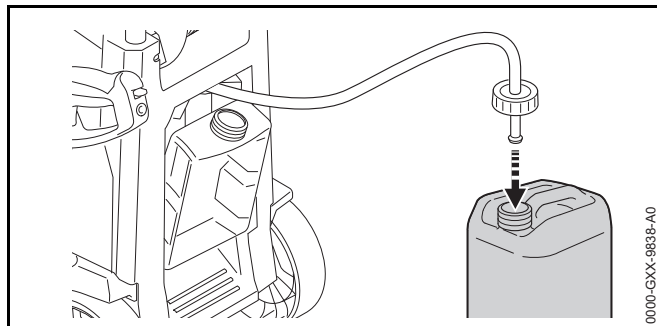


- Извадете съда за средство за почистване.
- Развинтете капака на съда за средство за почистване.
- Завинтете капака със засмукващия маркуч върху отделен съд със средство за почистване.

11.5.3 Работа със средствата за почистване

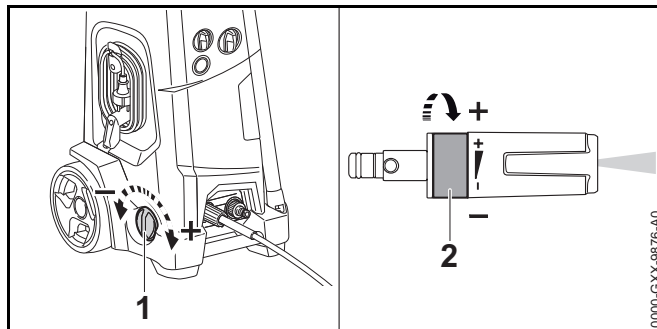

- Завъртете въртящия се регулатор (1) до упор в посока +.
- Завъртете дюзата с плоска струя (2) до упор в посока -.

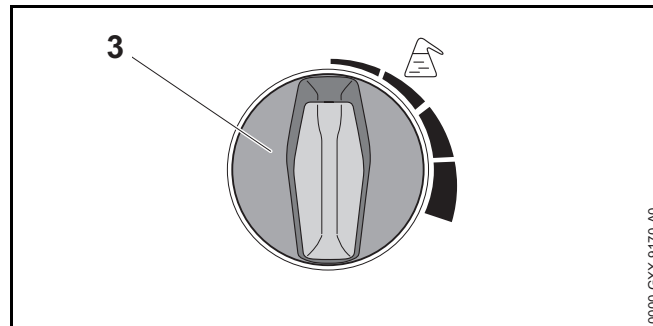

- Настройване на желана дозировка
 - Завъртете ръчката за дозиране (3) надясно (до 5 %). Добавянето на средство за почистване се увеличава.
 - Завъртете ръчката за дозиране (3) наляво (до 0 %). Добавянето на средство за почистване се намалява.
 - Ако концентрацията на средството за почистване трябва да бъде настроена точно: измерете и изчислете концентрацията на средството за почистване.
- Силно замърсени повърхности нахисвайте с вода преди почистване.
- Натиснете лоста на пистолета за разпръскване и нанесете средство за почистване върху повърхността, която трябва да се почисти.
- Нанасяйте средство за почистване от долу нагоре и не оставяйте да изсъхне.
- Завъртете ръчката за дозиране до упор наляво. Вече не се засмуква средство за почистване.
- Почистете повърхността.

11.5.4 Измерване и изчисляване на концентрацията на средството за почистване

При някои средства за почистване концентрацията трябва да бъде настроена точно. В този случай трябва да бъдат измерени дебитът на водата и разхода на средство за почистване.

Изчислете предварителното разреждане на почистващия препарат в %

Ако предварителното разреждане не е посочено като процентна стойност върху опаковката на използваното средство за почистване, тя може да бъде изчислена по следния начин:

съотношение-стойност

- 1:1 = 50 %
- 1:2 = 33,3 %
- 1:3 = 25 %
- 1:5 = 16,6 %
- 1:10 = 9 %

Пример: Изчисляване на съотношение-стойност 1:2.

- A = 1
- B = 2

$$\frac{A}{(A + B)} \times 100 = V$$

$$\frac{1}{(1 + 2)} \times 100 = 33,3\%$$

0000-GXX-9861-A0

Измерване и изчисляване на концентрацията на средството за почистване

- ▶ Завъртете въртящия се регулатор за регулиране на работното налягане и количеството вода до упор в посока +.
- ▶ Завъртете ръчката за дозиране на средство за почистване надясно до упор.
- ▶ Напълнете съда за средство за почистване до маркировката 0,5 литра със средство за почистване.

11 Работа с апарата за почистване под високо налягане

- ▶ Завъртете дюзата с плоска струя до упор в посока -.
- ▶ Включете апарата за почистване с високо налягане.
- ▶ Задръжте пистолета за разпръскване в празен приемен съд.
- ▶ Задействайте пистолета за разпръскване и напълнете 2 литра в приемния съд.
- ▶ Определете разхода на средство за почистване „QR“ от съда за средство за почистване.

Изчисляване на действителната концентрация на средството за почистване:

$$\frac{QR}{Q} \times V = K$$


0000-GXX-9862-A0

- QR = количество на изразходваното средство за почистване (в литри).
- Q = 2 литра.
- V = предварително разреждане на средството за почистване (в %).
- K = концентрация на средството за почистване.
- ▶ Ако изчислената концентрация се различава от желаната: намалете дозирането от ръчката за дозиране и повторете измерването и изчисляването.


12 След работа

12.1 След работа


- ▶ Изключете апарата за почистване с високо налягане и извадете щепсела за свързване с електрическата мрежа от контакта.
- ▶ Ако апаратът за почистване с високо налягане е свързан към водоснабдителната мрежа: затворете водоснабдителния кран.
- ▶ Натиснете лоста на пистолета за разпръскване. Налягането на водата се понижава.
- ▶ Блокирайте лоста на пистолета за разпръскване.
- ▶ Разединете апарата за почистване с високо налягане от източника на вода.
- ▶ Свалете маркуча за вода.
- ▶ Свалете високонапорния маркуч и оставете остатъчната вода да изтече от него.
- ▶ Демонтирайте и почистете дюзата и струйната тръба.
- ▶ Демонтирайте пистолета за разпръскване и оставете остатъчната вода да изтече от него.
- ▶ Почистете апарата за почистване с високо налягане.

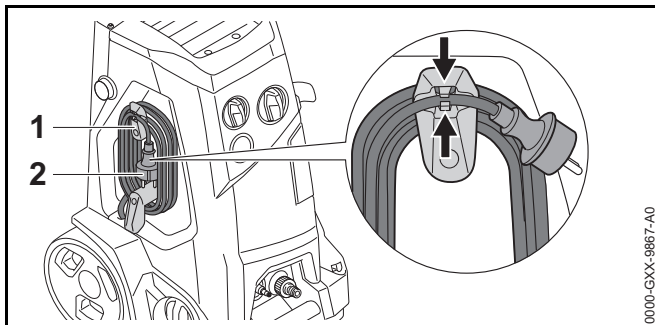


- ▶ Завъртете държача (1) нагоре.
- ▶ Навийте хранящия кабел (2) около държача (1).
- ▶ Закрепете хранящия кабел (2) със скобата към държача (1).

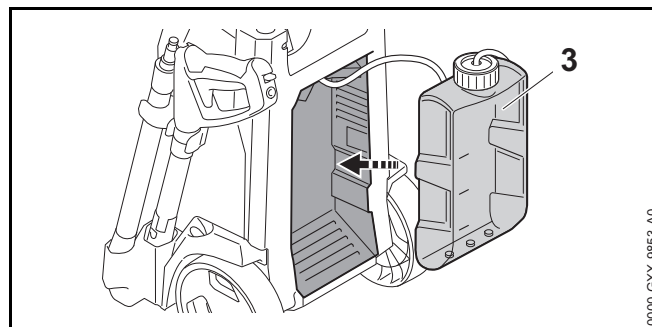


- ▶ Поставете съда за средство за почистване (3).

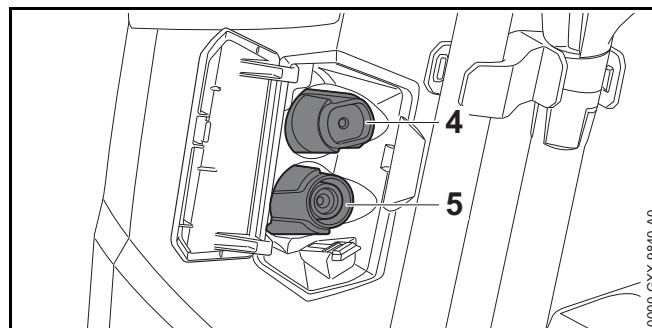

- ▶ Поставете дюзата с плоска струя (4) или ротационната дюза (5)

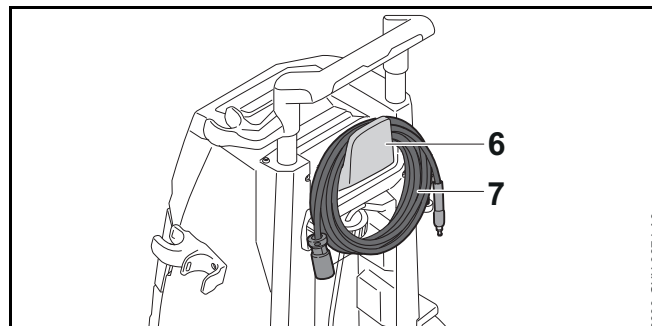

- ▶ Навийте високонапорния маркуч (6) и го закачете на държача (7).

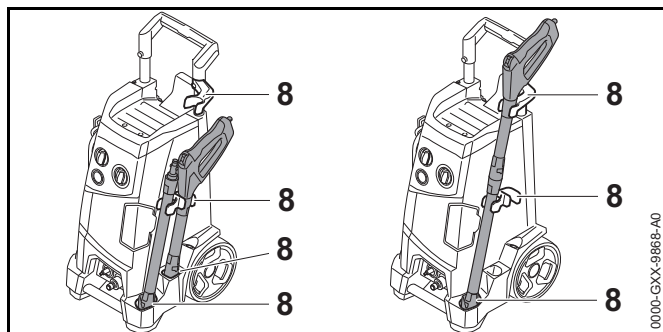

- ▶ Съхранявайте устройството за разпръскване (8) на апарата за почистване с високо налягане.

12.2 Защита на апарата за почистване под високо налягане с антифриз

Ако при транспортиране или съхраняване апаратът за почистване под високо налягане не може да бъде защитен от въздействието на студ: защитете апарата с антифризни средства на гликолна основа. Антифризът препятства замръзването на вода в апарата за почистване под високо налягане и по този начин предпазва апарата от повреждането.


- ▶ Демонтирайте струйната тръба.
- ▶ Свържете към апарата за почистване под високо налягане колкото се може по-къс маркуч за вода. Колкото по-къс е маркучът за вода, толкова по-малко количество антифриз ще трябва.
- ▶ Смесвайте антифриза така, както е описано в Ръководството за употреба на съответния антифриз.
- ▶ Сипете антифриза в чист съд.
- ▶ Потопете маркуча за вода в съда с антифриза.
- ▶ Натиснете лоста на пистолета за разпръскване и го дръжте натиснат.
- ▶ Включете апарата за почистване под високо налягане.
- ▶ Дръжте лоста на пистолета за разпръскване натиснат, докато равномерната струя с антифриза започне да излиза от пистолета за разпръскване и насочете пистолета в съда.

- ▶ Натиснете лоста на пистолета за разпръскване няколко пъти и след това го отпуснете.
- ▶ Изключете апарата за почистване под високо налягане и издърпайте мрежовия щепсел от контакта.
- ▶ Демонтирайте пистолета за разпръскване, високонапорния маркуч и маркуча за вода и оставете антифриза да стича в съда.
- ▶ Съхранявайте или унищожавайте антифриза в съответствие със съществуващите изисквания и по начин, незамърсяващ околната среда.

13 Транспортиране

13.1 Транспортиране на апарата за почистване с високо налягане

- ▶ Изключете апарата за почистване с високо налягане и извадете щепсела за свързване с електрическата мрежа от контакта.
- ▶ Изпразнете резервоара за средството за почистване или го фиксирайте така, че да не може да се преобърне, падне или измести.

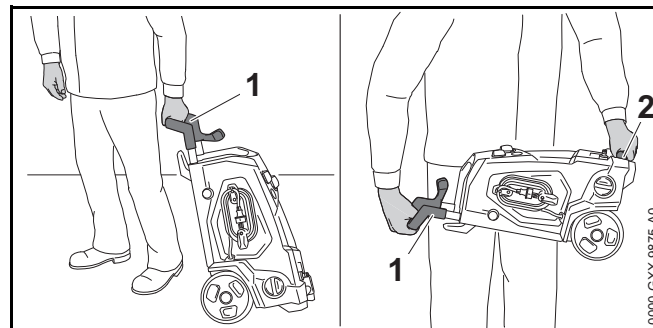

- ▶ Ако апаратът за почистване с високо налягане се дърпа: дърпайте апарата за почистване с високо налягане за ръкохватката (1).
- ▶ Ако апаратът за почистване с високо налягане се носи: носете апарата за почистване с високо налягане за ръкохватката (1) и транспортната дръжка (2).

- ▶ Ако апаратът за почистване с високо налягане се транспортира с превозно средство се уверете, че са изпълнени следните условия:
 - Апаратът за почистване с високо налягане е изправен или лежи на гръб.
 - Апаратът за почистване с високо налягане е закрепен с обтяжен колан, ремък или мрежа и не може да се преобърне или измести.
 - Ако апаратът за почистване с високо налягане не може да бъде транспортиран защитен от замръзване: защитете апарата за почистване с високо налягане с антифриз.

14 Съхранение

14.1 Съхраняване на апарата за почистване под високо налягане


- ▶ Изключете апарата за почистване под високо налягане и издърпайте мрежовия щепсел от контакта.
- ▶ Апаратът за почистване под високо налягане трябва да се съхранява така, че да бъдат изпълнени следните условия:
 - Апаратът за почистване под високо налягане да се намира извън обсега на деца.
 - Апаратът за почистване под високо налягане е чист и сух.
 - Апаратът за почистване под високо налягане да се намира в затворено помещение.
 - Апаратът за почистване под високо налягане се съхранява в температурен диапазон над 0°C.
 - Ако апаратът за почистване под високо налягане не може да се съхранява в място, защитено от въздействието на студ: защитете апарата за почистване под високо налягане с антифризни средства.

15 Почистване


15.1 Почистване на апарата за почистване под високо налягане и принадлежностите

- ▶ Изключете апарата за почистване под високо налягане и издърпайте мрежовия щепсел от контакта.
- ▶ Почистете апарата за почистване под високо налягане, високонапорния маркуч, пистолета за разпръскване и принадлежностите с мокра кърпа.
- ▶ Почистете щуцера и съединителите на апарата за почистване под високо налягане, високонапорния маркуч на пистолета за разпръскване с мокра кърпа.

15.2 Почистване на дюзата и тръбата за пръскане

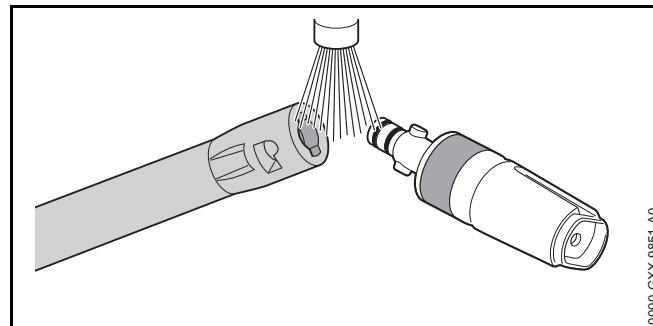


- ▶ Изплакнете дюзата и тръбата за пръскане под течаща вода и подсушете с кърпа.

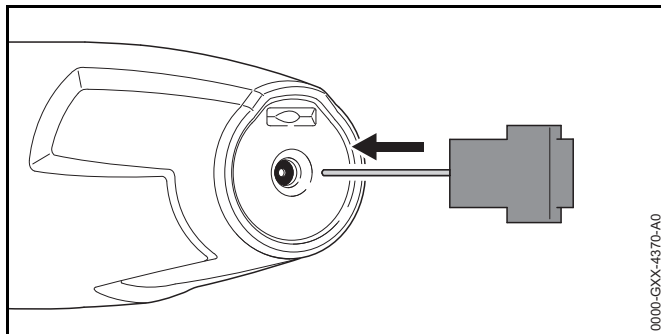

- Ако дюзата е запушена: почистете дюзата с помощта на почистващата игла.


15.3 Почистване на цедката във входния отвор за водата

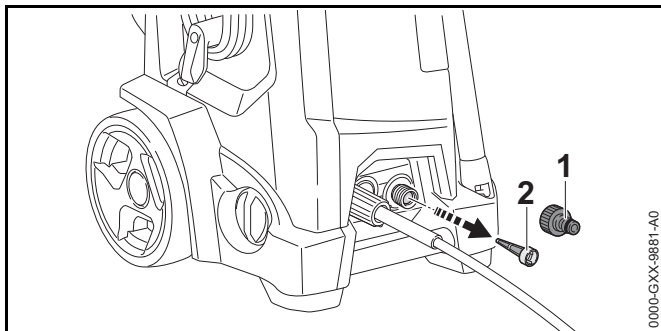

- Развийте щуцера (1) на връзката за вода.
- Извадете цедката във входния отвор за водата (2) от връзката за вода.
- Изплакнете цедката във входния отвор за водата (2) под течаща вода.
- Поставете цедката във входния отвор за водата (2) във връзката за вода.
- Навийте щуцера (1) и го затегнете здраво с ръка.

15.4 Почистване на филтъра за вода

За да се почисти, филтърът за вода трябва да се разглоби.

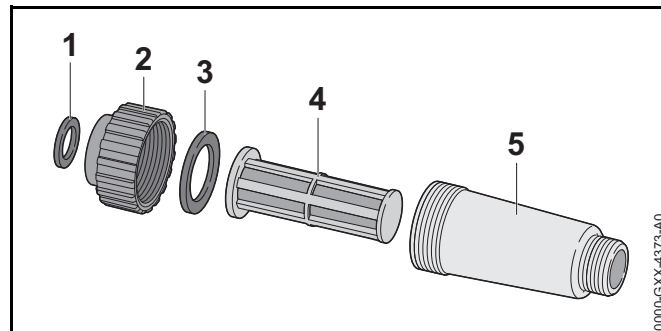

- Извадете уплътнението (1) от ключалката (2).
- Отвийте ключалката (2) от корпуса на филтъра (5).
- Извадете уплътнението (3) от ключалката (2).
- Извадете филтъра (4) от корпуса (5).
- Промийте уплътненията (1 и 3), ключалката (2) и филтъра (4) под течаща вода.
- Смажете уплътненията (1 и 3) с арматурна смазка.
- Сглобете отново водния филтър.

16 Поддръжка /обслужване

16.1 Интервали за техническо обслужване и поддръжка

Интервалите за провеждане на техническо обслужване и поддръжка зависят от условията на околната среда и работните условия. Фирмата STIHL препоръчва да се спазват следните интервали за техническо обслужване и поддръжка:

Месечно

- Почистване на цедката във входния отвор за водата

17 Ремонт

17.1 Ремонт на апарата за почистване под високо налягане

Ползвателят не бива самостоятелно да извършва ремонт на апарата за почистване под високо налягане и принадлежностите.

- Ако апаратът за почистване под високо налягане или принадлежностите са повредени: не ги използвайте и се обърнете към специализиран търговец на STIHL за помощ.

18 Отстраняване на неизправности


18.1 Отстраняване на неизправностите на апарата за почистване с високо налягане

Неизправност	Причина	Начин на отстраняване
Апаратът за почистване с високо налягане на тръгва, въпреки че лостът на пистолета за разпръскване е натиснат.	Не е вкаран щепселът на захранващия кабел или на удължителния проводник.	▶ Вкарайте щепсела на захранващия кабел или на удължителния проводник.
	Защитният прекъсвач за електрически мрежи (предпазител) или защитният прекъсвач за утечен ток се е задействал. Електрическата верига е електрически претоварена или дефектна.	▶ Потърсете и отстранете причината за задействането. Поставете защитния прекъсвач за електрически мрежи (предпазител) или защитния прекъсвач за утечен ток. ▶ Изключете останалите, включени в същата електрическа верига консуматори на електроенергия.
	Контактът е защитен твърде малко.	▶ Вкарайте щепсела на захранващия кабел в правилно защитен контакт,  19.1.
	Удължителният проводник е с грешно сечение.	▶ Използвайте удължителен проводник с правилно сечение,  19.3
	Удължителният проводник е твърде дълъг.	▶ Използвайте удължителен проводник с правилна дължина,  19.3
	Електромоторът е прекалено горещ.	▶ Оставете апарата за почистване с високо налягане да се охлади за 5 минути. ▶ Почистете дюзата.
При включване апарата за почистване с високо налягане не се задейства. Електромоторът ръмжи.	Напрежението в мрежата е твърде ниско.	▶ Натиснете лоста на пистолета за разпръскване и го задръжте натиснат, включете апарата за почистване с високо налягане. ▶ Изключете останалите, включени в същата електрическа верига консуматори на електроенергия.
	Удължителният проводник е с грешно сечение.	▶ Използвайте удължителен проводник с правилно сечение,  19.3
	Удължителният проводник е твърде дълъг.	▶ Използвайте удължителен проводник с правилна дължина,  19.3

Неизправност	Причина	Начин на отстраняване
По време на работа апарата за почистване с високо налягане се изключва.	Щепселът на захранващия кабел или удължителния проводник е изваден от контакта.	▶ Вкарайте щепсела на захранващия кабел или на удължителния проводник.
	Защитният прекъсвач за електрически мрежи (предпазител) или защитният прекъсвач за утечен ток се е задействал. Електрическата верига е електрически претоварена или дефектна.	▶ Потърсете и отстранете причината за задействането. Поставете защитния прекъсвач за електрически мрежи (предпазител) или защитния прекъсвач за утечен ток. ▶ Изключете останалите, включени в същата електрическа верига консуматори на електроенергия.
	Контактът е защитен твърде малко.	▶ Вкарайте щепсела на захранващия кабел в правилно защитен контакт,  19.1.
	Електромоторът е прекалено горещ.	▶ Оставете апарата за почистване с високо налягане да се охлади за 5 минути. ▶ Почистете дюзата.
Високонапорната помпа се включва и изключва постоянно, без пистолетът за разпръскване да е бил натиснат.	Високонапорната помпа, високонапорният маркуч или приспособлението за разпръскване не са уплътнени.	▶ Апаратът за почистване с високо налягане да се провери от специализиран търговски обект на STIHL.
Работното налягане се колебае или се понижава.	Има недостиг на вода.	▶ Отворете докрай крана за вода. ▶ Уверете се, че количеството вода е достатъчно.
	Дюзата е запушена.	▶ Почистете дюзата.
	Цедката във входния отвор за водата или водният филтър са запушени.	▶ Почистете цедката във входния отвор за водата и водния филтър.
	Високонапорната помпа, високонапорният маркуч или приспособлението за разпръскване не са уплътнени или са дефектни.	▶ Апаратът за почистване с високо налягане да се провери от специализиран търговски обект на STIHL.
Водната струя е с променена форма.	Дюзата е запушена.	▶ Почистете дюзата.
	Дюзата е износена.	▶ Сменете дюзата.
Не се всмуква допълнително средство за почистване.	Съдът за средство за почистване е празен.	▶ Напълнете съда за средство за почистване със средство за почистване.

Неизправност	Причина	Начин на отстраняване
	Дюзата с плоска струя не е завъртяна до упор в посока - .	► Завъртете дюзата с плоска струя до упор в посока - .
	Износена дюза на Вентури.	Възложете ремонт на апарата на специализиран търговски обект на STIHL.
Връзките на апарата за почистване с високо налягане, високонапорният маркуч, пистолетът за разпръскване или тръбата за разпръскване се свързват трудно.	Уплътненията на връзките не са смазани.	► Смажете уплътненията. 📖 18.2

18.2 Смазване на уплътненията

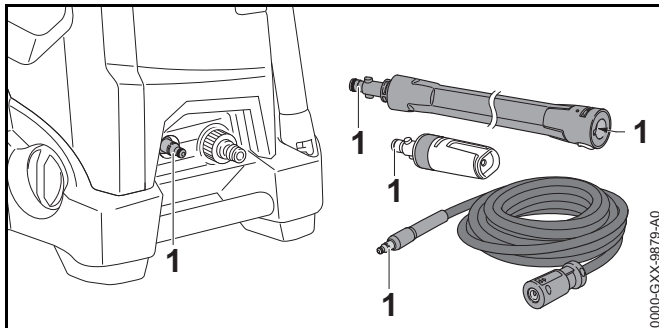

- Смажете уплътненията (1) с арматурна грес.

19 Технически данни

19.1 Апарат за почистване с високо налягане STIHL RE 150

Изпълнение 230 V / 50 Hz

- защитно устройство (характеристика „С“ или „К“): 13 A
- консумация на мощност: 2,9 kW
- максимално допустим мрежов импеданс: 0,32 Ohm
- електрически клас на защита: I
- електрически клас на защита: IPX5 (защита срещу водни струи от всички посоки)
- работно налягане (p): 14 MPa (140 bar)
- максимално допустимо налягане (p max.): 18 MPa (180 bar)
- максимално налягане на входящата вода (p in max.): 1 MPa (10 bar)
- максимален дебит на водата (Q max): 10,2 l/min (612 l/h)
- минимален дебит на водата (Q min): 9,0 l/min (540 l/h)
- максимална сила на обратен удар: 21 N

- максимална смукателна височина: 0,5 m
- максимална температура на водата в режим на работа под налягане (t in max): 60 °C
- максимална температура на водата в режим на всмукване: 20 °C
- Размери
 - дължина: 383 mm
 - ширина: 380 mm
 - максимална височина: 981 mm
 - минимална височина: 792 mm
- дължина на високонапорния маркуч: 9 m
- тегло (m) с монтирани принадлежности: 30 kg

Изпълнение 220-240 V / 50 Hz

- защитно устройство (характеристика „С“ или „К“): 10 A
- консумация на мощност: 2,2 kW
- максимално допустим мрежов импеданс: 0,45 Ohm
- електрически клас на защита: I
- електрически клас на защита: IPX5 (защита срещу водни струи от всички посоки)
- работно налягане (p): 12 MPa (120 bar)
- максимално допустимо налягане (p max.): 18 MPa (180 bar)
- максимално налягане на входящата вода (p in max.): 1 MPa (10 bar)
- максимален дебит на водата (Q max): 8,7 l/min (522 l/h)
- минимален дебит на водата (Q min): 7,8 l/min (468 l/h)
- максимална сила на обратен удар: 16 N
- максимална смукателна височина: 0,5 m
- максимална температура на водата в режим на работа под налягане (t in max): 60 °C
- максимална температура на водата в режим на всмукване: 20 °C
- Размери

- дължина: 383 mm
- ширина: 380 mm
- максимална височина: 981 mm
- минимална височина: 792 mm
- дължина на високонапорния маркуч: 9 m
- тегло (m) с монтирани принадлежности: 30 kg

Изпълнение 220 V / 60 Hz

- защитно устройство (характеристика „C“ или „K“): 15 A
- консумация на мощност: 2,8 kW
- максимално допустим мрежов импеданс: 0,32 Ohm
- електрически клас на защита: I
- електрически клас на защита: IPX5 (защита срещу водни струи от всички посоки)
- работно налягане (p): 13 MPa (130 bar)
- максимално допустимо налягане (p max.): 18 MPa (180 bar)
- максимално налягане на входящата вода (p in max.): 1 MPa (10 bar)
- максимален дебит на водата (Q max): 10 l/min (600 l/h)
- минимален дебит на водата (Q min): 9,3 l/min (560 l/h)
- максимална сила на обратен удар: 20 N
- максимална смукателна височина: 0,5 m
- максимална температура на водата в режим на работа под налягане (t in max): 60 °C
- максимална температура на водата в режим на всмукване: 20 °C
- Размери
 - дължина: 383 mm
 - ширина: 380 mm
 - максимална височина: 981 mm
 - минимална височина: 792 mm
- дължина на високонапорния маркуч: 9 m
- тегло (m) с монтирани принадлежности: 30 kg

19.2 Апарат за почистване с високо налягане STIHL RE 170

Изпълнение 230 V / 50 Hz

- защитно устройство (характеристика „C“ или „K“): 16 A
- консумация на мощност: 3,3 kW
- максимално допустим мрежов импеданс: 0,32 Ohm
- електрически клас на защита: I
- електрически клас на защита: IPX5 (защита срещу водни струи от всички посоки)
- работно налягане (p): 15 MPa (150 bar)
- максимално допустимо налягане (p max.): 18 MPa (180 bar)
- максимално налягане на входящата вода (p in max.): 1 MPa (10 bar)
- максимален дебит на водата (Q max): 10,8 l/min (648 l/h)
- минимален дебит на водата (Q min): 9,5 l/min (570 l/h)
- максимална сила на обратен удар: 24 N
- максимална смукателна височина: 0,5 m
- максимална температура на водата в режим на работа под налягане (t in max): 60 °C
- максимална температура на водата в режим на всмукване: 20 °C
- Размери
 - дължина: 383 mm
 - ширина: 380 mm
 - максимална височина: 981 mm
 - минимална височина: 792 mm
- дължина на високонапорния маркуч: 9 m
- тегло (m) с монтирани принадлежности: 30 kg

19.3 Удължителни проводници

Когато се използва удължителен проводник, той трябва да има защитна линия, а жиците му трябва да са поне със следните сечения според напрежението и дължината на удължителния проводник:

от 220 V до 240 V

- дължина на проводника до 20 м: AWG 15 / 1,5 мм²
- дължина на проводника от 20 м до 50 м: AWG 13 / 2,5 мм²

от 100 V до 127 V

- дължина на проводника до 10 м: AWG 14 / 2,0 мм²
- дължина на проводника от 10 м до 30 м: AWG 12 / 3,5 мм²

19.4 Акустични и вибрационни стойности RE 150, 170

Коефициентът К за нивото на акустичното налягане възлиза на 2 dB(A). Коефициентът К за максималното ниво на звукова мощност възлиза на 2 dB(A). Коефициентът К за вибрационните стойности е равен на 2 m/s².

- Ниво на акустично налягане L_{рА}, измерено съгласно EN 60335-2-79:
 - 71 dB(A)
- Ниво на звукова мощност L_{wА}, измерено съгласно EN 60335-2-79:
 - 85 dB(A)
- Вибрационна стойност a_н, измерена съгласно EN 60335-2-79, пистолет за разпръскване: ≤ 2,4 m/s².

19.5 REACH

Съкращението "REACH" обозначава регламента на ЕГ (Европ. общност) за регистриране, анализ и допустимост на химическите препарати.

Информацията за изпълнение на регламента REACH е посочена по-долу www.stihl.com/reach.

20 Резервни части и принадлежности

20.1 Резервни части и принадлежности



С тези символи се обозначават оригинални резервни части и оригинални принадлежности на STIHL.

Фирма STIHL препоръчва да се използват оригинални резервни части и оригинални принадлежности на STIHL.

Оригинални резервни части и оригинални принадлежности STIHL се предлагат от специализиран търговски обект на STIHL.

21 Отстраняване /изхвърляне

21.1 Отстраняване на стари апарати за почистване под високо налягане

Информация, отнасяща се до отстраняването /изхвърлянето, може да се получи от търговеца-специалист на STIHL.

- ▶ Апаратът за почистване под високо налягане, високонапорният маркуч, дюзите, принадлежностите и опаковката да се отстраняват /изхвърлят в съответствие със съществуващите изисквания и по начин, незамърсяващ околната среда.

22 Декларация на ЕС (EU) за съответствие

22.1 Апарат за почистване с високо налягане STIHL RE 150, 170

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstraße 115
D-71336 Waiblingen
Германия

декларира на своя отговорност, че

- конструкция: апарат за почистване с високо налягане
- Фабрична марка: STIHL
- тип: RE 150, RE 170
- Серийна идентификация: RE01

отговаря на съответните разпоредби на директивите 2011/65/EC, 2006/42/EO, 2014/30/EC и е разработен и произведен съгласно валидните към датата на производството версии на следните стандарти: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1, EN 60335-2-79, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11.

За определяне на измереното и на гарантираното ниво на звукова мощност се процедира съгласно директивата 2000/14/EC, приложение V, с прилагане на стандарта ISO 3744.

- измерено ниво на звукова мощност: 85 dB(A)
- гарантирано ниво на звукова мощност: 87 dB(A)

Техническата документация се съхранява в отдел „Одобрение на продукти“ на фирма ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Годината на производство, страната на производство и машинният номер са посочени на апарата за почистване с високо налягане.

Waiblingen, 07.05.2019

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

в качеството на заместник



Thomas Elsner, ръководител Управление на продукти и услуги

Cuprins

1	Prefață	188	7.1	Asamblarea curățătorului cu înaltă presiune	202
2	Informații referitoare la acest Manual de instrucțiuni	188	7.2	Scoaterea mânerului Scoaterea și împingerea mânerului	202
2.1	Documente valabile	188	7.3	Montarea și demontarea furtunului de înaltă presiune	203
2.2	Identificarea Notelor de avertizare din text	189	7.4	Montarea și demontarea pistolului de stropit	203
2.3	Simboluri în text	189	7.5	Montarea și demontarea tijei de oțel	204
3	Cuprins	189	7.6	Montarea și demontarea duzei	204
3.1	Curățător cu înaltă presiune	189	8	Conectarea la o sursă de apă	205
3.2	Dispozitiv de injecție	190	8.1	Racordarea curățătorului cu înaltă presiune la rețeaua de apă	205
3.3	Simboluri	191	8.2	Racordarea curățătorului cu înaltă presiune la o altă sursă de apă	206
4	Instrucțiuni de siguranță	191	9	Racordați electric aparatul de curățat cu înaltă presiune	207
4.1	Simboluri de avertizare	191	9.1	Racordarea electrică a curățătorului cu înaltă presiune	207
4.2	Utilizare conform cu destinația	192	10	Pornirea și oprire aparatului de curățat cu presiune înaltă	207
4.3	Cerințe pentru utilizator	192	10.1	Activarea curățătorului cu înaltă presiune	207
4.4	Îmbrăcăminte și echipament	192	10.2	Oprirea curățătorului cu înaltă presiune	208
4.5	Spațiu de lucru și mediu	193	11	Lucrul cu aparatul de curățat cu înaltă presiune	208
4.6	Starea sigură în exploatare	193	11.1	?ineți și ghidați pistolul de stropit	208
4.7	Operații	194	11.2	Se reglează presiunea de lucru și cantitatea de apă	209
4.8	Detergenți	197	11.3	Apăsați și blocați pârghia pistolului de injecție	209
4.9	Racordul apei	197	11.4	Curățare	209
4.10	Racordarea electrică	197	11.5	Utilizarea agenților de curățare	210
4.11	Transportul	199	12	După lucru	212
4.12	Păstrarea	199	12.1	După lucru	212
4.13	Curățarea, întreținerea și repararea	200	12.2	Protejați aparatul de curățat cu înaltă presiune cu antigel	213
5	Indicații de securitate - Accesorii	200	13	Transportarea	214
5.1	Prelungitor țeavă de jet, curățător suprafețe, set de curățare țeavă, țeavă de jet curbată și duză în unghi	200	13.1	Transportul curățătorului cu înaltă presiune	214
6	Pregătirea aparatului de curățat cu presiune înaltă pentru utilizare	201	14	Stocarea	214
6.1	Pregătirea de utilizare a curățătorului sub înaltă presiune	201			
7	Asamblarea aparatului de curățat cu înaltă presiune	202			

STIHL

Acest manual de utilizare este protejat prin legea dreptului de autor. Ne rezervăm toate drepturile, în special dreptul de a multiplica, traduce și prelucra prin sisteme electronice.

14.1 Depozitarea aparatului de curățat cu înaltă presiune	214
15 Curățare	215
15.1 Curățați aparatul de curățat cu înaltă presiune și accesorii	215
15.2 Curățarea duzei și a tubului pentru jet	215
15.3 Curățarea sitei de admisie a apei	215
15.4 curățați filtrul de apă	215
16 Întreținere	216
16.1 Intervaie de întreținere	216
17 Reparare	216
17.1 Reparați aparatul de curățat cu înaltă presiune	216
18 Depanare	217
18.1 Depanarea curățătorului cu înaltă presiune	217
18.2 Ungerea garniturilor	220
19 Date tehnice	220
19.1 Curățător sub înaltă presiune STIHL RE 150	220
19.2 Curățător sub înaltă presiune STIHL RE 170	221
19.3 Cabluri prelungitoare	221
19.4 Valori ale sunetelor și vibrațiilor RE 150, 170	222
19.5 REACH	222
20 Piese de schimb și accesorii	222
20.1 Piese de schimb și accesorii	222
21 Eliminare	222
21.1 Eliminarea aparatului de curățat cu înaltă presiune	222
22 Declarație de conformitate EU	222
22.1 Curățătoare de înaltă presiune STIHL RE 150, 170	222


1 Prefață

Stimată clientă, stimat client,

ne bucurăm că ați ales STIHL. Dezvoltăm și executăm produsele noastre în calitate de vârf, conform nevoilor clienților noștri. În felul acesta iau naștere produse de mare fiabilitate chiar și în condiții de solicitare extremă.

STIHL înseamnă calitate de vârf și în domeniul de service. Atelierele noastre de specialitate oferă consiliere și instrucțiuni competente, ca și o îngrijire tehnică cuprinzătoare.

Vă mulțumim pentru încredere și vă dorim multă bucurie cu produsul STIHL pe care îl dețineți.



Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANT! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI INSTRUCȚIUNILE.

2 Informații referitoare la acest Manual de instrucțiuni

2.1 Documente valabile

Sunt valabile prevederile locale privitoare la securitate.

- În afara acestui manual de utilizare, citiți, respectați și păstrați următoarele documente:
 - Manualul de utilizare și ambalajul accesorilor utilizate
 - Manualul de utilizare și ambalajul detergentului utilizat

2.2 Identificarea Notelor de avertizare din text



PERICOL

Această notă indică pericolele care au ca rezultat răni grave sau decese.

- Măsurile specificate pot împiedica răni grave sau decese.



AVERTISMENT

Această notă poate indica pericolele care au ca rezultat răni grave sau **decese**.

- Măsurile specificate pot împiedica răni grave sau decese.

INDICAȚIE

Această notă indică pericolele care pot avea ca rezultat avariarea bunurilor.

- Măsurile specificate pot împiedica avariarea bunurilor.


2.3 Simboluri în text



Acest simbol se referă la un capitol din aceste instrucțiuni de folosire.

3 Cuprins

3.1 Curățător cu înaltă presiune

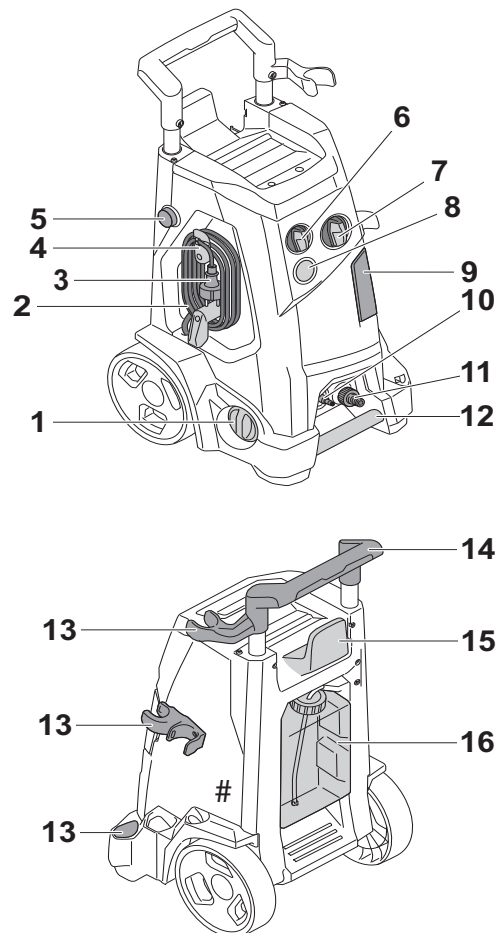

0000-GXX-9863-A0

1 Regulator rotativ

Regulatorul rotativ este folosit pentru reglarea presiunii de lucru și a cantității de apă.

2 Cablu de racord

Cablul de racord conectează curățătorul cu înaltă presiune la ștecherul de rețea.

3 Ștecher de rețea

Ștecherul conectează cablul electric la o priză de perete.

4 Suport cu clemă

Suportul are rolul de preluare și de păstrare a cablului de racord și este rotativ. Clipul menține ștecherul de rețea la cablul de racord înfășurat.

5 Buton de blocare

Butonul de blocare blochează ajustarea mânerului.

6 Mâner de dozare

Mânerul de dozare este folosit pentru reglarea dozării dorite a agentului de curățare.

7 Întrerupător rotativ

Întrerupătorul rotativ servește la activarea și la dezactivarea curățătorului cu înaltă presiune.

8 Manometru

Manometrul indică presiunea pompei de înaltă presiune.

9 Clapetă

Clapeta acoperă duzele livrate și acul de curățare.

10 Ștuț

Ștuțul folosește la racordul furtunului de înaltă presiune.

11 Ștuț

Ștuțul se folosește la racordul furtunului de înaltă presiune.

12 Mâner de transport

Mânerul de transport folosește la purtare curățătorului cu înaltă presiune.

13 Suport

Suporturile folosesc la păstrarea pistolului de injecție.

14 Toartă


Mânerul folosește la purtarea și deplasarea curățătorului cu înaltă presiune.

15 Suport

Suportul folosește la păstrarea furtunului de înaltă presiune.

16 Recipientul de detergent

Recipientul de detergent are rolul de curățare cu agenți de curățare.

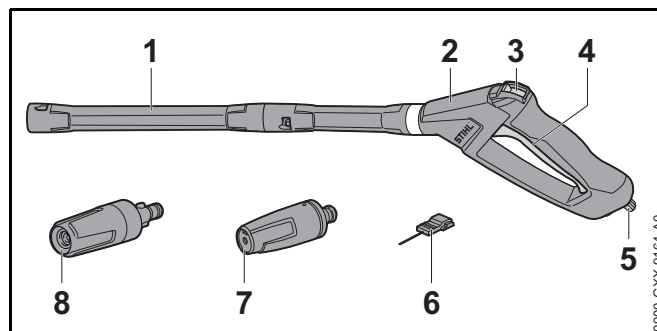Plăcuță de identificare cu seria mașinii**3.2 Dispozitiv de injecție****1 Tub pentru jet**

Tubul pentru jet leagă pistolul de pulverizare la duză.

2 Pistol de pulverizare

Pistolul de pulverizare servește la susținerea și ghidarea dispozitivului de injecție.

3 Pârghie de fixare

Pârghia de fixare deblochează pârghia.

4 Pârghie

Pârghia deschide și închide supapa în pistolul de injecție. Pârghia activează și oprește jetul de apă.

5 Pârghie blocatoare

Pârghia blocatoare menține ștuțul în pistolul de injecție.

6 Ac de curățare

Acul de curățare are rolul de curățare a duzelor.

7 Duza de jet plat

Duza de jet plat generează un jet de apă plat.

8 Duza rotorului

Duza rotorului generează un jet de apă rotativ.

3.3 Simboluri

Pot exista simboluri pe curățătorul cu înaltă presiune și pe dispozitivul de stropire, iar acestea semnifică următoarele:



În această poziție, maneta de fixare deblochează pârghia.



În această poziție, maneta de fixare blochează pârghia.



Nu aruncați produsul la gunoiul menajer.



LWA Nivelul calculat de putere acustică conform Directivei 2000/14/CE în dB(A), pentru a se putea compara nivelul emisiilor de zgomot a produselor electronice.



Aceste simboluri identifică piesele de schimb originale STIHL și accesoriile originale STIHL.

4 Instrucțiuni de siguranță**4.1 Simboluri de avertizare**

Simbolurile de avertizare de pe aparatul de curățat cu înaltă presiune au următoarea semnificație:



Respectați instrucțiunile de siguranță și măsurile în legătură cu acestea.



Citiți, respectați și păstrați manualul de utilizare.



Purtați ochelari de protecție.



Nu orientați jetul de apă spre persoane și animale.



Nu orientați jetul de apă spre instalațiile electrice, racordurile electrice, prize și cabluri aflate sub tensiune.



Nu orientați jetul de apă spre aparate electronice și spre aparatul de curățat cu presiune.



În cazul în care cablul de racord sau cablul prelungitor se deteriorează: scoateți ștecherul din priza de perete.



Nu racordați curățătorul de înaltă presiune direct la rețeaua de apă potabilă.



Opriți aparatul de curățat cu presiune înaltă în timpul pauzelor de lucru, transportului, depozitării, întreținerii sau reparațiilor.



Nu utilizați, transportați și depozitați aparatul de curățat cu presiune înaltă la temperaturi situate sub 0°C.

4.2 Utilizare conform cu destinația

Curățătorul cu înaltă presiune STIHL RE 150 sau RE 170 servește la curățarea, spre exemplu, a autovehiculelor, remorcilor, teraselor, drumurilor și a fațadelor.

Este interzisă utilizarea curățătorului cu înaltă presiune pe timp ploios.

⚠ AVERTISMENT

- Atunci când curățătorul cu înaltă presiune nu este folosit conform destinației, persoanele pot suferi grave leziuni corporale, până la cauzatoare de deces, și se pot genera daune materiale.
 - Utilizați curățătorul cu înaltă presiune conform celor prezentate în aceste instrucțiuni de utilizare.

Curățătorul cu înaltă presiune STIHL RE 150 sau RE 170 nu este adecvat pentru următoarele aplicații:

- Curățarea azbocimentului și a suprafețelor similare
- Curățarea suprafețelor, care sunt vopsite sau lăcuite cu vopsea cu conținut de plumb
- Curățarea suprafețelor, care intră în contact cu alimente
- Curățarea curățătorului cu înaltă presiune

4.3 Cerințe pentru utilizator

⚠ AVERTISMENT

- Utilizatorii neinstruiți nu pot identifica și nu pot evalua pericolele pe care le comportă curățătorul cu înaltă presiune. Risc de răni grave sau deces pentru utilizator sau alte persoane.



- Citiți, respectați și păstrați Manualul de instrucțiuni.

- În cazul în care curățătorul cu înaltă presiune este predat altei persoane: dați și manualul de instrucțiuni.

- Asigurați-vă că utilizatorul îndeplinește următoarele cerințe:

- Utilizatorul este odihnit.
- Din punct de vedere fizic, senzorial și mental, utilizatorul este capabil să folosească și să lucreze cu curățătorul cu înaltă presiune.
- Utilizatorul poate identifica și evalua pericolele pe care le generează curățătorul cu înaltă presiune.
- Utilizatorul este major sau utilizatorul este instruit sub supraveghere corespunzător reglementărilor naționale.
- Utilizatorul trebuie să fie instruit de către un atelier de specialitate STIHL sau un expert în domeniu, înainte să folosească pentru prima dată curățătorul cu înaltă presiune.
- Utilizatorul nu se află sub influența alcoolului, medicamentelor sau drogurilor.

- Dacă există neclarități: Adresați-vă unui distribuitor STIHL.

4.4 Îmbrăcăminte și echipament

⚠ AVERTISMENT

- În timpul lucrului, obiectele pot fi proiectate cu viteze mari. Pericol de rănire.



- Purtați ochelari de protecție care să se muleze ferm. Ochelari de protecție adecvați, verificați conform normei EN 166 sau conform prevederilor naționale, se pot găsi în comerț cu identificarea corespunzătoare.

- Purtați o bluză strânsă pe corp cu mâneci lungi și pantaloni lungi.

- Pe parcursul lucrărilor pot fi generați aerosoli. Aerosolii inspirași vă pot afecta sănătatea și pot declanșa reacții alergice.
 - ▶ O evaluare a riscurilor trebuie efectuată în funcție de suprafețele ce trebuie curățate și de mediul acestora.
 - ▶ În cazul în care rezultă din cadrul evaluării de risc faptul că se formează aerosoli: purtați o mască de protecție din clasa de protecție FFP2 sau o clasă de protecție similară.
- În cazul în care utilizatorul poartă încălțăminte necorespunzătoare, acesta poate aluneca. Pericol de rănire.
 - ▶ Purtați încălțăminte stabilă, cu talpă aderentă.

4.5 Spațiu de lucru și mediu

AVERTISMENT

- Persoanele neautorizate, copiii și animalele nu pot recunoaște și evalua pericolele pe care le reprezintă curățătorul cu înaltă presiune și obiectele proiectate. Persoanele neautorizate, copiii și animalele pot fi rănite grav, iar bunurile pot fi avariate.
 - ▶ Țineți la distanță de zona de lucru persoanele neimplicate, copiii și animalele.
 - ▶ Curățătorul cu înaltă presiune nu se va lăsa nesupravegheat.
 - ▶ Asigurați-vă de faptul că nu este posibilă joaca copiilor cu curățătorul cu înaltă presiune.
- În timpul lucrului pe vreme ploioasă sau într-un mediu umed, există pericol de electrocutare. Utilizatorul poate fi rănit grav sau chiar omorât, iar curățătorul cu înaltă presiune se poate deteriora.
 - ▶ Nu lucrați în ploaie.
 - ▶ Curățătorul cu înaltă presiune se instalează astfel încât să nu se ude de la apa picurată.

- ▶ Curățătorul cu înaltă presiune se instalează în afara zonei de lucru umede.
- Componentele electrice ale curățătorului cu înaltă presiune pot produce scântei. Scântele pot declanșa incendii și explozii într-un mediu foarte inflamabil sau exploziv. Risc de rănire gravă a persoanelor sau de deces și de avariere a bunurilor.
 - ▶ Nu lucrați niciodată într-un mediu foarte inflamabil sau exploziv.

4.6 Starea sigură în exploatare

Aparatul de curățat cu înaltă presiune este în starea ce oferă siguranță doar dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- Aparatul de curățat cu înaltă presiune este intact.
- Furtunul de înaltă presiune, cuplajele și dispozitivul de stropit sunt intacte.
- Furtunul de înaltă presiune, cuplajele și dispozitivul de stropit sunt montate corect.
- Cablul de racord, cablul prelungitor și ștecherul acestuia nu sunt deteriorate.
- Aparatul de curățat cu presiune este curat și uscat.
- Dispozitivul de stropit este curat.
- Elementele de comandă funcționează și nu sunt modificate.
- Sunt montate numai accesorii originale STIHL pentru acest aparat de curățat cu presiune înaltă.
- Accesoriiile au fost montate corect.

AVERTISMENT

- Într-o stare nesigură, componentele ar putea să nu mai funcționeze corect, iar dispozitivele de siguranță ar putea fi dezactivate. Persoanele pot fi rănite grav sau chiar omorâte.
 - ▶ Lucrați cu un aparat de curățat cu presiune intact.
 - ▶ Lucrați cu un furtun de înaltă presiune intact, cuplaje nedeteriorate și un dispozitiv de stropire intact.

- ▶ Furtunul de înaltă presiune, cuplajele și dispozitivul de stropire trebuie montate în modul în care este descris în acest manual de utilizare.
- ▶ Lucrați doar în cazul în care cablul electric, cablul prelungitor și ștecherul nu sunt deteriorate.
- ▶ Dacă aparatul de curățat cu înaltă presiune este murdar sau ud: curățați-l și lăsați-l să se usuce.
- ▶ În cazul în care dispozitivul de stropire este murdar: curățați dispozitivul de stropire.
- ▶ Nu modificați constructiv aparatul de curățat cu înaltă presiune.
- ▶ În cazul în care comenzile nu mai funcționează: nu folosiți aparatul de curățat cu presiune înaltă.
- ▶ Pentru acest aparat de curățat cu presiune înaltă folosiți numai accesorii STIHL originale.
- ▶ Montați accesoriul așa cum este prezentat în manualul de instrucțiuni sau în manualul accesoriului.
- ▶ Nu introduceți obiecte în orificiile aparatului de curățat cu presiune înaltă.
- ▶ Dacă aveți neclarități, vă rugăm să vă adresați unui distribuitor STIHL.


4.7 Operații

▲ AVERTISMENT

- În anumite situații, utilizatorul nu poate lucra în mod concentrat. Utilizatorul se poate împiedica, poate cădea și se poate răni grav.
 - ▶ Lucrați calm și metodic.
 - ▶ În cazul în care condițiile de lumină și de vizibilitate sunt nefavorabile: nu lucrați cu aparatul de curățat cu înaltă presiune.
 - ▶ Operați aparatul de curățat cu înaltă presiune singur.
 - ▶ Aveți grijă la obstacole.
 - ▶ Lucrați stând în picioare, menținându-vă echilibrul. Când lucrați la înălțime, folosiți o platformă sau schele care prezintă siguranță.

- ▶ În cazul în care simțiți semne de oboseală: luați o pauză de lucru.

- Dacă în timpul lucrului aparatul de curățat cu înaltă presiune are un comportament diferit sau neobișnuit, aparatul de curățat cu înaltă presiune ar putea fi într-o stare nesigură. Risc de rănire gravă a persoanelor și de avariere a bunurilor.
 - ▶ Încetați lucrul, scoateți din priză ștecherul cablului electric și apelați la un distribuitor STIHL.
 - ▶ Operați aparatul de curățat cu înaltă presiune în picioare.
 - ▶ Nu acoperiți aparatul de curățat cu înaltă presiune pentru a asigura un schimb de aer de răcire adecvat.
- În cazul în care maneta pistolului de stropit este eliberată, pompa de înaltă presiune se decuplează automat și apa nu mai curge din duză. Aparatul de curățat cu înaltă presiune este în regim de funcționare de standby și rămâne în continuare conectat. În cazul în care maneta pistolului de stropit este apăsată, pompa de înaltă presiune se cuplează automat și apa este evacuată din duză. Risc de rănire gravă a persoanelor și de avariere a bunurilor.
 - ▶ Dacă nu se lucrează: blocați maneta pistolului de stropit.



- ▶ Oprirea aparatului de curățat cu înaltă presiune.

- ▶ Scoateți ștecărul de alimentare al aparatului de spălat cu presiune din priză.

- Apa poate să înghețe pe suprafața de curățat și pe componentele aparatului de curățat cu înaltă presiune la temperaturi mai mici de 0 °C. Utilizatorul poate aluneca, poate cădea și se poate răni grav. Se pot produce pagube materiale.
 - ▶ Nu utilizați aparatul de curățat cu presiune înaltă la temperaturi mai mici de 0°C.
- În cazul în care se trage de furtunul de înaltă presiune, de furtunul de apă sau de conductorul de racord, aparatul de spălat cu înaltă presiune se poate mișca și poate cădea. Se pot produce pagube materiale.
 - ▶ Nu trageți de furtunul de înaltă presiune, de furtunul de apă sau de furtunul de conectare.
- În cazul în care aparatul de curățat cu înaltă presiune este așezat pe o suprafață înclinată, denivelată sau nefixată se poate deplasa și cădea. Se pot produce pagube materiale.
 - ▶ Așezați aparatul de curățat cu înaltă presiune pe o suprafață orizontală, netedă și fixată.
- În cazul în care se lucrează la înălțime, aparatul de curățat cu presiune înaltă sau dispozitivul de stropit pot cădea. Risc de rănire gravă a persoanelor și de avariere a bunurilor.
 - ▶ Utilizați o platformă de lucru sau o schelă sigură.
 - ▶ Nu așezați aparatul de curățat cu presiune înaltă pe o platformă de lucru sau pe o schelă.
 - ▶ În cazul în care raza de acțiune a furtunului de înaltă presiune nu este suficientă: prelungiți furtunul de înaltă presiune cu un prelungitor de furtun de înaltă presiune.
 - ▶ Asigurați dispozitivul de stropire împotriva căderii.
- Jetul de apă poate desprinde fibre de azbest din suprafețe. Fibrele de azbest se pot distribui după uscare în aer și pot fi inspirate. Fibrele de azbest inspirate vă pot afecta negativ sănătatea.
 - ▶ Nu curățați suprafețele ce conțin azbest.
- Jetul de apă poate îndepărta uleiul de pe vehicule sau de pe mașini. Apa cu conținut de ulei poate ajunge în pământ, în apă sau în canalizare. Este periclitat mediul înconjurător.
 - ▶ Curățați vehiculele sau mașinile numai în locații echipate cu separatoare de ulei în scurgerile de apă.
- Jetul de apă poate forma aerosoli cu conținut de plumb și apă cu conținut de plumb în combinație cu vopsea cu conținut de plumb. Aerosolii și apa cu conținut de plumb pot ajunge în pământ, în apă sau în canalizare. Aerosolii inspirați vă pot afecta sănătatea și pot declanșa reacții alergice. Este periclitat mediul înconjurător.
 - ▶ Suprafețele care sunt vopsite sau lăcuite cu vopsea cu conținut de plumb nu trebuie curățate.
- Jetul de apă poate deteriora suprafețele sensibile. Se pot produce pagube materiale.
 - ▶ Nu curățați suprafețele sensibile cu duza cu rotor.
 - ▶ Suprafețele sensibile din cauciuc, stofă, lemn și materiale similare trebuie curățate cu o presiune de lucru redusă și de la o distanță mai mare.
- În cazul în care duza cu rotor este scufundată în apă murdară în timpul utilizării și este operată, aceasta poate fi deteriorată.
 - ▶ Nu operați duza cu rotor în apă murdară.
 - ▶ În cazul în care este curățat un recipient: goliți recipientul și lăsați apa să se scurgă pe parcursul curățatului.

- Lichidele aspirate, ușor inflamabile și explozive pot cauza incendii și explozii. Risc de rănire gravă a persoanelor sau de deces și de avariere a bunurilor.

- ▶ Lichidele ușor inflamabile sau explozive nu trebuie aspirate sau evacuate.

- Lichidele iritante, caustice și toxice pot periclita sănătatea și pot deteriora componentele aparatului de curățat cu înaltă presiune. Risc de rănire gravă a persoanelor sau de deces și de avariere a bunurilor.

- ▶ Lichidele iritante, acide sau toxice nu trebuie aspirate sau evacuate.

- Jetul puternic de apă poate răni persoanele și animalele și poate deteriora bunurile.



- ▶ Nu orientați jetul de apă spre persoane și animale.

- ▶ Nu orientați jetul de apă spre zone fără vizibilitate.
- ▶ Nu curățați îmbrăcămintea cât timp aceasta este purtată.
- ▶ Nu curățați încălțămintea cât timp aceasta este purtată.

- În cazul în care aparatele electrice, racordurile electrice, prizele și cablurile electrice intră în contact cu apa, se poate ajunge la electrocutări. Risc de rănire gravă a persoanelor sau de deces și de avariere a bunurilor.



- ▶ Nu orientați jetul de apă spre instalațiile electrice, racordurile electrice, prize și cabluri aflate sub tensiune.

- ▶ Nu orientați jetul de apă spre cablul de conectare sau cablul prelungitor.

- În cazul în care aparatele electrice sau aparatul de curățat cu înaltă presiune intră în contact cu apa, se poate ajunge la electrocutare. Utilizatorul poate fi vătămat grav sau ucis și pot apărea daune materiale.



- ▶ Nu orientați jetul de apă spre aparate electronice sau spre aparatul de curățat cu presiune.

- ▶ ?ineți aparatele electrice și aparatul de curățat cu înaltă presiune departe de suprafața de curățat.

- Un furtun de înaltă presiune montat greșit poate fi deteriorat. Ca urmare a deteriorării este posibil ca apa să fie eliminată necontrolat în mediu. Risc de rănire gravă a persoanelor și de avariere a bunurilor.

- ▶ Nu orientați jetul de apă în direcția furtunului de înaltă presiune.

- ▶ Montați furtunul de înaltă presiune în așa fel, încât să nu fie tensionat sau încurcat.

- ▶ Montați furtunul de înaltă presiune în așa fel, încât să nu fie deteriorat, îndoit sau strivit și nici să nu apară abraziune în vreun punct.

- ▶ Protejați furtunul de înaltă presiune de căldură excesivă, ulei și substanțe chimice.

- Un furtun de apă montat greșit poate fi deteriorat și persoanele se pot împiedica de el. Persoanele se pot răni, iar cablul de racord se poate deteriora.

- ▶ Nu orientați jetul de apă spre furtunul de apă.

- ▶ Montați și marcați furtunul de apă în așa fel, încât persoanele să nu se poată împiedica.

- ▶ Montați furtunul de apă în așa fel, încât să nu fie tensionat sau înfășurat.

- ▶ Montați furtunul de apă în așa fel, încât să nu fie deteriorat, îndoit sau strivit și nici să nu apară abraziune în vreun punct.

- ▶ Protejați furtunul de apă de temperaturi excesive, ulei și substanțe chimice.

- Jetul puternic de apă cauzează forțe de reacție. Ca urmare a forțelor de reacție ce apar, este posibil ca utilizatorul să piardă controlul asupra dispozitivului de stropit. Utilizatorul poate fi grav rănit și pot apărea daune materiale.
 - ▶ Țineți ferm pistolul de stropit cu ambele mâini.
 - ▶ Lucrați conform descrierii din manualul de instrucțiuni.

4.8 Detergenți

⚠ AVERTISMENT

- În cazul în care agentul de curățat intră în contact cu pielea sau cu ochii, pielea sau ochii se pot irita.
 - ▶ Respectați instrucțiunile de utilizare ale agentului de curățat.
 - ▶ Evitați contactul cu agenții de curățare.
 - ▶ În cazul contactului cu pielea, spălați pielea afectată cu apă din belșug și cu săpun.
 - ▶ În cazul contactului cu ochii, clătiți cu apă din belșug timp de cel puțin 15 minute și adresați-vă medicului.
- Agenții de curățare greșiți pot deteriora aparatul de curățat cu înaltă presiune sau suprafața obiectului de curățat și pot afecta mediul.
 - ▶ Se vor utiliza numai detergenți acceptați pentru aparatele de curățat de înaltă presiune.
 - ▶ Respectați instrucțiunile de utilizare ale agentului de curățat.
 - ▶ Dacă aveți neclarități, vă rugăm să vă adresați unui distribuitor STIHL.

4.9 Racordul apei

⚠ AVERTISMENT

- Atunci când eliberați maneta pistolului de stropit, în furtun apare un recul. Ca urmare a reculului este posibil ca apa murdară să revină înapoi în rețeaua de apă potabilă. Apa potabilă poate fi poluată.



- ▶ Nu racordați curățătorul de înaltă presiune direct la rețeaua de apă potabilă.
- ▶ Racordați aparatul de curățat cu înaltă presiune împreună cu o protecție de reflux la rețeaua de apă potabilă. Dacă apa potabilă a străbătut supapa de retur, nu va mai fi considerată ca apă potabilă.
- Apa murdară sau cu conținut de nisip poate afecta negativ componentele aparatului de curățat cu înaltă presiune.
 - ▶ Utilizați apă curată.
 - ▶ În cazul în care este utilizată apă murdară sau cu conținut de nisip: utilizați aparatul de surătat cu înaltă presiune împreună cu un filtru de apă.
- În cazul în care aparatul de curățat cu înaltă presiune este alimentat cu prea puțină apă, componentele acestuia se pot deteriora.
 - ▶ Deschideți robinetul de apă complet.
 - ▶ Asigurați-vă că aparatul de curățat cu înaltă presiune este alimentat cu suficientă apă, 19.

4.10 Racordarea electrică

Contactul cu componentele sub tensiune poate avea următoarele cauze:

- Cablul de racord sau cablul prelungitor sunt deteriorate.
- Ștecherul cablului de racord sau al cablului prelungitor sunt deteriorate.
- Priza de perete nu este corect instalată.

⚠ PERICOL

- Contactul cu componentele sub tensiune poate avea ca rezultat șocul electric. Risc de rănire gravă sau deces.

- ▶ Asigurați-vă că nu sunt avariate cablul electric și ștecherul.



În cazul în care cablul de racord sau cablul prelungitor este deteriorat:

- ▶ Nu atingeți zona deteriorată.

- ▶ Scoateți ștecherul de rețea din priză.

- ▶ Cablul de racord, cablul prelungitor și ștecărul de rețea se ating cu mâinile uscate.
- ▶ Ștecărul de rețea al cablului de racord sau al cablului prelungitor se introduce într-o priză cu contact de protecție instalată corect și asigurată.
- ▶ Curățătorul cu înaltă presiune se conectează cu ajutorul unui întrerupător de protecție la curent rezidual (30 mA, 30 ms).
- Un cablu prelungitor deteriorat sau nepotrivit poate duce la electrocutare. Aceasta poate duce la leziuni corporale grave, chiar letale.
 - ▶ Folosiți un cablu prelungitor cu o secțiune a cablului corespunzătoare, 19.3.
 - ▶ Utilizați un cablu prelungitor cu protecție contra stropilor de apă și aprobat pentru utilizarea în exterior.
 - ▶ Utilizați un cablu prelungitor care are aceleași proprietăți ca și cablul de racord al curățătorului cu înaltă presiune, 19.3.

⚠ AVERTISMENT

- În timpul lucrului, o tensiune de alimentare incorectă sau o frecvență de alimentare incorectă pot avea ca rezultat o supratensiune în curățătorul cu înaltă presiune. Este posibilă deteriorarea curățătorului cu înaltă presiune.
 - ▶ Asigurați-vă că tensiunea la priză și frecvența la priză corespund cu datele de pe plăcuța de identificare a curățătorului cu înaltă presiune.
- Dacă sunt conectate mai multe aparate electrice la aceeași priză multiplă de perete, componentele electrice se pot supraîncălca în timpul lucrului. Componentele electrice se pot încălzi și pot produce un incendiu. Risc de rănire gravă a persoanelor sau de deces și de avariere a bunurilor.
 - ▶ Conectați fiecare curățător cu înaltă presiune la o priză de perete individuală.
 - ▶ Nu conectați curățătorul cu înaltă presiune la o priză multiplă.
- În cazul în care cablul de racord și cablul prelungitor nu sunt pozate corespunzător, ele se pot deteriora, sau persoanele se pot împiedica de ele. Persoanele se pot răni, iar cablul de racord sau cablul prelungitor se pot deteriora.
 - ▶ Pozați cablul de racord și cablul prelungitor în așa mod, încât ele să nu poată atinge jetul de apă.
 - ▶ Cablul de racord și cablul prelungitor se pozează și se marchează astfel încât să nu fie posibilă împiedicarea persoanelor.
 - ▶ Pozați cablul de racord și cablul prelungitor în așa mod, încât să nu se tensioneze sau răsucescă.
 - ▶ Pozați cablul de racord și cablul prelungitor în așa mod, încât să nu se deterioreze, îndoie, strivească sau frece.
 - ▶ Protejați cablul de racord și cablul prelungitor contra căldurii, a uleiului și a substanțelor chimice.
 - ▶ Trageți cablul de racord și cablul prelungitor pe o suprafață uscată.

- În timpul lucrului, cablul prelungitor se poate încălzi. În cazul în care căldura nu poate fi disipată, se poate declanșa un incendiu.
 - Dacă se utilizează un tambur pentru cabluri: Desfășurați complet tamburul pentru cabluri.

4.11 Transportul

⚠️ AVERTISMENT

- În timpul transportului, curățătorul cu înaltă presiune se poate răsturna sau se poate deplasa. Risc de rănire a persoanelor și de avariere a bunurilor.
 - Blocați pârghia pistolului de injecție.



- Deconectați curățătorul cu înaltă presiune.

- Scoateți ștecărul de rețea al curățătorului cu înaltă presiune din priza de perete.
- Goliți recipientul de detergent și introduceți-l în curățătorul cu înaltă presiune.
- Asigurați curățătorul cu înaltă presiune cu centuri de fixare, curele sau cu o plasă astfel încât acesta să nu se poată răsturna și să nu se poată deplasa.
- La temperaturi sub 0 °C apa poate îngheța în componentele curățătorului cu înaltă presiune. Este posibilă deteriorarea curățătorului cu înaltă presiune.
 - Goliți furtunul de înaltă presiune și dispozitivul de injecție.




- Atunci când curățătorul cu înaltă presiune nu poate fi transportat cu protecție la îngheț: Curățător cu înaltă presiune se protejează cu un antigel pe bază de glicol.

4.12 Păstrarea

⚠️ AVERTISMENT

- Copiii nu pot recunoaște și evalua pericolele pe care le constituie curățătorul cu înaltă presiune. Copii pot suferi leziuni grave.

- Blocați pârghia pistolului de injecție.



- Opriți curățătorul cu înaltă presiune.

- Scoateți ștecărul de rețea al curățătorului cu înaltă presiune din priza de perete.
- Depozitați curățătorul cu înaltă presiune într-un loc care nu este la îndemâna copiilor.
- Contactele electrice de la curățătorul cu înaltă presiune și componentele metalice pot coroda din cauza umezelii. Este posibilă deteriorarea curățătorului cu înaltă presiune.
 - Depozitați curățătorul cu înaltă presiune într-un loc curat și uscat.
- La temperaturi sub 0 °C apa poate îngheța în componentele curățătorului cu înaltă presiune. Este posibilă deteriorarea curățătorului cu înaltă presiune.
 - Goliți furtunul de înaltă presiune și dispozitivul de injecție.



- Dacă curățătorul cu înaltă presiune nu poate fi depozitat cu protecție la îngheț: Curățător cu înaltă presiune se protejează cu un antigel pe bază de glicol.

4.13 Curățarea, întreținerea și repararea

⚠️ AVERTISMENT

- Dacă în timpul curățării, întreținerii sau reparării ștecherul este introdus în priza de perete, aparatul de curățat cu înaltă presiune se poate cupla în mod accidental. Risc de rănire gravă a persoanelor și de avariere a bunurilor.
 - Blocați maneta pistolului de stropit.



- Oprirea aparatului de curățat cu înaltă presiune.

- Scoateți ștecherul de alimentare al aparatului de spălat cu presiune din priză.
- Agenții de curățare agresivi, curățarea cu un jet de apă sau obiectele ascuțite pot deteriora aparatul de curățat cu înaltă presiune. În cazul în care aparatul de curățat cu înaltă presiune nu este curățat corespunzător, componentele s-ar putea să nu mai funcționeze corect, iar dispozitivele de siguranță să fie scoase din funcțiune. Se pot produce grave leziuni corporale.
 - Curățați aparatul de curățat cu înaltă presiune la modul descris în acest manual de utilizare.
- În cazul în care aparatul de curățat cu înaltă presiune nu este întreținut sau reparat corespunzător, componentele s-ar putea să nu mai funcționeze corespunzător și dispozitivele de siguranță să fie scoase din funcțiune. Persoanele pot fi rănite grav sau chiar omorâte.
 - Nu întrețineți și nu reparați singur aparatul de curățat cu înaltă presiune.
 - În cazul în care cablul electric este defect sau deteriorat: solicitați înlocuirea cablului electric de către un distribuitor STIHL.
 - Dacă aparatul de curățat cu înaltă presiune trebuie întreținut sau reparat: apelați la un distribuitor STIHL.

5 Indicații de securitate - Accesorii

5.1 Prelungitor țevă de jet, curățitor suprafețe, set de curățare țevă, țevă de jet curbată și duză în unghi

Prelungitorul tubului pentru jet

⚠️ AVERTISMENT

- Prelungitorul țevii de jet amplifică forța de reacție. Datorită forțelor de reacție ce survin, utilizatorul poate pierde controlul asupra dispozitivului de pulverizare. Utilizatorul poate fi rănit grav și se pot produce daune materiale.
 - Atașați numai un prelungitor țevă pentru jet.
 - Țineți ferm pistolul de pulverizare cu ambele mâini.
 - Lucrați conform descrierii din manualul de instrucțiuni.

Curățitor de suprafețe

⚠️ AVERTISMENT

- Jetul de apă poate vătăma utilizatorul.
 - Nu prindeți cu mâna sub curățitorul de suprafață.




- Mențineți și ghidați curățitorul de suprafețe precum este descris în Manualul cu instrucțiuni de folosire a curățitorului de suprafețe.

Set de curățare țevi

⚠️ AVERTISMENT

- Furtunul de curățare țevi amplifică forța de reacție. Dacă pârghia pistolului de pulverizat este apăsată și furtunul de curățare țevă este în afara țevii furtunul de curățare țevă poate căpa o mișcare efect de biciuire

necontrolată. Utilizatorul poate pierde controlul asupra furtunului de curățare a țevilor. Utilizatorul poate fi rănit grav și se pot produce daune materiale.

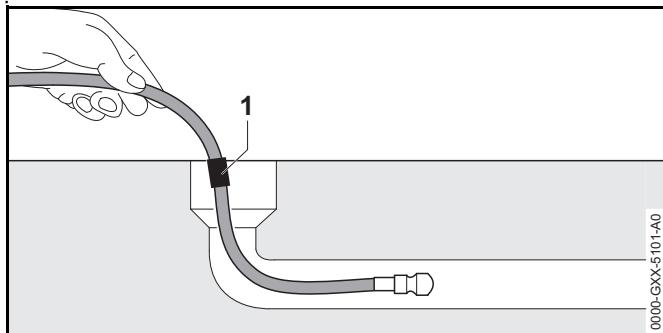

- ▶ Conectați curățătorul cu înaltă presiune și apăsați pistolul de pulverizare abia după ce furtunul de curățare țeavă a fost împins în țeavă până la marcajul (1).
- ▶ Atunci când marcajul este vizibil la scoaterea prin tragere la furtunul de curățare a țevelor:
 - Eliberați pârghia pistolului de pulverizare
 - Deconectați curățătorul cu înaltă presiune
 - Închideți robinetul de apă
 - Acționarea pistolului de pulverizare: Presiunea apei este diminuată
 - Blocați pârghia pistolului de pulverizare
- În interiorul unei țevi mari furtunul de curățare țeavă poate schimba sensul și ieși din nou din deschidere. Utilizatorul poate pierde controlul asupra furtunului de curățare a țevelor. Utilizatorul poate fi rănit grav și se pot produce daune materiale.
 - ▶ Urmăriți țeava.
 - ▶ Dacă duza de la furtunul de curățare a țevelor iese din țeavă:
 - Eliberați pârghia pistolului de pulverizare
 - Blocați pârghia pistolului de pulverizare
 - Deconectați curățătorul cu înaltă presiune

Țeavă de jet curbată și duză în unghi

⚠ AVERTISMENT

- O țeavă de jet curbată și duză în unghi amplifică forțele de reacție laterale. Datorită forțelor de reacție ce survin, utilizatorul poate pierde controlul asupra dispozitivului de pulverizare. Utilizatorul poate fi rănit grav și se pot produce daune materiale.
 - ▶ Atașați numai un prelungitor țeavă pentru jet.
 - ▶ Țineți ferm pistolul de pulverizare cu ambele mâini.
 - ▶ Lucrați conform descrierii din manualul de instrucțiuni.

6 Pregătirea aparatului de curătat cu presiune înaltă pentru utilizare

6.1 Pregătirea de utilizare a curățătorului sub înaltă presiune

Anterior oricăror lucrări, trebuie parcurși următorii pași:


- ▶ Asigurați-vă de faptul că curățătorul sub înaltă presiune, furtunul sub înaltă presiune, racordul furtunului și cablul de racord se află într-o stare sigură. 📖 4.6.
- ▶ Curățați curățătorul cu înaltă presiune. 📖 15.
- ▶ Dacă se utilizează un filtru de apă, iar acesta este murdar: Curățați filtrul de apă, 📖 15.4.
- ▶ Curățătorul sub înaltă presiune se așează pe o suprafață solidă și plană cu protecție la alunecare și răsturnare.
- ▶ Montarea furtunului de înaltă presiune, 📖 7.3.
- ▶ Montarea pistolului de injecție, 📖 7.4.
- ▶ Montarea tubului de pulverizare, 📖 7.5.
- ▶ Montarea duzei, 📖 7.6.
- ▶ Dacă se folosește un agent de curățare: Utilizarea agenților de curățare, 📖 11.5.
- ▶ Dacă se utilizează accesorii: Montarea accesoriilor, 📖 5.1.
- ▶ Racordarea curățătorului cu înaltă presiune la sursă de apă, 📖 8.

- ▶ Racordarea electrică a curățătorului cu înaltă presiune, 9.1.
- ▶ Dacă etapele nu pot fi efectuate: Nu folosiți curățătorul cu înaltă presiune și contactați un serviciu de asistență tehnică STIHL.

7 Asamblarea aparatului de curățat cu înaltă presiune

7.1 Asamblarea curățătorului cu înaltă presiune

Introducerea duzelor și a acului de curățare

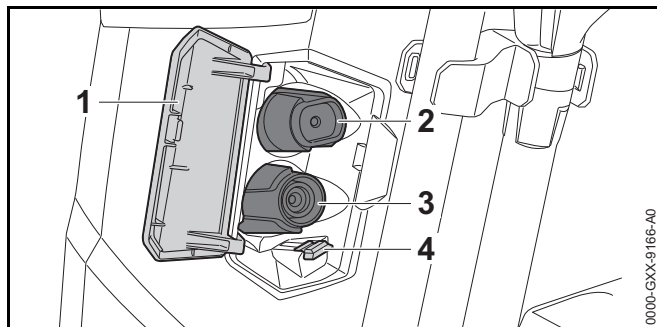


- ▶ Deschideți clapa (1).
- ▶ Utilizați duza de jet plat (2) și duza rotor (3).
- ▶ Utilizați acul de curățare (4).

7 Asamblarea aparatului de curățat cu înaltă presiune


7.2 Scoaterea mânerului Scoaterea și împingerea mânerului

7.2.1 Scoaterea mânerului

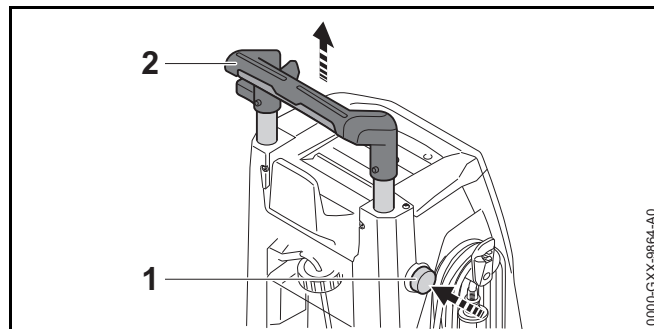

- ▶ Apăsați butonul de deblocare (1) și extrageți mânerul (2).
- ▶ Eliberați butonul de deblocare (1) și extrageți mânerul (2) până când acesta face clic în poziție.


7.2.2 Împingerea mânerului

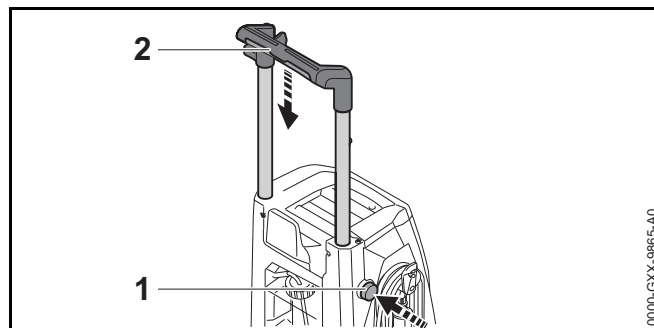

- ▶ Apăsați butonul de deblocare (1) și introduceți mânerul (2).
- ▶ Eliberați butonul de deblocare (1) și împingeți mânerul (2) până când acesta face clic în poziție.


7.3 Montarea și demontarea furtunului de înaltă presiune

7.3.1 Montarea furtunului de înaltă presiune

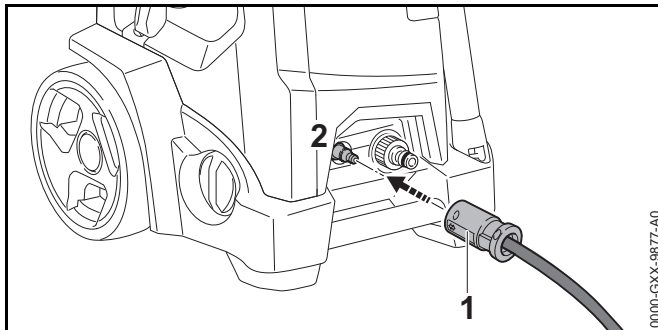

- ▶ Împingeți cuplajul (1) pe ștuțul (2).
Cuplajul (1) înclichează cu zgomot.
- ▶ Dacă cuplajul (1) se împinge cu dificultate pe ștuț:
Garnitura de pe ștuț (2) se unge cu o grăsime pentru armături.


7.3.2 Demontarea furtunului de înaltă presiune

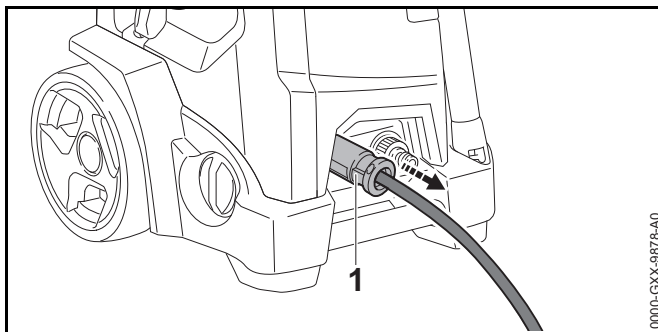

- ▶ Scoateți cuplajul (1) prin tragere.


7.4 Montarea și demontarea pistolului de stropit

7.4.1 Montarea pistolului de injecție

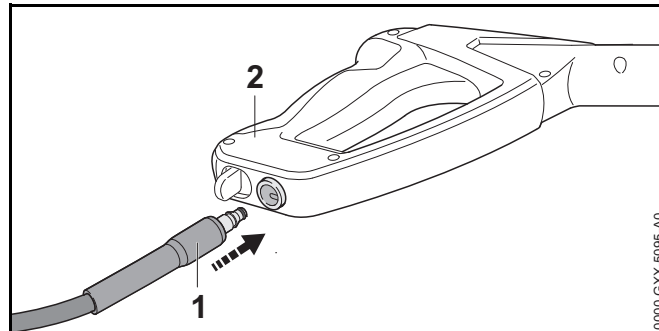

- ▶ Împingeți ștuțul (1) în pistolul de injecție (2).
Ștuțul (1) face clic în poziție.
- ▶ Dacă ștuțul se introduce cu dificultate în pistolul de injecție (2):
Garnitura de pe ștuț (1) se unge cu o grăsime pentru armături.


7.4.2 Demontarea pistolului de injecție

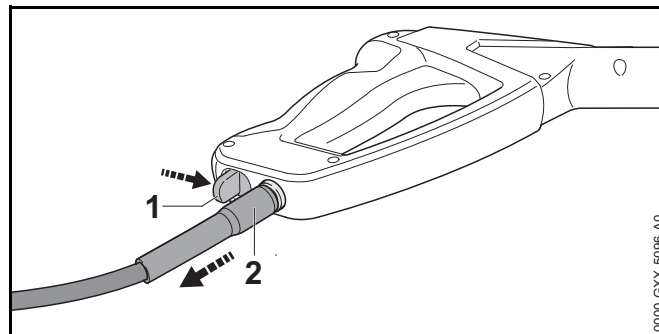

- ▶ Apăsați și țineți apăsată pârgă blocatoare (1).
- ▶ Scoateți ștuțul (2).


7.5 Montarea şi demontarea tije de oţel

7.5.1 Montarea tije de oţel

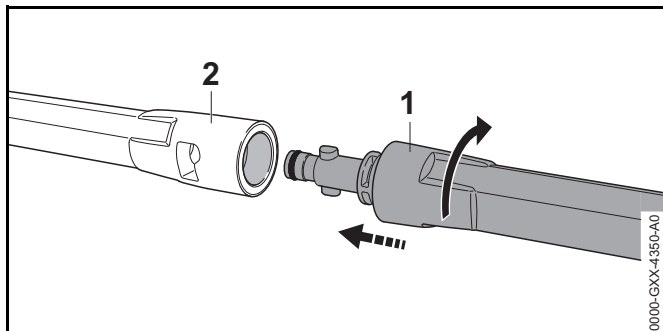

- ▶ Împingeţi tija de oţel (1) în pistolul de stropit (2).
- ▶ Rotiţi tija de oţel (1) până ce aceasta se fixează.
- ▶ În cazul în care tija de oţel (1) se împinge cu dificultate în pistolul de stropit (2): lubrifiaţi garnitura de pe țeava de oţel (1) cu vaselină pentru armături.


7.5.2 demontaţi tubul de pulverizare

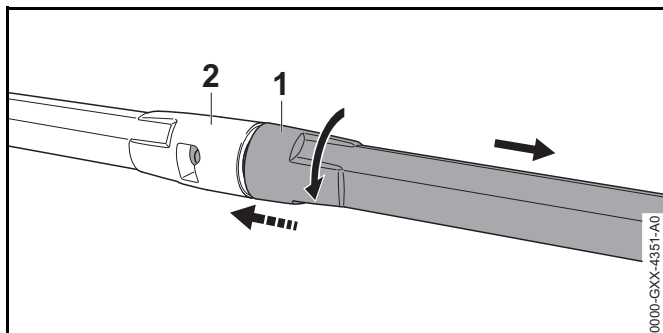

- ▶ Presaţi țeava de oţel (1) şi pistolul de stropit (2) unul pe celălalt şi rotiţi până la opritor.
- ▶ Detaşaţi țeava de oţel (1) şi pistolul de stropit (2) unul de pe celălalt.


7.6 Montarea şi demontarea duzei

7.6.1 Montarea duzei

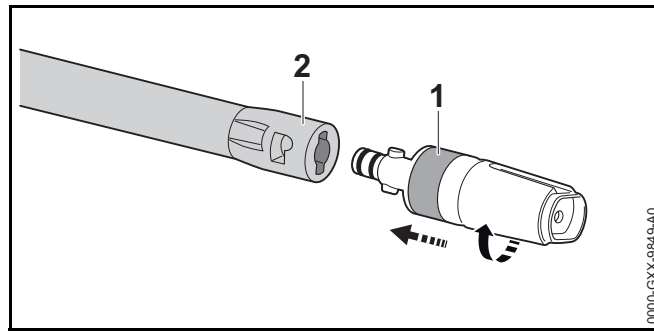

- ▶ Împingeţi duza (1) în tubul pentru jet (2).
- ▶ Răsuciţi duza (1) până când înclichetează.
- ▶ Dacă duza (1) se introduce cu dificultate în tubul pentru jet (2): Garnitura de pe duză (1) se unge cu o grăsime pentru armături.

7.6.2 Demontarea duzei

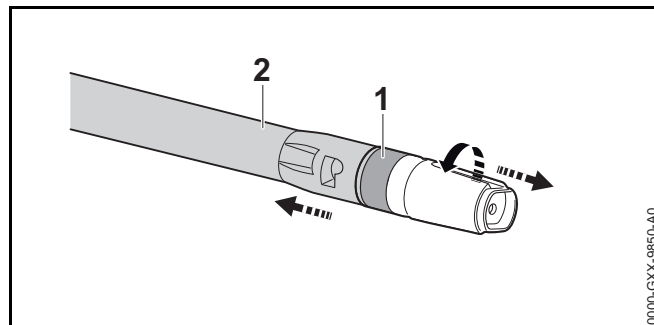

- ▶ Presaţi duza (1) şi tubul pentru jet (2) şi rotiţi-le până la limită.
- ▶ Detaşaţi duza (1) şi tubul pentru jet (2).


8 Conectarea la o sursă de apă

8.1 Racordarea curățătorului cu înaltă presiune la rețeaua de apă

Racordarea filtrului de apă

Dacă curățătorul cu înaltă presiune se operează cu apă cu conținut de nisip sau cu apă din cisterne, trebuie să fie racordat un filtru de apă la curățătorul cu înaltă presiune. Filtrul de apă filtrează nisip și murdărie din apă și protejează astfel componentele curățătorului cu înaltă presiune contra deteriorării.

În funcție de piață, filtrul de apă poate să fie atașat la curățătorul cu înaltă presiune.

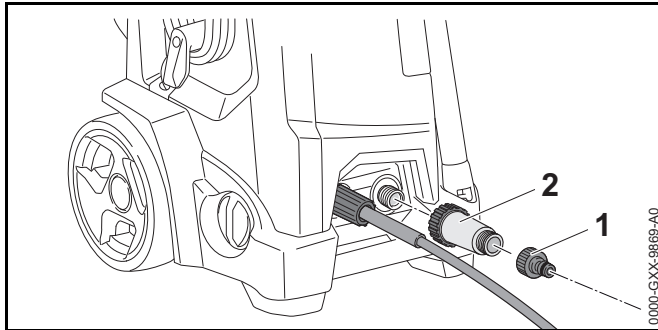


- ▶ Deșurubați ștuțul (1).
- ▶ Înșurubați filtrul de apă (2) pe racordul de apă și strângeți manual.
- ▶ Înșurubați ștuțul (1) pe filtrul de apă (2) și strângeți fix manual.

Racordați conducta de apă

Furtunul de apă trebuie să îndeplinească următoarele condiții:


- Furtunul de apă are diametrul 1/2".
- Furtunul de apă are o lungime între 10 m și 25 m.

- ▶ Racordați furtunul de apă la un robinet de apă.
- ▶ Deschideți complet robinetul de apă și spălați furtunul de apă.
Nisipul și impuritățile sunt spălate din furtunul de apă. Furtunul de apă se dezaerează.
- ▶ Închideți robinetul de apă.

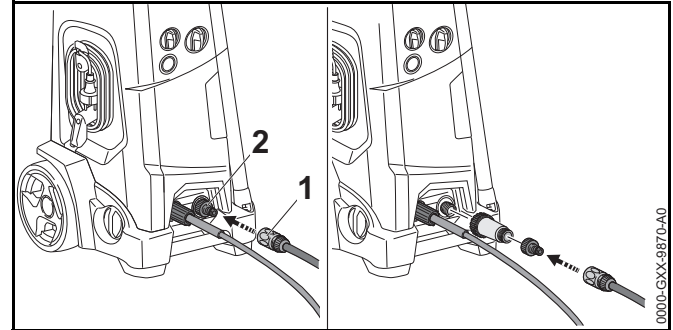

- ▶ Împingeți cuplajul (1) pe ștuțul (2).
Cuplajul (1) înclichează cu zgomot.
- ▶ Deschideți complet robinetul de apă.
- ▶ În cazul în care țeava de jet este montată la pistolul de injecție: Demontați țeava de jet.
- ▶ Apăsăți pârghia pistolului de injecție atâta timp până când iese un jet uniform de apă din pistolul de injecție.
- ▶ Eliberați pârghia pistolului de injecție.
- ▶ Blocați pârghia pistolului de injecție.
- ▶ Montați tubul pentru jet.
- ▶ Montați duza.


Scoateți prin tragere furtunul de apă

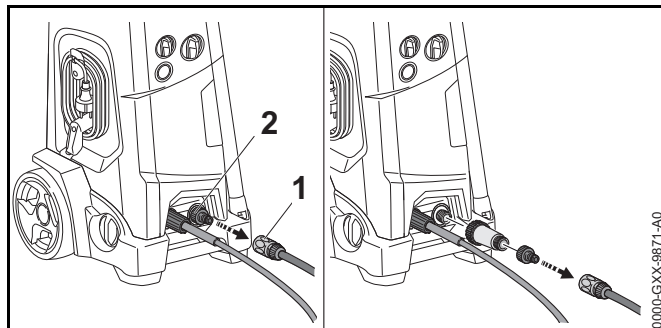

- Închideți robinetul de apă.
- Pentru deblocare cuplajului: Strângeți inelul (1) sau rotiți și mențineți.
- Trageți cuplajul de pe ștuț (2).

8.2 Racordarea curățătorului cu înaltă presiune la o altă sursă de apă

Curățătorul cu înaltă presiune poate să absoarbă apa din rezervoare cu apă de ploaie, cisterne și din ape curgătoare și ape stătătoare.

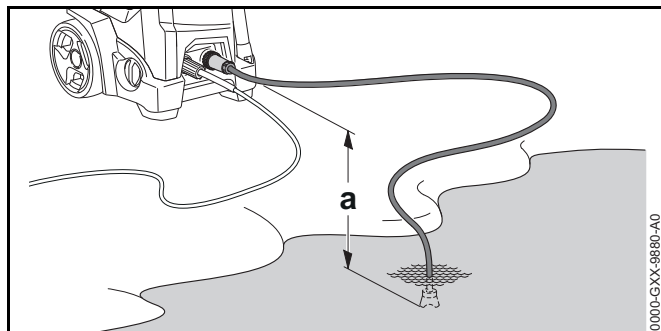

Pentru ca să fie posibilă aspirarea apei, diferența de înălțime dintre curățătorul cu înaltă presiune și sursa de apă nu este permis să depășească înălțimea maximă de aspirare (a),

19.


Trebuie să se utilizeze setul de aspirație STIHL potrivit. Lângă setul de aspirație este atașat un furtun de apă cu cuplaj special.

În funcție de piață, setul de aspirație STIHL potrivit poate să fie atașat curățătorul cu înaltă presiune.


Racordarea filtrului de apă

Atunci când curățătorul cu înaltă presiune este exploatat cu apă ce are un conținut de nisip și provine din rezervoare cu apă de ploaie, cisterne și din ape curgătoare și ape stătătoare, trebuie să fie racordat un filtru de apă la curățătorul cu înaltă presiune.

În funcție de piață, filtrul de apă poate să fie atașat la curățătorul cu înaltă presiune.

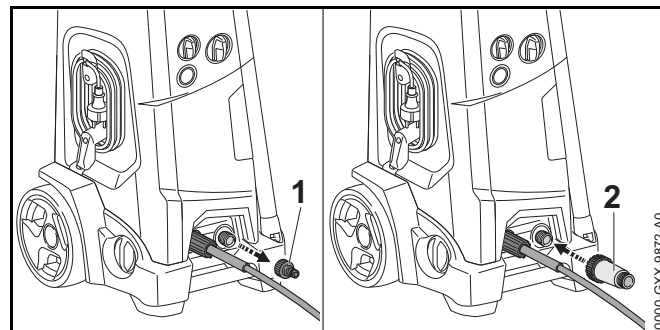

- Deșurubați ștuțul (1).
- Înșurubați filtrul de apă (2) pe racordul de apă și strângeți manual.

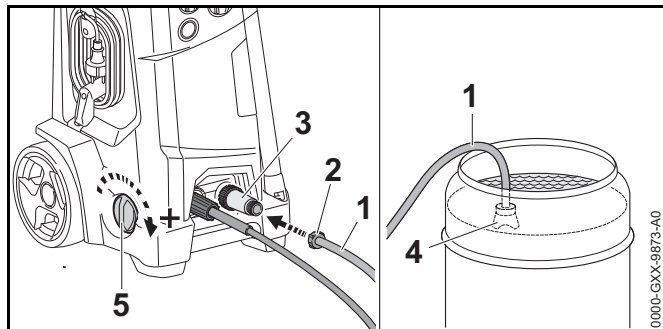
Racordați conducta de apă

- ▶ Umpleți cu apă furtunul de apă (1) astfel încât să nu mai existe aer în furtunul de apă.
- ▶ Rotiți cuplajul (2) pe ștuțul de racordare al filtrului de apă (3) și strângeți manual.
- ▶ Introduceți clopotul de aspirație (4) în așa fel în sursa de apă, încât clopotul (4) să nu atingă solul.
- ▶ Rotiți regulatorul rotativ (5) până la limită în direcția +.
- ▶ Dacă este atașat pistolul de injecție pe furtunul de înaltă presiune: Demontați pistolul de injecție.
- ▶ Țineți în jos furtunul de înaltă presiune.
- ▶ Conectați aparatul de curățare cu înaltă presiune până când iese un jet de apă uniform afară din curățătorul cu înaltă presiune.

INDICAȚIE

Dacă curățătorul cu înaltă presiune nu aspiră apă, este posibilă operarea uscată a pompei și deteriorarea curățătorului cu înaltă presiune.


- ▶ Dacă nu curge apă din furtunul sub înaltă presiune după două minute: Deconectați curățătorul cu înaltă presiune și verificați alimentarea cu apă.
- ▶ Deconectați curățătorul cu înaltă presiune.
- ▶ Atașați pistolul de injecție pe furtunul de înaltă presiune.
- ▶ Apăsăți și mențineți apăsată pârghia pistolului de injecție.
- ▶ Conectați curățătorul cu înaltă presiune.

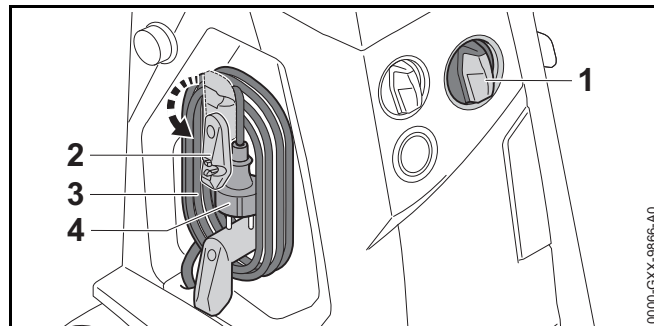9 Racordați electric aparatul de curățat cu înaltă presiune**9.1 Racordarea electrică a curățătorului cu înaltă presiune**

- ▶ Întrerupătorul rotativ (1) se reglează în poziția 0.
- ▶ Rabatați în jos suportul (2).
- ▶ Îndepărtați cablul de racord (3).
- ▶ Introduceți ștecărul (4) cablului de racord într-o priză instalată corect.


10 Pornirea și oprire aparatului de curățat cu presiune înaltă.**10.1 Activarea curățătorului cu înaltă presiune**

Dacă se pornește curățătorul cu înaltă presiune pot să apară oscilații ale tensiunii la condiții nepotrivite ale rețelei. Oscilațiile de tensiune pot afecta alți consumatori conectați. Respectați impedanța rețelei, 19.

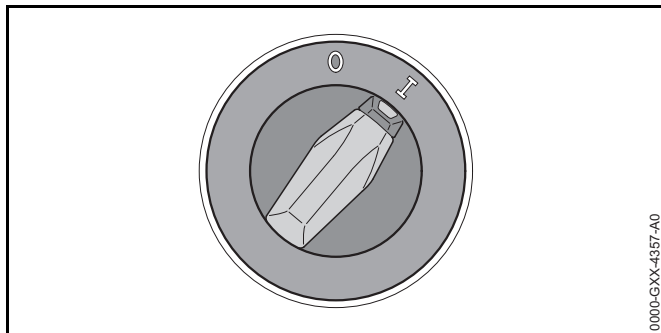

- Întrerupătorul rotativ se reglează în poziția I.


10.2 Oprirea curăţătorului cu înaltă presiune

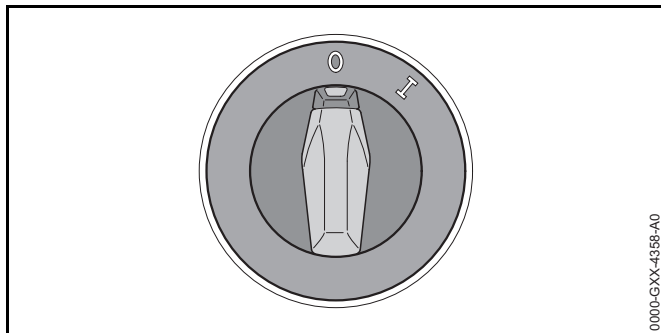

- Întrerupătorul rotativ se reglează în poziția 0.


11 Lucrul cu aparatul de curăţat cu înaltă presiune

11.1 Țineți și ghidați pistolul de stropit

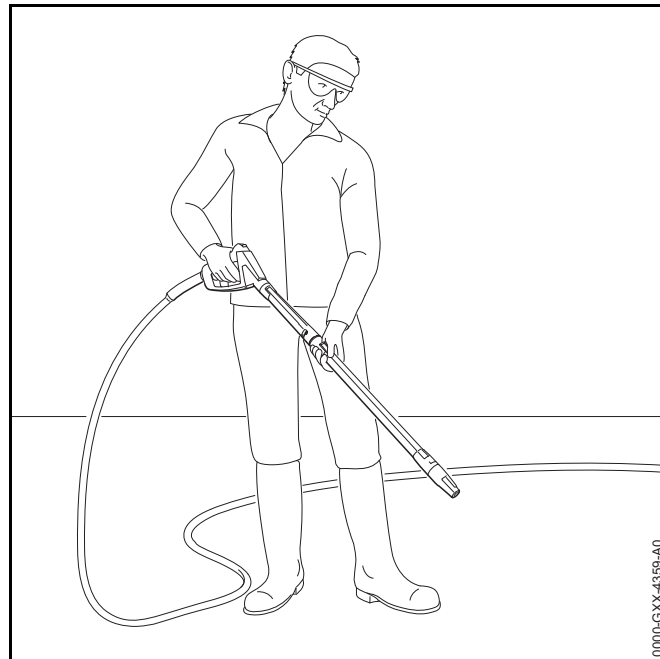

- Țineți pistolul de stropit cu o mână pe mânerul de operare, astfel încât degetul mare să cuprindă mânerul de operare.
- Țineți tija de oțel ferm cu mâna cealaltă în așa fel, încât degetul mare să cuprindă tija de oțel.
- Orientați duza către sol.

11.2 Se reglează presiunea de lucru și cantitatea de apă

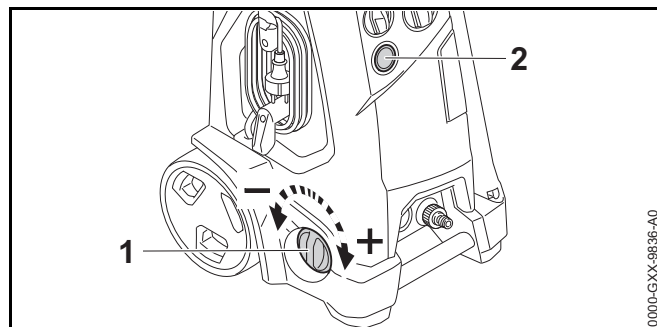

Se crește presiunea de lucru și cantitatea de apă

- ▶ Rotiți regulatorul rotativ (1) în direcția +.


Se reduce presiunea de lucru și cantitatea de apă

- ▶ Rotiți regulatorul rotativ (1) în direcția –.

Manometrul (2) indică presiunea pompei de înaltă presiune.


11.3 Apăsați și blocați pârghia pistolului de injecție

Apăsați pârghia pistolului de injecție

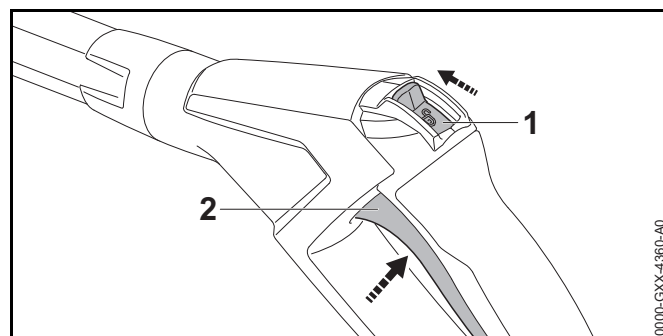

- ▶ Culisați maneta de fixare (1) în poziția ⚙.
- ▶ Apăsați pârghia (2) și mențineți-o apăsată. Pompa de înaltă presiune pornește automat și apa curge afară din duză.

Blocați pârghia pistolului de pulverizare

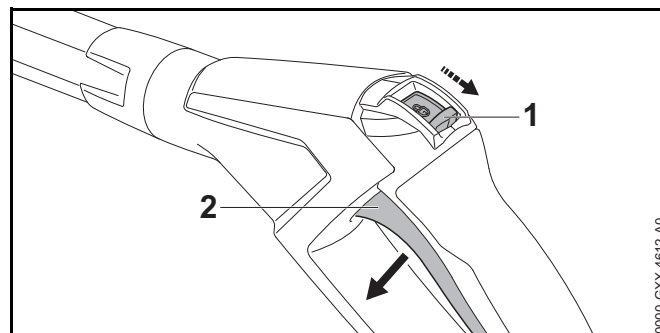

- ▶ Eliberați pârghia (2). Pompa de înaltă presiune se oprește automat și apa nu mai curge afară din duză. Curățătorul cu înaltă presiune este pornit în continuare.
- ▶ Culisați maneta de fixare (1) în poziția ⚙.

11.4 Curățare


Cu duza următoare se poate lucra în funcție de aplicație:

- Duza de jet plat: Duza de jet plat este potrivită pentru curățarea suprafețelor mari.
- Duza rotorului: Duza rotorului este adecvată pentru îndepărtarea murdăriei întărite.

Se poate lucra cu distanță mică dacă trebuie îndepărtate murdării întărite.

Se poate lucra cu distanță mare dacă trebuie curățate următoarele suprafețe:

- suprafețe vopsite
- suprafețe din lemn
- suprafețe din cauciuc

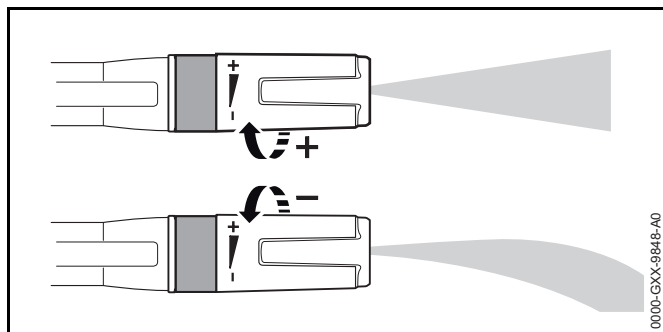


Duza de jet plat poate fi reglată.

Presiunea de lucru creşte dacă duza de jet plat este rotită în direcţia +.

Presiunea de lucru scade dacă duza de jet plat este rotită în direcţia -.

- ▶ Înaintea curăţării, jetul de apă se orientează spre o zonă ascunsă de pe suprafaţă şi se verifică să nu se deterioreze suprafaţa.
- ▶ Distanţa duzei faţă de suprafaţa de curăţat se alege astfel încât să nu fie deteriorată suprafaţa de curăţat.
- ▶ Duza de jet plat se reglează astfel încât să nu se deterioreze suprafaţa de curăţat.

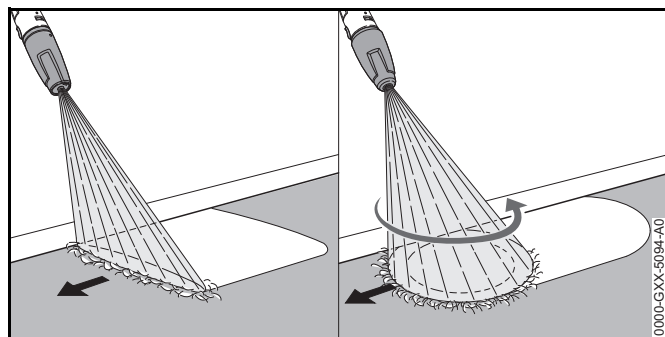


- ▶ Dispozitivul de stropire se deplasează uniform de-a lungul suprafeţei de curăţat.
- ▶ Deplasaţi-o încet înainte, într-un mod controlat.

11.5 Utilizarea agenţilor de curăţare

11.5.1 Aspirarea agenţilor de curăţare

Agenţii de curăţare pot ameliora efectul de curăţare a apei.


STIHL vă recomandă utilizarea detergenţilor STIHL.

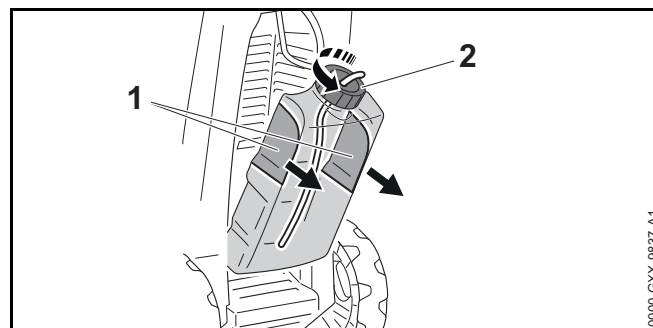

- ▶ Prindeţi şi scoateţi recipientul de detergent cu ajutorul toartelor (1).
- ▶ Deşurubaţi capacul (2).
- ▶ Dozaţi şi utilizaţi agenţii de curăţare conform celor prezentate în instrucţiunile de utilizare ale acestora.
- ▶ Înşurubaţi capacul pe recipientul de detergent şi strângeţi-l manual.
- ▶ Apucaţi recipientul de detergent de toarte şi introduceţi-l în curăţătorul cu înaltă presiune.


11.5.2 Aspirarea detergenţilor din recipientul de detergent

Capacul recipientului de detergent deţine un filet standard ce corespunde rezervorului de detergenţi. Poate fi folosit un recipient de detergent separat.

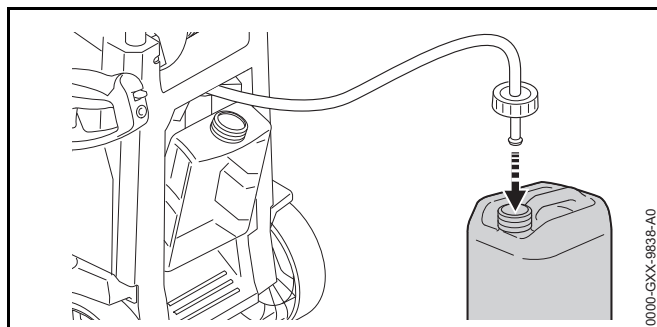


- ▶ Scoateți recipientul de detergent.
- ▶ Desfiletați capacul recipientului de detergent.
- ▶ Rotiți capacul cu furtunul de aspirație pe rezervorul de detergent separat.

11.5.3 Utilizarea agenților de curățare

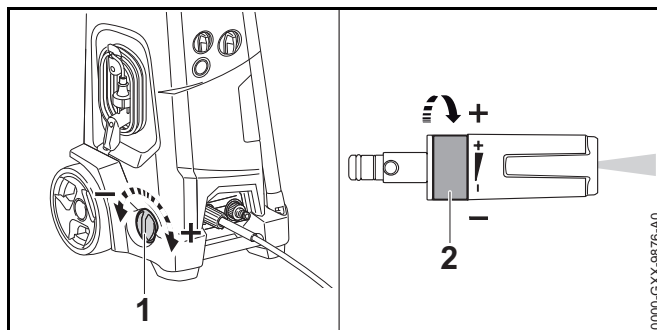

- ▶ Rotiți regulatorul rotativ (1) până la limită în direcția +.
- ▶ Rotiți duza de jet plat (2) până la limită în direcția -.

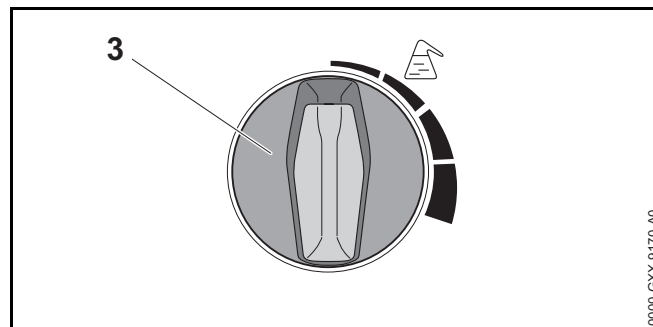

- ▶ Reglarea dozării dorite
 - ▶ Rotiți mânerul de dozare (3) spre dreapta (până la 5 %). Se crește amestecul de agent de curățare.
 - ▶ Rotiți mânerul de dozare (3) spre stânga (până la 0 %). Se reduce amestecul de agent de curățare.
 - ▶ Dacă trebuie reglată cu precizie concentrația de agenți de curățare: Se măsoară și calculează concentrația de agenți de curățare.
- ▶ Suprafețele extrem de murdare se înmoaie cu apă înainte de a fi curățate.
- ▶ Apăsați pârghia pistolului de injecție și pulverizați agentul de curățare pe suprafața de curățare.
- ▶ Aplicați detergent de jos în sus și nu lăsați să se usuce.
- ▶ Mânerul de dozare se rotește spre stânga până la limită. Detergentul nu mai este aspirat.
- ▶ Curățați suprafața.

11.5.4 Măsurarea și calcularea concentrației de agenți de curățare

La unii detergenți, concentrația trebuie reglată cu exactitate. În acest caz trebuie măsurat debitul de apă și consumul de detergent.

Calcularea prediluării detergentului în %

Dacă prediluarea nu este indicată ca valoare % pe ambalajul detergentului folosit, aceasta poate fi determinată în felul următor:

Valoare raport

– 1:1 = 50 %

- 1:2 = 33,3 %
- 1:3 = 25 %
- 1:5 = 16,6 %
- 1:10 = 9 %

Exemplu: Calcul valoare raport 1:2.

- A = 1
- B = 2

$$\frac{A}{(A + B)} \times 100 = V$$

$$\frac{1}{(1 + 2)} \times 100 = 33,3\%$$

0000-GXX-9861-A0

Măsurarea și calcularea concentrației de agenți de curățare

- ▶ Regulatorul rotativ pentru reglarea presiunii de lucru și a cantității de apă se rotește până la limită în direcția +.
- ▶ Mânerul de dozare pentru detergent se rotește spre dreapta până la limită.
- ▶ Umpleți cu detergent recipientul de detergent până la marcajul de 0,5 litri.
- ▶ Rotiți duza de jet plat până la limită în direcția -.
- ▶ Conectați curățătorul cu înaltă presiune.
- ▶ Pistolul de injecție se ține într-un recipient de colectare gol.
- ▶ Acționați pistolul de injecție și umpleți 2 litri în recipientul de colectare.
- ▶ Determinați consumul de detergent „QR” din recipientul de detergent.

Calcularea concentrației efective de detergent:

$$\frac{QR}{Q} \times V = K$$

0000-GXX-9862-A0


- QR = cantitatea detergentului consumat (în litri).
- Q = 2 litri.
- V = prediluarea detergentului (în %).
- K = concentrația detergentului.
- ▶ În cazul în care concentrația calculată diferă față de cea dorită: Se reduce dozarea de pe mânerul de dozare și se repetă măsurarea și calculul.

12 După lucru


12.1 După lucru

- ▶ Deconectați curățătorul cu înaltă presiune și scoateți prin tragere ștecherul din priză.
- ▶ Atunci când curățătorul cu înaltă presiune este racordat la rețeaua de apă: Închideți robinetul de apă.
- ▶ Apăsați pârghia pistolului de injecție. Presiunea apei este eliminată.
- ▶ Blocați pârghia pistolului de injecție.
- ▶ Separați curățătorul cu înaltă presiune de la sursa de apă.
- ▶ Demontați furtunul de apă.
- ▶ Demontați furtunul de apă și lăsați să se scurgă din furtunul de apă restul de apă.
- ▶ Demontați și curățați duza și țeava de jet.
- ▶ Demontați pistolul de injecție și lăsați să se scurgă restul de apă.


- Curățați curățătorul cu înaltă presiune.

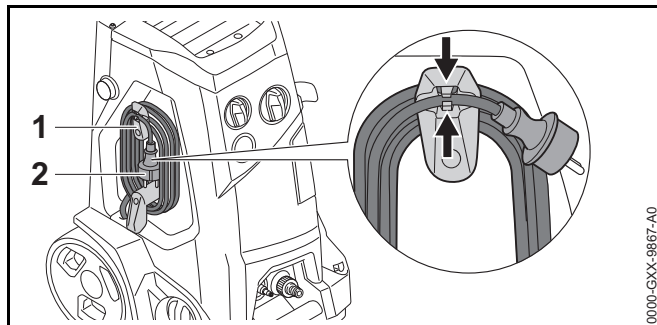


- Rabatați în sus suportul (1).
- Înfășurați cablul de racord (2) pe suporturi (1).
- Fixați cablul de racord (2) cu ajutorul clipului pe suport (1).

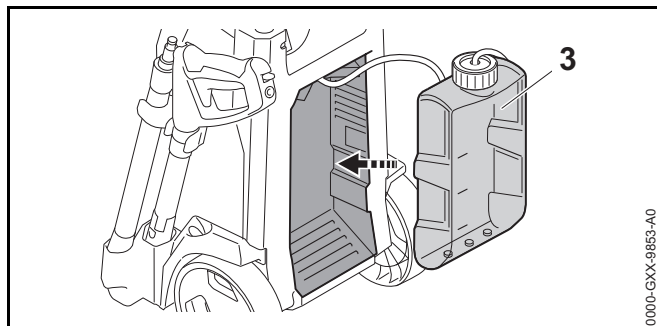


- Introduceți recipientul de detergent (3).

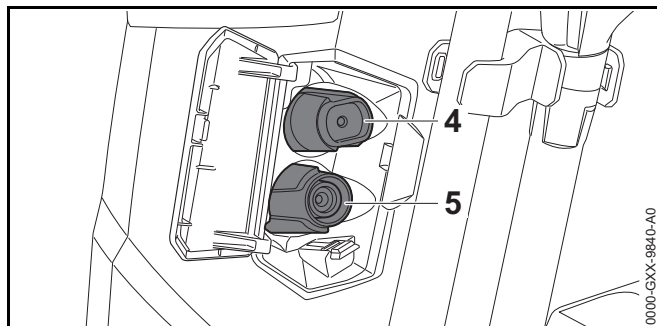

- Introduceți duza de jet plat (4) sau duza rotorului (5)

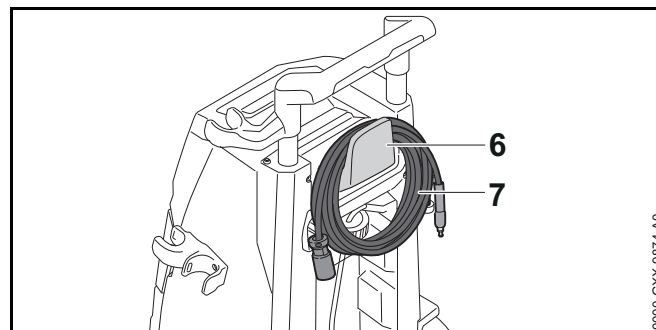

- Înfășurați furtunul de înaltă presiune (6) și suspendați-l în suport (7).

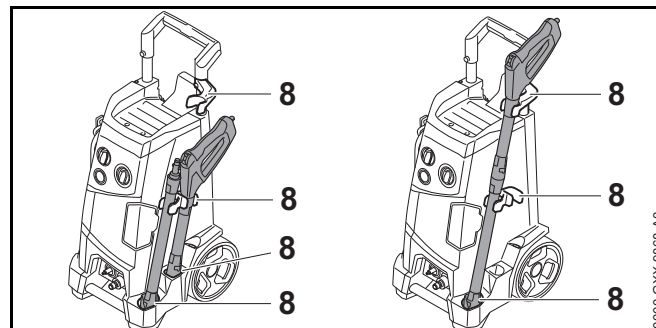

- Păstrați dispozitivul de stopire în suportii (8) de la curățătorul cu înaltă presiune.

12.2 Protejați aparatul de curățat cu înaltă presiune cu antigel

În cazul în care aparatul de curățat cu înaltă presiune nu poate fi transportat sau depozitat sigur la îngheț: protejați aparatul de curățat cu înaltă presiune cu un antigel pe bază de glicol. Antigetul previne înghețul apei în aparatul de curățat cu înaltă presiune și deteriorarea acestuia.


- Demontarea țevii de oțel
- Conectați un furtun de apă cât mai scurt cu putință la aparatul de curățat cu înaltă presiune.
Cu cât este furtunul de apă mai scurt, cu atât este necesar mai puțin antigel.

- ▶ Amestecați antigetul în așa cum este descris în manualul de utilizare al antigelului.
- ▶ Introduceți antigetul într-un recipient curat.
- ▶ Scufundați furtunul de apă în recipientul cu antigel.
- ▶ Apăsăți maneta pistolului de stropit și mențineți-o apăsată.
- ▶ Pornirea aparatului de curățat cu presiune înaltă.
- ▶ Apăsăți maneta pistolului de stropit atâta timp, până ce un jet constant de antigel este evacuat din pistolul de stropit și orientați pistolul de stropit spre recipient.
- ▶ Apăsăți și eliberați maneta pistolului de stropit de mai multe ori și eliberați-o din nou.
- ▶ Opriți aparatul de curățat cu înaltă presiune și scoateți ștecărul din priză.
- ▶ Demontați pistolul de stropit, furtunul de înaltă presiune și furtunul de apă și lăsați antigetul să se scurgă în recipient.
- ▶ Depozitați sau eliminați în mod ecologic și conform prevederilor antigelului.

13 Transportarea

13.1 Transportul curățătorului cu înaltă presiune

- ▶ Deconectați curățătorul cu înaltă presiune și scoateți prin tragere ștecherul din priză.
- ▶ Goliți sau asigurați recipientul pentru agentul de curățare astfel încât să nu se răstoarne, să nu cadă și să nu poată să se deplaseze.

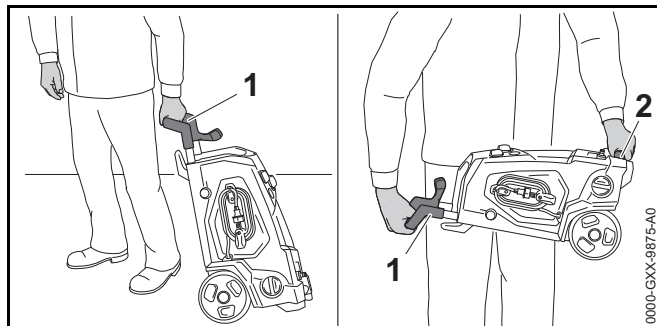

- ▶ În cazul în care curățătorul cu înaltă presiune este tras: Trageți curățătorul cu înaltă presiune de mâner (1).
- ▶ În cazul în care curățătorul cu înaltă presiune este purtat: Purtați curățătorul cu înaltă presiune de mâner (1) și de la mânerul de transport (2).
- ▶ În cazul în care curățătorul cu înaltă presiune este transportat cu un vehicul asigurați îndeplinirea următoarelor condiții:
 - Curățătorul cu înaltă presiune stă în poziție verticală sau culcat pe partea din spate.
 - Curățătorul cu înaltă presiune este asigurat cu centuri de fixare, curele sau cu o plasă astfel încât să nu se poată răsturna și deplasa.
 - Atunci când curățătorul cu înaltă presiune nu poate fi transportat cu protecție la îngheț: Protejați curățătorul cu înaltă presiune cu un agent de protecție la îngheț.

14 Stocarea

14.1 Depozitarea aparatului de curățat cu înaltă presiune


- ▶ Opriți aparatul de curățat cu înaltă presiune și scoateți ștecărul din priză.
- ▶ Depozitați aparatul de curățat cu înaltă presiune astfel încât să fie respectate următoarele condiții:
 - Aparatul de curățat cu înaltă presiune este depozitat într-un loc care nu se află la îndemâna copiilor.
 - Aparatul de curățat cu presiune este curat și uscat.
 - Aparatul de curățat cu înaltă presiune este depozitat într-un spațiu închis.
 - Aparatul de curățat cu presiune înaltă este depozitat la o temperatură peste 0°C.
 - În cazul în care aparatul de curățat cu înaltă presiune nu poate fi depozitat sigur la îngheț: protejați aparatul de curățat cu înaltă presiune cu ajutorul antigelului.

15 Curățare


15.1 Curățați aparatul de curățat cu înaltă presiune și accesoriile

- ▶ Opriți aparatul de curățat cu înaltă presiune și scoateți ștecărul din priză.
- ▶ Curățați aparatul de curățat cu înaltă presiune, furtunul de înaltă presiune, pistolul de stropit și accesoriile cu o lavetă umedă.
- ▶ Curățați ștuțurile și cuplajele aparatului de curățat cu înaltă presiune, furtunul de înaltă presiune și conexiunile pistolului de stropit cu o lavetă umedă.

15.2 Curățarea duzei și a tubului pentru jet

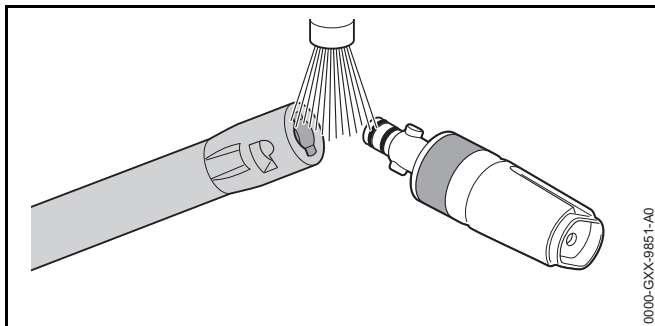


- ▶ Duza și tubul pentru jet se spală sub apă curgătoare și se usucă cu o cârpă.

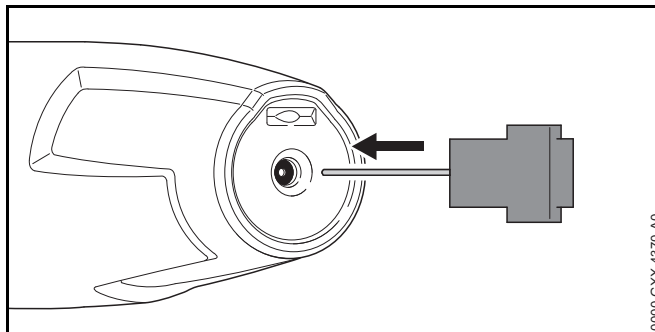

- ▶ Dacă duza este înfundată: Curățați duza cu acul de curățare.


15.3 Curățarea sitei de admisie a apei

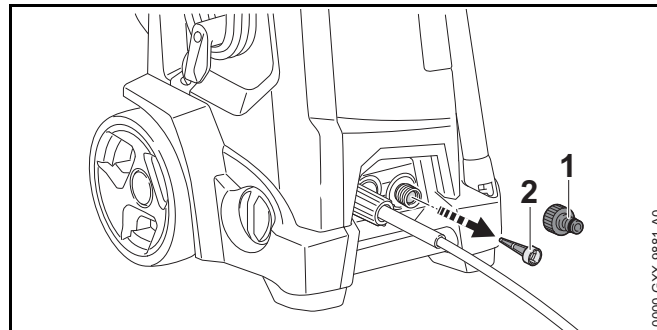

- ▶ Deșurubați ștuțul (1) racordului de apă.
- ▶ Trageți în afară sita alimentării apei (2) din racordul de apă.
- ▶ Clătiți sita alimentării cu apă (2) cu apă curentă.
- ▶ Instalați sita alimentării apei (2) în racordul apei.
- ▶ Înșurubați ștuțul (1) și strângeți fix manual.

15.4 curățați filtrul de apă

Filtrul de apă trebuie să fie demontat pentru a fi curățat.

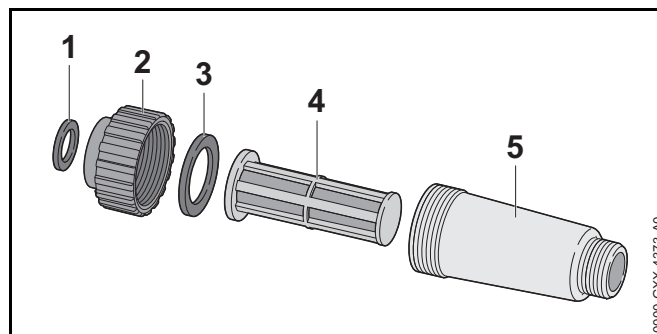

- ▶ Extrageți garnitura (1) din sistemul de închidere (2).
- ▶ Deșurubați sistemul de închidere (2) de pe carcasa filtrului (5).

- ▶ Extrageți garnitura (3) din sistemul de închidere (2).
- ▶ Extrageți filtrul (4) din carcasa filtrului (5).
- ▶ Spălați garniturile (1 și 3), sistemul de închidere (2) și filtrul (4) sub apă curgătoare.
- ▶ Lubrifiați garniturile (1 și 3) cu vaselină pentru armături.
- ▶ Reasamblați filtrul de apă la loc.

16 Întreținere

16.1 Intervale de întreținere

Intervalele de întreținere se vor stabili în funcție de condițiile de mediu și condițiile de lucru. STIHL vă recomandă următoarele intervale de întreținere:

lunar:

- ▶ Curățarea sitei de admisie apă.

17 Reparare

17.1 Reparați aparatul de curățat cu înaltă presiune

Utilizatorul nu poate repara singur aparatul de curățat cu înaltă presiune și accesoriile.

- ▶ Dacă aparatul de curățat cu înaltă presiune sau accesoriile s-au deteriorat: nu folosiți aparatul de curățat cu înaltă presiune sau accesoriile și apelați la un distribuitor STIHL.

18 Depanare


18.1 Depanarea curățătorului cu înaltă presiune

Defecțiune	Cauză	Remediere
Curățătorul cu înaltă presiune nu pornește cu toate că se apasă pârghia pistolului de injecție.	Ștecherul cablului de racord sau al cablului prelungitor nu este introdus în priză.	► Introduceți în priză ștecherul cablului de racord sau al cablului prelungitor.
	S-a declanșat întrerupătorul de putere (siguranța) sau comutatorul de protecție FI. Circuitul electric este suprasolicitat electric sau este defect.	► Se caută cauza declanșării și se remediază. Se introduce întrerupătorul de putere (siguranța) sau comutatorul de protecție FI. ► Se opresc restul de consumatori electrici conectați la același circuit electric.
	Priza are o siguranță prea slabă.	► Introduceți ștecărul cablului de racord într-o priză corect asigurată,  19.1.
	Cablul prelungitor are o secțiune transversală greșită.	► Folosiți un cablu prelungitor cu o secțiune a cablului suficientă,  19.3
	Cablul prelungitor este prea lung.	► Folosiți un cablu prelungitor cu o lungime corectă,  19.3
	Electromotorul este prea cald.	► Curățătorul cu înaltă presiune se lasă 5 minute să se răcească. ► Curățați duza.
La punerea în funcțiune, curățătorul cu înaltă presiune nu pornește. Electromotorul produce un zgomot de huruit.	Tensiunea de rețea este prea mică.	► Apăsați pârghia pistolului de injecție, mențineți-o apăsată și porniți curățătorul cu înaltă presiune. ► Se opresc restul de consumatori electrici conectați la același circuit electric.
	Cablul prelungitor are o secțiune transversală greșită.	► Folosiți un cablu prelungitor cu o secțiune a cablului suficientă,  19.3
	Cablul prelungitor este prea lung.	► Folosiți un cablu prelungitor cu o lungime corectă,  19.3
În timpul funcționării, curățătorul cu înaltă presiune se oprește.	Ștecherul cablului de racord sau al cablului prelungitor a fost scos din priză.	► Introduceți în priză ștecherul cablului de racord sau al cablului prelungitor.

Defecțiune	Cauză	Remediere
	S-a declanșat întrerupătorul de putere (siguranța) sau comutatorul de protecție FI. Circuitul electric este suprasolicitat electric sau este defect.	▶ Se caută cauza declanșării și se remediază. Se introduce întrerupătorul de putere (siguranța) sau comutatorul de protecție FI. ▶ Se opresc restul de consumatori electrici conectați la același circuit electric.
	Priza are o siguranță prea slabă.	▶ Introduceți ștecărul cablului de racord într-o priză corect asigurată,  19.1.
	Electromotorul este prea cald.	▶ Curățătorul cu înaltă presiune se lasă 5 minute să se răcească. ▶ Curățați duza.
Pompa de înaltă presiune pornește și se oprește în mod repetat, fără a fii apăsată pârghia pistolului de injecție.	Pompa de înaltă presiune, furtunul de înaltă presiune sau dispozitivul de injecție sunt neetanșe.	▶ Solicitați verificarea curățătorului cu înaltă presiune de către un distribuitor STIHL.
Presiunea de lucru oscilează sau scade.	Există prea puțină apă.	▶ Deschideți complet robinetul de apă. ▶ Asigurați-vă de faptul că stă la dispoziție o cantitate de apă suficientă.
	Duza este înfundată.	▶ Curățați duza.
	Sita de admisie a apei sau filtrul de apă sunt umede.	▶ Curățați sita de admisie a apei sau filtrul de apă.
	Pompa de înaltă presiune, furtunul de înaltă presiune sau dispozitivul de injecție sunt neetanșe sau defecte.	▶ Solicitați verificarea curățătorului cu înaltă presiune de către un distribuitor STIHL.
Jetul de apă are o formă modificată.	Duza este înfundată.	▶ Curățați duza.
	Duza este uzată.	▶ Înlocuiți duza.
Detergentul suplimentar nu este aspirat.	Recipientul de detergent este gol.	▶ Recipientul de detergent se umple cu detergent.

Defecțiune	Cauză	Remediere
	Duza de jet plat nu este rotită până la limită în direcția - .	► Rotiți duza de jet plat până la limită în direcția - .
	Duza Venturi este uzată.	Utilajul va fi reparat la serviciul de asistență tehnică STIHL.
Racordurile la curățătorul sub înaltă presiune, furtunul sub înaltă presiune, pistolul de pulverizare sau tubul pentru jet pot fi îmbinate greu.	Garniturile îmbinărilor nu sunt unse.	► Ungeți garniturile. 📖 18.2

18.2 Ungerea garniturilor

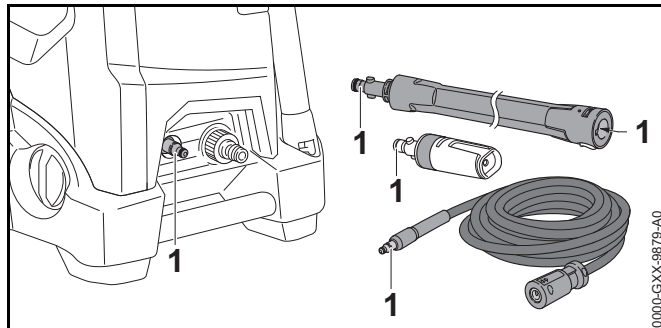

- Ungeți garniturile (1) cu o grăsime pentru armături.

19 Date tehnice

19.1 Curățător sub înaltă presiune STIHL RE 150

Varianta de execuție 230 V / 50 Hz

- Siguranță (caracteristică „C” sau „K”): 13 A
- Puterea consumată: 2,9 kW
- Impedanța de rețea maxim admisă: 0,32 Ohm
- clasa de protecție electrică: I
- tip de protecție electrică: IPX5 (protecția contra jetului de apă din toate direcțiile)
- Presiunea de lucru (p): 14 MPa (140 bari)
- Presiunea maximă admisă (p max.): 18 MPa (180 bari)
- Presiunea maximă de admisie a apei (p in max.): 1 MPa (10 bari)
- Debitul maxim al apei (Q max): 10,2 l/min (612 l/h)
- Debit apă minim (Q min): 9,0 l/min (540 l/h)
- Forța maximă de recul: 21 N
- Înălțimea maximă de aspirație: 0,5 m

- Temperatura maximă a apei în regimul de presiune (t în max): 60 °C
- Temperatura maximă a apei în regimul de aspirație: 20 °C
- Dimensiuni
 - Lungime: 383 mm
 - Lățime: 380 mm
 - Înălțimea maximă: 981 mm
 - Înălțimea minimă: 792 mm
- Lungimea furtunului de înaltă presiune: 9 m
- Masa (m) cu accesorii atașate: 30 kg

Model 220-240 V / 50 Hz

- Siguranță (caracteristică „C” sau „K”): 10 A
- Puterea consumată: 2,2 kW
- Impedanța de rețea maxim admisă: 0,45 Ohm
- clasa de protecție electrică: I
- tip de protecție electrică: IPX5 (protecția contra jetului de apă din toate direcțiile)
- Presiunea de lucru (p): 12 MPa (120 bari)
- Presiunea maximă admisă (p max.): 18 MPa (180 bari)
- Presiunea maximă de admisie a apei (p in max.): 1 MPa (10 bari)
- Debitul maxim al apei (Q max): 8,7 l/min (522 l/h)
- Debit apă minim (Q min): 7,8 l/min (468 l/h)
- Forța maximă de recul: 16 N
- Înălțimea maximă de aspirație: 0,5 m
- Temperatura maximă a apei în regimul de presiune (t în max): 60 °C
- Temperatura maximă a apei în regimul de aspirație: 20 °C
- Dimensiuni
 - Lungime: 383 mm
 - Lățime: 380 mm
 - Înălțimea maximă: 981 mm

- Înălțimea minimă: 792 mm
- Lungimea furtunului de înaltă presiune: 9 m
- Masa (m) cu accesorii atașate: 30 kg

Varianta de execuție 220 V / 60 Hz

- Siguranță (caracteristică „C” sau „K”): 15 A
- Puterea consumată: 2,8 kW
- Impedanța de rețea maxim admisă: 0,32 Ohm
- clasa de protecție electrică: I
- tip de protecție electrică: IPX5 (protecția contra jetului de apă din toate direcțiile)
- Presiunea de lucru (p): 13 MPa (130 bari)
- Presiunea maximă admisă (p max.): 18 MPa (180 bari)
- Presiunea maximă de admisie a apei (p in max.): 1 MPa (10 bari)
- Debitul maxim al apei (Q max): 10 l/min (600 l/h)
- Debit apă minim (Q min): 9,3 l/min (560 l/h)
- Forța maximă de recul: 20 N
- Înălțimea maximă de aspirație: 0,5 m
- Temperatura maximă a apei în regimul de presiune (t în max): 60 °C
- Temperatura maximă a apei în regimul de aspirație: 20 °C
- Dimensiuni
 - Lungime: 383 mm
 - Lățime: 380 mm
 - Înălțimea maximă: 981 mm
 - Înălțimea minimă: 792 mm
- Lungimea furtunului de înaltă presiune: 9 m
- Masa (m) cu accesorii atașate: 30 kg

19.2 Curățător sub înaltă presiune STIHL RE 170**Varianta de execuție 230 V / 50 Hz**

- Siguranță (caracteristică „C” sau „K”): 16 A
- Puterea consumată: 3,3 kW
- Impedanța de rețea maxim admisă: 0,32 Ohm
- clasa de protecție electrică: I
- tip de protecție electrică: IPX5 (protecția contra jetului de apă din toate direcțiile)
- Presiunea de lucru (p): 15 MPa (150 bari)
- Presiunea maximă admisă (p max.): 18 MPa (180 bari)
- Presiunea maximă de admisie a apei (p in max.): 1 MPa (10 bari)
- Debitul maxim al apei (Q max): 10,8 l/min (648 l/h)
- Debit apă minim (Q min): 9,5 l/min (570 l/h)
- Forța maximă de recul: 24 N
- Înălțimea maximă de aspirație: 0,5 m
- Temperatura maximă a apei în regimul de presiune (t în max): 60 °C
- Temperatura maximă a apei în regimul de aspirație: 20 °C
- Dimensiuni
 - Lungime: 383 mm
 - Lățime: 380 mm
 - Înălțimea maximă: 981 mm
 - Înălțimea minimă: 792 mm
- Lungimea furtunului de înaltă presiune: 9 m
- Masa (m) cu accesorii atașate: 30 kg

19.3 Cabluri prelungitoare

Când se folosește un cablu prelungitor, acesta trebuie să aibă un conductor de protecție și firele sale trebuie să aibă minim următoarele secțiuni transversale, în funcție de tensiune și de lungimea cablului:

220 V până la 240 V

- Lungimea cablului până la 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
- Lungimea cablului 20 m până la 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

100 V până la 127 V

- Lungimea cablului până la 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
- Lungimea cablului 10 m până la 30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

19.4 Valori ale sunetelor și vibrațiilor RE 150, 170

Valoarea K pentru nivelul presiunii sunetului este 2 dB(A).
Valoarea K pentru nivelul de putere sonoră este 2 dB(A).
Valoarea K pentru valorile de vibrație este de 2 m/s².

- Nivel presiune acustică L_{pA} măsurat conform EN 60335-2-79:
 - 71 dB(A)
- Nivel putere sunet L_{WA} măsurat conform EN 60335-2-79:
 - 85 dB(A)
- Valoarea vibrațiilor a_h măsurat conform EN 60335-2-79, pistolul de injecție: ≤ 2,4 m/s².

19.5 REACH

REACH este Regulamentul european referitor la înregistrarea, evaluarea și autorizarea substanțelor chimice.

Informații referitoare la conformarea Regulamentului REACH sunt date la www.stihl.com/reach.

20 Piese de schimb și accesorii**20.1 Piese de schimb și accesorii**

Aceste simboluri identifică piesele de schimb originale STIHL și accesorii originale STIHL.

STIHL recomandă folosirea pieselor de schimb originale STIHL și a accesoriiilor originale STIHL.

Piesele de schimb originale STIHL și accesoriiile originale STIHL se pot procura de la un distribuitor STIHL.

21 Eliminare**21.1 Eliminarea aparatului de curățat cu înaltă presiune**

Informațiile referitoare la eliminare sunt disponibile de la un distribuitor STIHL.

- Dezfectați curățătorul de înaltă presiune, accesoriiile și ambalajul conform prevederilor și în așa fel, încât mediul să fie protejat.

22 Declarație de conformitate EU**22.1 Curățătoare de înaltă presiune STIHL RE 150, 170**

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen
Germania

declară cu propria răspundere, că

- Model constructiv: Curățător cu înaltă presiune
- Marca de fabricație: STIHL
- Tip: RE 150, RE 170
- Identificator de serie: RE01

corespunde prevederilor directivelor armonizate 2011/65/UE, 2006/42/UE și 2014/30/UE și a fost conceput și fabricat în conformitate cu versiunile valabile la data fabricației ale următoarelor norme: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1, EN 60335-2-79, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11.

Pentru determinarea nivelului de putere sonoră măsurat și garantat s-a procedat conform directivei 2000/14/CE, Anexa V, cu aplicarea normei ISO 3744.

- nivelul de putere sonoră măsurat: 85 dB(A)
- nivelul de putere sonoră garantat: 87 dB(A)

Documentele tehnice sunt păstrate de Departamentul de autorizare produse al ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Anul de producție, țara producătoare și seria mașinii sunt specificate pe curățătorul cu înaltă presiune.

Waiblingen, 07.05.2019

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

reprezentat de

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thomas Elsner', written in a cursive style.

Thomas Elsner, Șef Gestionare Produse și Servicii

0458-603-9821-A

INT2



www.stihl.com



0458-603-9821-A